



iPod touch

Manual do Utilizador

Para o software iOS 4.3

Conteúdo

- 9 **Capítulo 1: iPod touch - visão geral**
- 9 Descrição geral do iPod touch
- 11 Botões
- 12 Aplicações do iPod touch
- 16 Ícones de estado

- 17 **Capítulo 2: Introdução**
- 17 Visualizar o manual do utilizador no iPod touch
- 18 O que é necessário
- 18 Instalar o iPod touch
- 19 Desligar o iPod touch do computador
- 19 Estabelecer ligação à Internet
- 20 Adicionar contas de correio, contactos e calendários

- 24 **Capítulo 3: Conceitos básicos**
- 24 Utilizar aplicações
- 28 Personalizar o ecrã principal
- 32 Escrever
- 37 Imprimir
- 39 Pesquisar
- 40 Controlo por voz
- 41 Dispositivos Bluetooth
- 42 Bateria
- 44 Funcionalidades de segurança
- 46 Limpar o iPod touch
- 46 Reiniciar ou repor o iPod touch

- 47 **Capítulo 4: Sincronizar e partilhar ficheiros**
- 47 Acerca da sincronização
- 47 Sincronizar contas
- 48 Sincronização com o iTunes
- 49 Painéis de definições do iPod touch no iTunes
- 52 Sincronização automática do iTunes
- 53 Gerir conteúdos manualmente

54	Transferir conteúdos comprados para outro computador
54	Partilha de ficheiros
56	Capítulo 5: Música e vídeos
56	Obter músicas, vídeos e muito mais
56	Música e outro áudio
67	Vídeos
71	Partilha doméstica
72	Definir um temporizador de pausa
72	Alterar os botões de percorrer
73	Capítulo 6: FaceTime
73	Acerca do FaceTime
74	Iniciar sessão
75	Fazer uma chamada FaceTime
76	Durante uma chamada
77	Capítulo 7: Câmara
77	Acerca da Câmara
78	Tirar fotografias e gravar vídeos
79	Ver e partilhar fotografias e vídeos
79	Encurtar vídeos
80	Passar fotografias e vídeos para o computador
81	Capítulo 8: Fotografias
81	Acerca da aplicação Fotografias
81	Sincronizar fotografias e vídeos com o computador
82	Visualizar fotografias e vídeos
84	Apagar fotografias e vídeos
84	Diaporamas
85	Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV
86	Partilhar fotografias e vídeos
88	Imprimir fotografias
88	Atribuir uma fotografia a um contacto
89	Papel de parede
90	Capítulo 9: Game Center
90	Acerca do Game Center
90	Configurar o Game Center
92	Jogos
94	Amigos
96	Estado e informações de conta

97	Capítulo 10: Mail
97	Configurar contas de e-mail
97	Consultar e ler o e-mail
100	Utilizar ligações e dados detectados
101	Ver anexos
102	Imprimir mensagens e anexos
102	Enviar e-mail
104	Organizar e-mails
105	Pesquisar e-mails
107	Capítulo 11: Safari
107	Visualizar páginas web
111	Pesquisar
111	Imprimir páginas web, PDFs e outros documentos
112	Ver vídeos da Web numa TV
112	Marcadores
113	Web Clips
114	Capítulo 12: Calendário
114	Acerca do Calendário
114	Sincronizar calendários
115	Ver os calendários
116	Pesquisar calendários
116	Adicionar e actualizar eventos no iPod touch
117	Responder a convites para reuniões
119	Assinar calendários
120	Importar ficheiros de calendário a partir do Mail
120	Alertas
121	Capítulo 13: YouTube
121	Pesquisar e ver vídeos
122	Controlar a reprodução de vídeo
123	Ver vídeos do YouTube numa TV
123	Gerir vídeos
124	Obter informação adicional
125	Utilizar as funcionalidades da conta YouTube
126	Alterar os botões de percorrer
127	Capítulo 14: Bolsa
127	Cotações de títulos
128	Obter informação adicional
129	Capítulo 15: Mapas
129	Encontrar e ver locais

- 133 Obter indicações
- 135 Mostrar o estado do trânsito
- 136 Procurar e contactar empresas
- 137 Partilhar informações de local
- 137 Marcar localizações

- 138 **Capítulo 16: Meteorologia**
- 138 Ver boletins meteorológicos
- 139 Obter mais informações meteorológicas

- 140 **Capítulo 17: Notas**
- 140 Acerca da aplicação Notas
- 140 Sincronizar as notas
- 140 Escrever e ler notas
- 142 Pesquisar notas
- 142 Enviar notas por e-mail

- 143 **Capítulo 18: Relógio**
- 143 Relógios mundiais
- 144 Alarmes
- 144 Cronómetro
- 145 Temporizador

- 146 **Capítulo 19: Calculadora**
- 146 Utilizar a calculadora
- 146 Funções de memória padrão
- 147 Teclas da calculadora científica

- 149 **Capítulo 20: Dictafone**
- 149 Efectuar gravações
- 150 Ouvir gravações
- 151 Gerir as gravações
- 151 Encurtar gravações
- 152 Partilhar gravações
- 152 Sincronizar gravações

- 154 **Capítulo 21: iTunes Store**
- 154 Acerca da iTunes Store
- 155 Procurar músicas, vídeos e muito mais
- 156 Seguir intérpretes ou amigos
- 158 Comprar música ou audiolivros
- 159 Comprar ou alugar vídeos
- 160 Fazer streaming ou descarregar podcasts
- 161 Verificar o estado das descargas

162	Sincronizar os conteúdos comprados
162	Alterar os botões de percorrer
163	Ver as informações da conta
163	Verificar as descargas
164	Capítulo 22: App Store
164	Acerca da App Store
164	Percorrer e pesquisar
166	Ecrã de informações
167	Descarregar aplicações
168	Apagar aplicações
168	Escrever uma crítica
169	Actualizar aplicações
170	Sincronizar as aplicações compradas
171	Capítulo 23: Definições
171	Modo de voo
172	Wi-Fi
173	VPN
173	Avisos
174	Sons
174	Brilho
175	Papel de parede
175	Geral
184	Música
185	Vídeo
185	Fotografias
186	FaceTime
186	Notas
186	Store
187	Mail, Contactos e Calendários
191	Safari
193	Nike + iPod
194	Capítulo 24: Contactos
194	Acerca da aplicação Contactos
194	Adicionar contactos
195	Pesquisar contactos
196	Gerir contactos no iPod touch
197	Utilizar informações de contactos
198	Contactos unificados

200	Capítulo 25: Nike + iPod
200	Activar a aplicação Nike + iPod
201	Ligar um sensor
201	Fazer exercício com Nike + iPod
201	Como enviar “Sessões de treino” para Nikeplus.com
202	Como calibrar o Nike + iPod
202	Definições da aplicação Nike + iPod
204	Capítulo 26: iBooks
204	Acerca do iBooks
205	Sincronizar livros e documentos PDF
205	Utilizar a iBookstore
206	Ler livros
207	Ler documentos PDF
207	Alterar o grafismo de um livro
208	Procurar livros e documentos PDF
208	Procurar o significado de uma palavra
208	Ouvir a leitura de um livro
209	Imprimir e enviar um PDF por e-mail
209	Organizar a estante
210	Sincronização de marcadores e notas
211	Capítulo 27: Acessibilidade
211	Funcionalidades de acesso universal
212	VoiceOver
227	Zoom
228	Texto grande
228	Branco sobre preto
228	Áudio mono
228	Enunciar
229	Tripla clique no botão principal
229	Legendas e outras funcionalidades úteis
231	Apêndice A: Teclados internacionais
231	Adicionar teclados
232	Mudar de teclado
232	Chinês
234	Japonês
235	Coreano
235	Vietnamita
236	Criar dicionários

237	Apêndice B: Suporte e outras informações
237	Site da Apple de suporte para o iPod touch
237	Reiniciar e repor o iPod touch
238	Fazer uma cópia de segurança do iPod touch
239	Actualizar e restaurar o software do iPod touch
241	Informações sobre segurança, software e serviços
242	Utilizar o iPod touch em ambiente empresarial
243	Informações sobre reciclagem e eliminação
244	A Apple e o ambiente

Descrição geral do iPod touch

iPod touch 4.^a geração



iPod touch 3.ª geração



O ecrã principal pode ter um aspecto diferente consoante o modelo do seu iPod touch e se eventualmente tiver reorganizado os seus ícones.

Acessórios

Os acessórios que se seguem são fornecidos em conjunto com o iPod touch:



Auriculares Apple



Cabo USB/ligação à base

Elemento	O que pode fazer com ele
Auriculares Apple	Ouvir música, vídeos, chamadas FaceTime, áudio-livros, podcasts e jogos.
Cabo USB/ligação à base	Ligue o iPod touch ao computador com este cabo para o sincronizar e carregar; ou ao transformador USB (vendido separadamente) para carregar. O cabo pode ser usado com a base opcional ou ligado directamente ao iPod touch.

Botões


Alguns botões simples fazem com que seja fácil ligar ou desligar o iPod touche ajustar o volume.

Botão de ligar/desligar e suspender/reactivar

Quando não estiver a utilizar directamente o iPod touch, é possível bloqueá-lo, para desligar o ecrã e poupar bateria.

Quando o iPod touch está bloqueado, não acontece nada quanto toca no ecrã. Continua a poder ouvir música e, enquanto ouve música, ajustar o volume com os botões que se encontram na parte lateral do iPod touch.

Por predefinição, o iPod touch fica bloqueado se não tocar no ecrã durante um minuto.

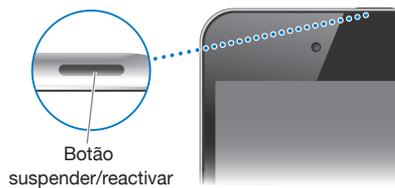

Bloquear o iPod touch	Carregue no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar.
Desbloquear o iPod touch	Carregue no botão principal <input type="checkbox"/> ou no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar. Depois, desloque a seta para a direita.
Desligar completamente o iPod touch	Mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois arraste a seta para a direita.
Ligar o iPod touch	Mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir o logótipo da Apple.

Para obter mais informações sobre como alterar o tempo que demora até o iPod touch se bloquear, consulte "Bloqueio automático" na página 177. Para obter mais informações sobre como definir o iPod touch para exigir um código para se desbloquear, consulte "Bloqueio por código" na página 177.

Botão principal


Carregue no botão principal em qualquer altura para ir para o ecrã principal, onde encontrará as aplicações do iPod touch. Toque no ícone de qualquer aplicação para a iniciar. Para consultar as aplicações que utilizou recentemente, faça duplo clique no botão principal (iPod touch 3.^a geração ou mais recente). Consulte "Abrir e alternar entre aplicações" na página 24.

Botões de volume

Quando estiver a ouvir música, filmes ou outro conteúdo multimédia, os botões laterais do iPod touch permitem regular o volume do áudio. Noutras situações, esses botões controlam o volume dos alertas e outros efeitos sonoros.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

Para ajustar o volume, utilize os botões laterais do iPod touch.

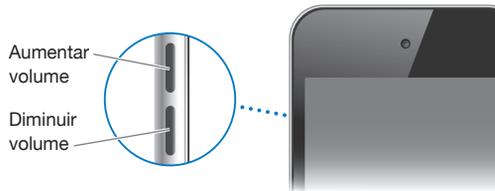

Para definir um limite de volume para a música e para os vídeos no iPod touch, consulte "Música" na página 184.

Aplicações do iPod touch

Na tabela seguinte são indicadas as aplicações que vêm incluídas com o iPod touch.

Nota: as funcionalidades e a disponibilidade das aplicações podem variar, conforme o país ou região em que comprar e utilizar o iPod touch.



Música

Ouçá músicas, audiolivros e podcasts. Crie listas de reprodução On-The-Go ou utilize o Genius para criar listas de reprodução. Ouça misturas de músicas da sua biblioteca compiladas pelo Genius. Use a tecnologia AirPlay para fazer streaming da sua música num Apple TV ou num sistema de áudio compatível, sem utilizar fios. Consulte Capítulo 5, "Música e vídeos," na página 56.



Vídeos

Veja filmes e programas de TV comprados ou alugados, telediscos e podcasts de vídeo, onde quer que se encontre. Use a tecnologia AirPlay para fazer streaming num Apple TV ou para ver vídeos numa TV com ecrã panorâmico, sem utilizar fios. Ou então, ligue o iPod touch à TV com um cabo (à venda em separado). Consulte Capítulo 5, "Música e vídeos," na página 56.



FaceTime

Faça chamadas de vídeo para outros utilizadores do iPod touch de 4.ª geração ou do iPhone 4 através de Wi-Fi. Utilize a câmara frontal, para falar cara a cara, ou a câmara principal, para partilhar o que está a ver. Consulte Capítulo 6, "FaceTime," na página 73.



Câmara

Tire fotografias e grave vídeos (iPod touch 4.ª geração). Veja-os no iPod touch, envie-os numa mensagem de e-mail ou MMS, ou transfira-os para o computador. Toque para definir a exposição para um objecto específico ou uma área. Encurte e guarde clips de vídeo. enviá-los directamente para o YouTube ou MobileMe. Consulte Capítulo 7, “Câmara,” na página 77.



Fotografias

Veja os vídeos e fotografias que filmar ou tirar com o iPod touch, sincronizar com o computador ou guardar a partir de mensagens do Mail (vídeos só no iPod touch 3.ª geração ou mais recente). Pode ampliar as fotografias, para as ver melhor. Imprima-as ou veja-as em diaporama. Use a tecnologia AirPlay para fazer streaming das suas fotografias, diaporamas e vídeos num Apple TV e vê-los numa TV com ecrã panorâmico, sem utilizar fios. Envie por e-mail fotografias e vídeos, ou publique-os numa galeria MobileMe. Atribua imagens a contactos e utilize-as como papel de parede. Veja fotografias de acordo com o lugar em que foram tiradas e, se sincronizar com o iPhoto 8.0 (parte do iLife '09) ou mais recente, também pode ver fotografias por eventos e rostos. Consulte Capítulo 8, “Fotografias,” na página 81.



Game Center

Descubra novos jogos e partilhe as suas experiências com amigos de todo o mundo. Convide um amigo ou desafie outros adversários meritórios. Consulte a classificação dos jogadores nos marcadores. Alcance proezas graças a pontos extra. Consulte Capítulo 9, “Game Center,” na página 90.



Mail

O iPod touch funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e muitos dos sistemas de e-mail mais populares (incluindo Yahoo!, Google e AOL) bem como com a maior parte dos sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrão. Veja e imprima PDFs e outros anexos. Guarde na biblioteca de fotografias as fotografias e gráficos anexados. Consulte Capítulo 10, “Mail,” na página 97.



Safari

Percorra websites via Wi-Fi. Rode o iPod touch para o lado, para visualização em ecrã panorâmico. Dê um duplo toque para obter mais zoom ou menos zoom: o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web ao ecrã do iPod touch, para facilitar a leitura. Abra várias páginas. Sincronize marcadores com o Safari ou Microsoft Internet Explorer no seu computador. Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido aos seus websites favoritos. Guarde imagens de websites na sua biblioteca de fotografias. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida. Consulte Capítulo 11, “Safari,” na página 107.



Calendário

Consulte e pesquise os calendários que possui no MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Digite eventos no iPod touch e serão sincronizados com o calendário do computador. Assine calendários. Consulte os aniversários que introduziu nos contactos. Defina alertas para ser recordado de eventos, compromissos e prazos. Consulte Capítulo 12, “Calendário,” na página 114.



YouTube

Reproduza vídeos da colecção online do YouTube. Procure qualquer vídeo ou pesquise os vídeos destacados, mais vistos, mais recentes e melhor classificados. Use a tecnologia AirPlay para fazer streaming de vídeos do YouTube num Apple TV e vê-los numa TV em ecrã panorâmico, sem utilizar fios. Crie uma conta e aceda ao YouTube — classifique os vídeos, sincronize os seus favoritos, veja as assinaturas, etc. Consulte Capítulo 13, “YouTube,” na página 121.



Bolsa

Acompanhe os seus títulos favoritos, actualizados automaticamente via Internet. Veja as notícias das empresas e as informações actuais sobre as transacções, como os preços de abertura ou os preços médios, volume de transacções ou a capitalização da bolsa. Rode o iPod touch para ver os gráficos detalhados na horizontal. Arraste o dedo ao longo dos gráficos para detectar os pontos de preços ou utilize dois dedos para ver um intervalo entre pontos. Consulte Capítulo 14, “Bolsa,” na página 127.



Mapas

Consulte mapas de rua, vistas de satélite ou mapas híbridos de vários locais de todo o mundo. Amplie para ver mais de perto, ou abra a vista de rua do Google. Descubra qual o local aproximado onde se encontra. Obtenha indicações detalhadas de carro, transportes públicos ou a pé, e verifique as condições de trânsito nas auto-estradas. Pesquise empresas numa área. Consulte Capítulo 15, “Mapas,” na página 129.



Meteorologia

Saiba quais as actuais condições meteorológicas e veja a previsão para os seis dias seguintes. Adicione locais favoritos, para obter rapidamente, sempre que quiser, um relatório meteorológico. Consulte Capítulo 16, “Meteorologia,” na página 138.



Notas

Tire notas em viagem — avisos, listas de compras, ideias inspiradas. Envie-as por e-mail. Sincronize as notas com o Mail, no Mac, ou com o Microsoft Outlook ou Outlook Express, num computador com Windows. Sincronize as notas sem fios (iPod touch 3.ª geração ou mais recente), com as contas MobileMe, Google, Yahoo! ou IMAP. Consulte Capítulo 17, “Notas,” na página 140.



Relógio

Na pasta Utilitários Veja que horas são em várias cidades, por todo o mundo — crie relógios para os locais que preferir. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronómetro ou defina um temporizador (contagem decrescente). Consulte Capítulo 18, “Relógio,” na página 143.



Calculadora

Na pasta Utilitários Adicione, subtraia, multiplique e divida. Rode o iPod touch para o lado, para utilizar as funções científicas. Consulte Capítulo 19, “Calculadora,” na página 146.



Dictafone

Na pasta Utilitários Faça gravações com o microfone integrado no iPod touch 4.ª geração, com um microfone externo compatível ou com um auricular com microfone. Reproduza-as no iPod touch ou sincronize-as com o iTunes para as ouvir no computador. Anexe gravações às mensagens de e-mail. Consulte Capítulo 20, “Dictafone,” na página 149.



iTunes

Na iTunes Store procure música, filmes, programas de TV, audiolivros e muitas coisas mais. Procure, pré-visualize e descarregue novos lançamentos, obtenha recomendações do Genius ou veja o que é mais popular, nas listas de êxitos. Alugue filmes e programas de TV para ver no iPod touch. Reproduza e descarregue podcasts. Siga os seus intérpretes favoritos e amigos para saber que música estão a ouvir ou a comentar. Consulte Capítulo 21, “iTunes Store,” na página 154.



App Store

Procure na App Store aplicações para o iPod touch, que pode comprar ou descarregar através da ligação Wi-Fi. Leia as críticas ou escreva as suas próprias críticas acerca das suas aplicações favoritas. Descarregue e instale as aplicações no ecrã principal. Consulte Capítulo 22, “App Store,” na página 164.



Definições

Ajuste todas as definições do iPod touch num local prático. Defina o seu próprio limite de volume para um maior conforto durante a audição. Defina o papel de parede, o brilho do ecrã e definições de rede, web, música, vídeo, fotografias, etc. Utilize as definições do serviço de localização para definir as opções de privacidade para Mapas e outras aplicações. Defina o bloqueio automático e um código de segurança. Limite o acesso a conteúdos explícitos do iTunes e a determinadas aplicações. Pode igualmente repor as definições de fábrica do iPod touch. Consulte Capítulo 23, “Definições,” na página 171.



Contactos

Sincronize informações dos seus contactos a partir do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, do livro de endereços do Yahoo!, dos contactos do Google, do Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), do Microsoft Outlook ou do Microsoft Exchange. Procure, adicione, altere ou apague contactos, sabendo que estes actos são sincronizados com o computador. Consulte Capítulo 24, “Contactos,” na página 194.



Nike + iPod

Quando activado nas definições, “Nike + iPod” transforma o iPod touch num companheiro de treino. Controle o seu ritmo, tempos e distâncias, de uma sessão de treino à seguinte, e seleccione uma música para lhe dar energia durante a sessão. (É necessário utilizar sapatilhas Nike e um sensor Nike + iPod, vendidos separadamente.) Consulte Capítulo 25, “Nike + iPod,” na página 200.



iBooks

Descarregue a aplicação gratuita iBooks na App Store: uma forma única de comprar e ler livros. Encontra de tudo na iBookstore integrada: desde clássicos da literatura a best sellers. Também pode adicionar à estante livros em formato ePub e documentos PDF através do iTunes. Imprima documentos PDF. Consulte Capítulo 26, “iBooks,” na página 204.

Ícones de estado

Os ícones da barra de estado, no cimo do ecrã, dão-lhe informações acerca do iPod touch:

Ícone de estado	Significado
 Wi-Fi*	Indica que o iPod touch está ligado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras houver, mais forte é a ligação. Consulte “Aceder a uma rede Wi-Fi” na página 19.
 Actividade da rede	Mostra a actividade da rede. Algumas aplicações de outros fabricantes podem também utilizar este ícone para indicar um processo activo.
 VPN	Mostra que está ligado a uma rede através de VPN. Consulte “Rede” na página 175.
 Bloqueio	Indica que o iPod touch está bloqueado. Consulte “Botão de ligar/desligar e suspender/reactivar” na página 11.
 Reprodução	Indica que está em reprodução uma música, um audiolivro ou um podcast. Consulte “Reproduzir música e outros tipos de áudio” na página 57.
 Bloqueio da orientação vertical	Indica que o ecrã do iPod touch bloqueado na orientação vertical. Consulte “Visualizar em orientação vertical ou horizontal” na página 27.
 Alarme	Mostra que foi definido um alarme. Consulte “Alarmes” na página 144.
 Serviço de localização	Indica que uma aplicação está a utilizar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 176.
 Bluetooth*	<i>Ícone azul ou branco:</i> o Bluetooth® está activo e um dispositivo (por exemplo, um auricular) está ligado. <i>Ícone cinzento:</i> o Bluetooth está activo, mas não está ligado nenhum dispositivo. <i>Nenhum ícone:</i> o Bluetooth está desligado. Consulte “Dispositivos Bluetooth” na página 41.
 Bateria	Mostra o nível de carga da bateria. Consulte “Carregar a bateria” na página 43.

* A utilização de alguns acessórios com o iPod touch pode afectar o desempenho das comunicações sem fios.



AVISO: Para evitar ferimentos, leia todas as instruções de operação constantes neste manual e as informações de segurança no *iPod touch - Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch antes de usar o iPod touch.

Visualizar o manual do utilizador no iPod touch

Pode aceder ao *Manual do Utilizador do iPod touch* no iPod touch. Para isso, toque no marcador do Manual do Utilizador do iPod touch no Safari ou instale a aplicação gratuita iBooks e descarregue o manual a partir da iBookstore.

Visualizar o manual do utilizador no Safari: toque em . Depois, toque no marcador do Manual do Utilizador do iPod touch.

Para adicionar um ícone para o manual do utilizador ao ecrã principal, toque em  e depois em "Adicionar ao ecrã principal". Para ver o manual do utilizador noutra linguagem, toque em "Alterar idioma" no fundo do ecrã da página de índice.

Visualizar o manual do utilizador no iBooks:

- 1 caso ainda não tenha a aplicação iBooks instalada, abra a App Store, procure "iBooks" e toque no resultado apresentado na lista. Toque em Free (Grátis) e depois em Install (Instalar).
- 2 Abra o iBooks e toque em Loja.
- 3 Procure "iPod touch User Guide" (Manual do Utilizador do iPod touch) e toque no resultado apresentado na lista.
- 4 Toque em Free (Grátis) e depois em Get Book (Obter livro).

Para mais informações acerca do iBooks, consulte Capítulo 26, "iBooks," na página 204.

O que é necessário

Para utilizar o iPod touch, necessita de:

- Um Mac ou computador com Windows, com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operativos:
 - Mac OS X v10.5.8 ou mais recente
 - Windows 7, Windows Vista ou Windows XP (Home ou Professional, SP3)
- iTunes 10.1.2 ou mais recente, disponível em www.itunes.com/pt/download
- Um ID Apple (por exemplo, uma conta da iTunes Store ou do MobileMe) para compras na iTunes Store ou na App Store
- Uma ligação à Internet no computador (é recomendada uma ligação de banda larga)

Instalar o iPod touch

Antes de ser possível utilizar o iPod touch, tem de instalá-lo no iTunes. Durante a instalação, é possível criar um ID Apple ou definir um ID Apple já existente para fazer compras no iPod touch. (A iTunes Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões.) O iTunes também regista o número de série do iPod touch, para a eventualidade de ser necessário.

Configurar o iPod touch:

- 1 Descarregue e instale a versão mais recente do iTunes em www.itunes.com/pt/download.
- 2 Ligue o iPod touch a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou computador com Windows, utilizando o cabo fornecido com o iPod touch.



- 3 Siga as instruções que são apresentadas no ecrã do iTunes, para registar o iPod touch e sincronizar o iPod touch com músicas, vídeos e aplicações da biblioteca do iTunes, e com as fotografias do computador. Para obter mais informações acerca de como personalizar os contactos sincronizados, consulte “Sincronização com o iTunes” na página 48.

Nota: se tiver necessidades especiais a nível visual, o VoiceOver pode ajudá-lo a efectuar a configuração do iPod touch sem necessitar de ajuda de outra pessoa. Esta nova funcionalidade enuncia em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPod touch sem o ver. Quando liga o iPod touch ao computador, o iTunes detecta se está a utilizar um leitor de ecrã compatível no computador, como o VoiceOver (Mac) ou o GW Micro Window-Eyes (computador com Windows). Se assim for, activa automaticamente o VoiceOver no iPod touch. Um utilizador com boa visão também pode activar o VoiceOver no iPod touch, utilizando as definições de acessibilidade. (O VoiceOver pode não estar disponível em todos os idiomas.) Consulte “VoiceOver” na página 212.

Desligar o iPod touch do computador

É possível desligar o iPod touch do computador a qualquer altura. Contudo, se o desligar durante uma sincronização, alguns dados podem não ser sincronizados até à próxima vez que ligue o iPod touch ao computador.

Se estiver a sincronizar o iPod touch com o computador, o iPod touch mostra no ecrã “Sincronização em curso”. Se desligar o iPod touch antes que este conclua a sincronização, alguns dados podem não chegar a ser transferidos. Quando a sincronização está concluída, o iTunes mostra “A sincronização do iPod touch foi concluída”.

Cancelar uma sincronização: Faça deslizar o dedo no iPod touch na direcção da seta.

Estabelecer ligação à Internet

O iPod touch liga-se à Internet através das redes Wi-Fi . O iPod touch pode aceder a redes AirPort e outras redes Wi-Fi em casa, no trabalho ou em pontos de acesso Wi-Fi por todo o mundo. Depois de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet, o iPod touch acede automaticamente à Internet sempre que utilizar as aplicações Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Bolsa, Mapas, Meteorologia, a App Store ou a iTunes Store.

Aceder a uma rede Wi-Fi

As definições de Wi-Fi permitem-lhe activar o Wi-Fi e aceder a redes Wi-Fi.

Activar o Wi-Fi: seleccione Definições > Wi-Fi e active o Wi-Fi.

Aceder a uma rede Wi-Fi: seleccione Definições > Wi-Fi, aguarde alguns momentos até o iPod touch detectar as redes dentro do raio de alcance, e seleccione uma rede (o acesso a algumas redes Wi-Fi pode estar sujeito a tarifas adicionais). Se for necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder (as redes que requerem uma palavra-passe surgem com o ícone do cadeado ).

Depois de aceder a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch liga-se automaticamente a ela sempre que se encontra dentro do raio de acção. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede que tenha usado anteriormente, o iPod touch acede à última usada.

Quando o iPod touch está ligado a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, no cimo do ecrã, mostra a força da ligação. Quanto mais barras vir, mais forte é a ligação.

Para obter mais informações acerca de como configurar as definições de Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” na página 172.

Aceder a uma rede VPN

A rede VPN (Virtual Private Network - rede privada virtual) oferece um acesso seguro, via Internet, a redes privadas como a rede da sua empresa ou da escola. Utilize as definições de Rede para configurar e activar a ligação VPN. Consulte “Rede” na página 175.

Adicionar contas de correio, contactos e calendários

Acerca de contas

O iPod touch trabalha com o MobileMe, o Microsoft Exchange e muitos outros dos mais populares serviços baseados na Internet para proporcionar e-mail, contactos e calendários. Se ainda não tiver uma conta de e-mail, é possível obter online uma conta gratuita em www.yahoo.com, www.google.pt ou www.aol.com. Pode também experimentar o MobileMe gratuitamente durante 60 dias, em www.me.com.

Pode adicionar contactos através de uma conta LDAP ou CardDAV, se a sua empresa ou organização o suportar. Consulte “Adicionar contactos” na página 194.

É possível adicionar uma conta de calendários CalDAV. Consulte “Sincronizar calendários” na página 114.

É possível assinar calendários iCal (.ics) ou importá-los a partir do Mail. Consulte “Assinar calendários” e “Importar ficheiros de calendário a partir do Mail” na página 120.

Configurar contas MobileMe

Para usar o MobileMe no iPod touch, tem de configurar uma conta MobileMe gratuita ou uma assinatura paga.

Com uma conta MobileMe gratuita, pode utilizar a funcionalidade Encontrar iPod touch (não disponível em todos os países ou regiões), através da qual pode localizar e proteger a informação do seu iPod touch caso o perca ou seja roubado. Consulte “Funcionalidades de segurança” na página 44.

Uma assinatura paga do MobileMe permite-lhe usar a funcionalidade Encontrar iPod touch e ainda as seguintes funcionalidades:

- conta de correio em me.com;
- sincronização sem fios de contactos, calendários, marcadores e notas;
- Galeria MobileMe para partilhar fotografias e vídeos;
- iDisk MobileMe para armazenar e partilhar ficheiros.

Pode experimentar estas funcionalidades com uma versão de prova gratuita válida por 60 dias, acedendo a www.apple.com/pt/mobileme.

Uma conta gratuita MobileMe está disponível para qualquer cliente que possua um iPod touch 4.ª geração com o software iOS 4.2 ou posterior. Caso já tenha criado uma conta para a App Store ou o Game Center, pode utilizar esse ID Apple para a sua conta MobileMe gratuita. Opcionalmente, pode criar um ID Apple se ainda não tiver um, ou se quiser usar um ID Apple diferente para a sua conta MobileMe.

Configurar uma conta MobileMe gratuita:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em MobileMe.
- 3 Introduza o ID Apple e palavra-passe, ou toque em “Criar ID Apple grátis”
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Certifique-se de que a funcionalidade Encontrar iPod touch está activa.

Só pode ser usada uma conta MobileMe de cada vez para Encontrar iPod touch e para sincronizar contactos, calendários, marcadores e notas.

Para utilizar as funcionalidades iDisk, Galeria e Encontrar iPod touch no iPod touch, descarregue as aplicações gratuitas MobileMe Gallery, MobileMe iDisk e Find My iPod touch a partir da App Store.

Configurar contas Microsoft Exchange

Para utilizar o Microsoft Exchange no iPod touch, necessita de adicionar uma conta com as definições da conta do Microsoft Exchange. Consulte o fornecedor de serviço ou administrador do sistema para obter essas definições.

O iPod touch utiliza o protocolo ActiveSync do Exchange para sincronizar e-mail, calendários e contactos, sem fios, com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Quando configurar a conta, é possível escolher os serviços do Exchange que deseja utilizar no iPod touch:

- Mail
- Contactos
- Calendários

Os serviços que activar são sincronizados automaticamente sem fios, ou seja, sem ter de ligar o iPod touch ao computador. Consulte “Sincronizar contas” na página 47.

É possível configurar várias contas do Exchange.

Configurar uma conta do Exchange:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em “Microsoft Exchange”.
- 3 Digite o endereço de e-mail completo, o domínio (opcional), o nome, a palavra-passe e uma descrição. A descrição pode ser o que quiser.

O iPod touch suporta o serviço de autodeteção da Microsoft, que utiliza o seu nome de utilizador e palavra-passe para determinar o endereço do servidor Exchange. Se não for possível determinar o endereço do servidor, ser-lhe-á pedido que o introduza. (introduza o endereço completo no campo Servidor). Assim que estabelecer ligação ao servidor Exchange, pode ser que lhe seja pedido que mude o seu código para corresponder às políticas definidas no servidor.

- 4 Toque nos itens que deseja utilizar no iPod touch (correio electrónico, contactos e calendários) e defina quantos dias de e-mail deseja sincronizar com o iPod touch.

Configurar contas Google, Yahoo! e AOL

Para muitas contas em serviços populares (Google, Yahoo!, AOL), o iPod touch introduz por si a maior parte das definições. Quando configurar a conta, é possível escolher os serviços das contas que deseja utilizar no iPod touch. Os serviços que activar são sincronizados automaticamente sem fios, ou seja, sem ter de ligar o iPod touch ao computador. Consulte “Sincronizar contas” na página 47.

Configurar uma conta:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”.
- 2 Toque em “Conta nova”, depois em Google, Yahoo! ou AOL.
- 3 Digite o nome, o endereço de e-mail completo, a palavra-passe e uma descrição. A descrição pode ser o que quiser.
- 4 Toque nos itens que deseja utilizar no iPod touch. Os itens disponíveis dependem do fornecedor de serviço.

Configurar outras contas

Escolha “Outras contas” para configurar outras contas de e-mail (POP, por exemplo), contactos (por exemplo, LDAP ou CardDAV) ou calendários (por exemplo, CalDAV). O seu fornecedor de serviços ou administrador de sistema pode fornecer as definições de conta de que necessita.

Configurar uma conta:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”.
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em Outra.
- 3 Escolha o tipo de conta que deseja adicionar (e-mail, contactos ou calendários).
- 4 Introduza as informações da sua conta e toque em Guardar.

Utilizar aplicações

O ecrã Multi-Touch de alta resolução e os gestos simples com os dedos fazem com que seja fácil utilizar as aplicações do iPod touch.

Abrir e alternar entre aplicações

Para abrir uma aplicação no iPod touch, toca-se no respectivo ícone, no ecrã principal.



Voltar ao ecrã principal: carregue no botão principal  abaixo do ecrã.

Passar para outro ecrã principal: passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita da linha de pontos.



Ir para o primeiro ecrã principal: carregue novamente no botão principal .

Ver as aplicações utilizadas recentemente (iPod touch 3.ª geração ou mais recente): faça duplo clique no botão principal .

As aplicações utilizadas mais recentemente aparecem no fundo do ecrã, ordenadas da esquerda para a direita. Passe o dedo no ecrã, para ver mais aplicações.




Mudar para outra aplicação: na lista, toque no elemento que pretende seleccionar.

Remover uma aplicação da lista Recentes: toque e mantenha o dedo no ícone da aplicação até que este comece a abanar. Depois, toque em . Remover uma aplicação da lista Recentes força a terminar a sua execução.

A aplicação voltará a ser acrescentada às aplicações recentes da próxima vez que a abrir.


Deslocação

Arraste o dedo para cima ou para baixo para deslocar o conteúdo do ecrã. Em alguns ecrãs, como as páginas web, pode igualmente deslocar o conteúdo lateralmente.

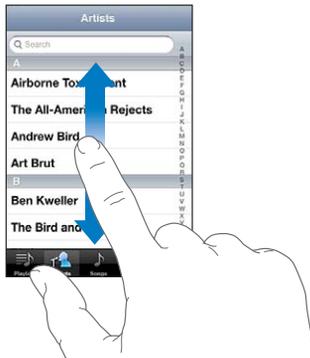

Arrastar o dedo para deslocar não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para deslocar o conteúdo mais depressa, passe o dedo rapidamente.

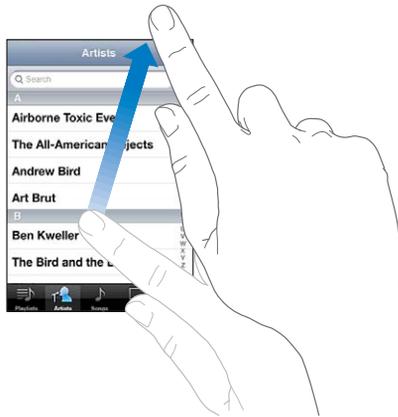

Pode aguardar até que o conteúdo do ecrã se imobilize; ou tocar em qualquer ponto do ecrã, para interromper a deslocação. Tocar no ecrã para parar a deslocação, não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para ir rapidamente para o topo de uma lista, página web ou e-mail, basta tocar na barra de estado.

Encontrar elementos numa lista indexada: toque numa letra para saltar para os elementos que começam por essa letra. Arraste o dedo ao longo do índice, para se deslocar rapidamente ao longo da lista.



Seleccionar um elemento: na lista, toque no elemento que pretende seleccionar.

Conforme a lista, tocar num item pode gerar resultados diferentes. Por exemplo, pode abrir uma lista nova, reproduzir uma música, abrir uma mensagem de e-mail ou mostrar as informações de contacto de alguém.

Aumentar ou reduzir o zoom

Quando estiver a ver fotografias, páginas web, e-mail ou mapas, pode aumentar ou reduzir o zoom. Para tal basta juntar ou separar os dedos. Nas fotografias e páginas web, pode fazer um duplo toque (tocar duas vezes rapidamente) para aumentar o zoom. Depois pode dar novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. O zoom funciona da mesma forma também na aplicação Mapas.



O zoom é uma funcionalidade de acessibilidade que permite ampliar o ecrã de qualquer aplicação que esteja a utilizar, para que possa ver o que é apresentado no ecrã. Consulte “Zoom” na página 227.

Visualizar em orientação vertical ou horizontal

Muitas aplicações do iPod touch permitem a visualização do ecrã na vertical e na horizontal. Rode o iPod touch e o conteúdo roda também, ajustando-se automaticamente à nova orientação do ecrã.



Poderá preferir a orientação horizontal para ver páginas web no Safari ou para introduzir texto, por exemplo. Na horizontal:

- As páginas web ajustam-se à largura mais ampla do ecrã, aumentando o texto e as imagens.
- O teclado no ecrã é maior, o que pode proporcionar maior rapidez e precisão na digitação.

As seguintes aplicações suportam ambas as orientações, vertical e horizontal:

- Música e vídeos
- Mail
- Safari
- Notas
- Contactos
- Bolsa
- Fotografias
- Calculadora

Os filmes visualizados em Vídeos e no YouTube são apresentados apenas na horizontal. As vistas de rua na aplicação Mapas também aparecem na orientação horizontal.

Bloquear o ecrã na orientação vertical (iPod touch 3.ª geração ou mais recente): faça duplo clique no botão principal , passe o dedo da esquerda para a direita no fundo do ecrã e depois toque em .

O ícone do bloqueio da orientação vertical () surge na barra de estado quando a orientação do ecrã está bloqueada.

Personalizar o ecrã principal

Pode personalizar a disposição dos ícones do ecrã principal — incluindo os ícones da Dock ao longo do fundo do ecrã. Se o desejar, organize-os em mais do que um ecrã principal. É ainda possível organizar as aplicações reunindo-as em pastas.

Reorganizar os ícones

É possível organizar os ícones do ecrã principal por qualquer ordem que deseje.

Reorganizar ícones:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone do ecrã principal, até que comece a abanar.
- 2 Organize os ícones arrastando-os.
- 3 Carregue no botão principal , para guardar a disposição.

É ainda possível adicionar ao ecrã principal ligações para páginas web favoritas. Consulte “Web Clips” na página 113.

Quando o iPod touch está ligado ao computador, é possível reorganizar os ícones no ecrã principal e também a ordem dos ecrãs. No iTunes, seleccione iPod touch na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.

Deslocar um ícone para outro ecrã: enquanto organiza os ícones, arraste um ícone para a parte lateral do ecrã.



Criar mais ecrãs principais: enquanto organiza ícones, passe o dedo rapidamente até chegar ao último ecrã principal mais à direita e arraste um ícone para a lateral direita do ecrã, até que surja um ecrã novo.

É possível criar até 11 ecrãs. O número de pontos por cima da Dock indica quantos ecrãs tem e qual o ecrã que está a ver.

Repor a disposição predefinida do ecrã principal: seleccione Definições > Geral > Repor, e toque em “Repor a disposição do ecrã principal”.

Repor o ecrã principal remove quaisquer pastas que tenha criado e aplica ao ecrã principal o papel de parede predefinido.

Organizar com pastas

As pastas permitem-lhe organizar ícones no ecrã principal. Pode colocar um máximo de 12 ícones numa pasta. Ao criar uma pasta, o iPod touch atribui-lhe automaticamente um nome baseado nos ícones usados para criar a pasta, mas o nome pode ser mudado quando quiser. Tal como os ícones, as pastas podem ser reorganizadas, arrastando-as pelo ecrã principal. As pastas podem ser deslocadas para um ecrã principal novo ou para a Dock.

Criar uma pasta: toque e mantenha pressionado um ícone, até que os ícones do ecrã principal comecem a abanar. Depois, arraste o ícone para cima de outro ícone.



O iPod touch cria uma pasta nova, incluindo os dois ícones, e mostra o nome da pasta. Pode tocar o campo de nome e introduzir um nome diferente.



É também possível criar pastas no iTunes.

Criar uma pasta com o iTunes: com iPod touch ligado ao computador, seleccione iPod touch na lista Dispositivos no iTunes. Clique em Aplicações na parte superior do ecrã. Depois, na parte superior da janela do ecrã principal, arraste uma aplicação para cima de outra.

Adicionar um ícone a uma pasta	Enquanto organiza os ícones, arraste um ícone para cima de uma pasta.
Remover um ícone de uma pasta	Enquanto organiza os ícones, toque para abrir a pasta. Depois, arraste o ícone para fora da pasta.
Abrir uma pasta	Toque na pasta. É possível então tocar num ícone para abrir a respectiva aplicação.
Fechar uma pasta	Toque fora da pasta ou carregue no botão principal.

Apagar uma pasta	Desloque todos os ícones para fora da pasta. A pasta é apagada automaticamente quando fica vazia.
Alterar o nome de uma pasta	Enquanto organiza os ícones, toque para abrir a pasta. Depois, toque no nome do cimo e utilize o teclado para digitar um nome novo. Carregue no botão principal  para guardar as alterações.

Quando tiver concluído a organização do ecrã principal, carregue no botão principal  para guardar as alterações.

Algumas aplicações, como o Mail e a App Store, mostram um identificador de alerta com um número, no ícone respectivo no ecrã principal (para indicar itens recebidos) ou um ponto de exclamação (para indicar um problema). Se estas aplicações estiverem dentro de uma pasta, o identificador surge na pasta. Um identificador numerado mostra o número total de itens a que ainda não atendeu, tais como mensagens de e-mail e aplicações actualizadas por descarregar. Um emblema com um ponto de exclamação indica um problema com uma aplicação.



Adicionar papel de parede

É possível configurar uma imagem ou fotografia como papel de parede, para o ecrã bloqueado. Também pode definir o papel de parede do ecrã principal. É possível escolher uma imagem fornecida com o iPod touch ou uma fotografia sincronizada entre o iPod touch e o computador.

Definir o papel de parede (iPod touch 3.ª geração ou mais recente):

- 1 em Definições, escolha “Papel de parede” e toque na imagem dos ecrãs principais e de bloqueio. Depois, toque em “Papel de parede” ou num álbum.



- 2 Toque para escolher uma imagem ou fotografia. Se escolher uma fotografia, arraste-a para a posição desejada e junte ou afaste os dedos para a ampliar ou reduzir, até ter o aspecto que desejar.
- 3 Toque em Definir. Depois escolha se deseja utilizar a fotografia como papel de parede para o ecrã bloqueado, para o ecrã principal ou para ambos.

Escrever

O teclado no ecrã surge sempre que precisar de escrever.

Introduzir texto

Utilize o teclado para digitar texto, como informações de contacto, mensagens e-mail e endereços web. O teclado corrige erros ortográficos, prevê o que pretende escrever e aprende à medida que o utiliza.

Consoante a aplicação que utilizar, o teclado inteligente pode sugerir correcções à medida que escreve, para ajudar a evitar erros ortográficos.

Escrever texto:

- 1 Toque num campo de texto, como uma nota ou um novo contacto, para fazer aparecer o teclado.
- 2 Toque nas teclas do teclado.

Comece por escrever só com o dedo indicador. À medida que ganha prática, conseguirá digitar mais rapidamente utilizando os polegares.

À medida que escreve o texto, cada letra surge por cima do seu polegar ou indicador. Se tocar numa tecla errada, pode deslizar o dedo para a tecla correcta. A letra não é escrita até que levante o dedo.



Apagar o carácter anterior

Toque em .

Escrever em maiúsculas

Toque na tecla Shift  antes de tocar numa letra. Ou toque e mantenha premida a tecla Shift, deslizando até à letra.

Escrever rapidamente um ponto final e um espaço

Dê dois toques na barra de espaços. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)

Ligar o bloqueio de maiúsculas

Faça um duplo toque na tecla Shift . A tecla Shift fica azul e todas as letras que escrever surgem como maiúsculas. Toque novamente na tecla Shift para desligar o bloqueio de maiúsculas. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)

Mostrar algarismos, pontuação ou símbolos

Toque na tecla de números . Toque na tecla de símbolos  para ver mais sinais de pontuação e outros símbolos.

Escrever letras ou símbolos não incluídos no teclado

Toque e mantenha premida a letra ou o símbolo relacionados e depois deslize para escolher uma variação.

Dicionário

O iPod touch tem dicionários em várias línguas que ajudam a escrever. O dicionário adequado é activado quando selecciona um teclado suportado.

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte www.apple.com/pt/ipodtouch/specs.html.

O iPod touch usa o dicionário activo para sugerir correcções ou concluir a palavra que está a escrever. Não tem de interromper a escrita para aceitar a palavra sugerida.



Aceitar ou rejeitar sugestões do dicionário:


- *Para rejeitar a palavra sugerida*, conclua a escrita da palavra, tal como a deseja. Depois, toque no "x" para fazer desaparecer a sugestão, antes de escrever mais. De cada vez que rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, vai aumentando a probabilidade de o iPod touch aceitar a sua palavra.

Nota: Se estiver a escrever em chinês ou japonês, toque numa das alternativas sugeridas.

- *Para utilizar a palavra sugerida*, digite um espaço ou um sinal de pontuação, ou faça Enter.

O iPod touch também sublinha palavras que já tenha escrito e possam ter erros de ortografia.

Utilizar a correcção ortográfica para substituir uma palavra mal escrita: toque na palavra sublinhada. Depois toque numa das correcções sugeridas.

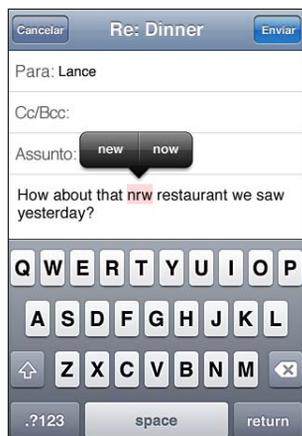

Se nenhuma das sugestões estiver correcta, é possível corrigir a ortografia da palavra seleccionada, voltando a escrevê-la. Para não alterar a palavra, toque em qualquer outra parte da área da mensagem.


Activar ou desactivar a correcção automática: seleccione Geral > Teclado. Depois active ou desactive a opção “Correcção automática”. A correcção automática está activa por predefinição.

Activar ou desactivar a correcção ortográfica: seleccione Geral > Teclado. Depois active ou desactive a opção “Corrigir ortografia”. A correcção de ortografia está activa por predefinição.

Editar texto: cortar, copiar e colar

O ecrã táctil facilita a alteração do texto introduzido. Uma lupa no ecrã ajuda-o a posicionar o ponto de inserção, para que fique precisamente onde o quer. Pontos de captura no texto seleccionado permitem-lhe seleccionar rapidamente mais ou menos texto. É ainda possível cortar, copiar e colar texto e fotografias dentro de cada aplicação, ou entre aplicações diferentes.

Posicionar o ponto de inserção: toque e não levante o dedo, para que surja a lupa. Arraste o dedo até posicionar o ponto de inserção onde pretende.

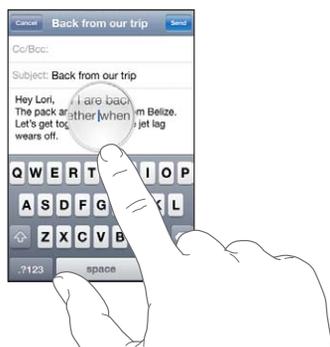

Seleccionar texto: toque no ponto de inserção para ver os botões de selecção. Toque em Seleccionar para seleccionar a palavra adjacente ou toque em “Seleccionar tudo” para seleccionar o texto todo. É ainda possível dar um duplo toque para seleccionar uma palavra. Em documentos só de leitura, como as páginas web ou as mensagens de e-mail recebidas, toque e mantenha a pressão para seleccionar uma palavra.

Arraste os pontos de selecção para seleccionar mais ou menos texto.



Cortar ou copiar texto: seleccione o texto, depois toque em Cortar ou Copiar.



Colar texto: toque no ponto de inserção e toque em Colar. É inserido o último texto que tenha sido cortado ou copiado. Pode igualmente seleccionar o texto e tocar em Colar para o substituir.

Desfazer a última edição: abane o iPod touch e toque em Desfazer.

Disposições de teclado

É possível utilizar as definições para determinar a disposição das teclas, quer para os teclados de software, quer para os de hardware. As disposições disponíveis dependem do idioma do teclado.

Seleccionar uma disposição de teclas: em Definições, seleccione Geral > Teclado > “Teclados internacionais” e escolha um teclado. Para cada idioma é possível fazer selecções distintas para o teclado de software, no ecrã, e para eventuais teclados externos em hardware.

A disposição de teclas em software determina a disposição do teclado que surge no ecrã do iPod touch. A disposição de teclas de hardware determina a interpretação das teclas dispostas num teclado Apple sem fios que esteja ligado ao iPod touch.

Utilizar um teclado Apple sem fios

Para facilitar a escrita, é possível utilizar um teclado Apple sem fios (disponível separadamente; iPod touch 3.ª geração ou mais recente).

O teclado Apple sem fios liga-se via Bluetooth, pelo que é necessário emparelhar o teclado com o iPod touch. Consulte “Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch” na página 41.

Quando o teclado estiver emparelhado com o iPod touch, liga-se sempre que estiver dentro do raio de acção (até 9 metros). É possível saber que o teclado está ligado ao iPhone, porque o teclado de ecrã não aparece quando se toca num campo de texto.

Mudar de idioma quando está a utilizar um teclado de hardware: carregue e mantenha assim a tecla Comando. Depois toque na barra de espaços para visualizar uma lista de idiomas disponíveis. Toque na barra de espaços outra vez, para escolher um idioma diferente.

Desligar um teclado sem fios do iPod touch: carregue e mantenha assim o botão de alimentação no teclado, até que a luz verde se apague.

O iPod touch desliga-se do teclado quando este fica fora do raio de acção.

Desemparelhar um teclado sem fios do iPod touch: em Definições, escolha Geral > Bluetooth e toque no , ao lado do nome do dispositivo. Depois toque em “Esquecer este dispositivo”.

É possível aplicar disposições diferentes a um teclado sem fios. Consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 231 e “Disposições de teclado” na página 36.

Imprimir

Acerca do AirPrint

O AirPrint permite-lhe imprimir em impressoras compatíveis com AirPrint, sem fios. É possível imprimir a partir destas aplicações do iOS:

- Mail — mensagens de e-mail e anexos que possam ser abertos na aplicação Vista Rápida
- Fotografias — fotografias
- Safari — páginas web, documentos PDF e outros anexos que possam ser abertos na aplicação Vista Rápida
- iBooks — documentos PDF

Poderá encontrar na App Store outras aplicações compatíveis com o AirPrint.

Não é necessário configurar uma impressora compatível AirPrint — basta ligá-la à mesma rede Wi-Fi que o iPod touch. (Se não tiver certeza sobre a compatibilidade da sua impressora com a funcionalidade AirPrint, consulte a documentação da impressora.)

Para mais informações, visite support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_PT.

Imprimir um documento

O AirPrint utiliza a rede Wi-Fi para enviar trabalhos para a sua impressora. O iPod touch tem de estar ligado à mesma rede sem fios que a impressora compatível com AirPrint.

Imprimir um documento:

- 1 Toque em  ou  (consoante a aplicação que estiver a utilizar). Depois, toque em Imprimir.
- 2 Toque em Seleccionar para escolher uma impressora.
- 3 Defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Algumas aplicações permitem ainda definir o intervalo de páginas a imprimir.

4 Toque em Imprimir.




Ver o estado de um trabalho de impressão: prima duas vezes o botão principal  e toque em Impressão.



A aplicação Impressão aparece como a aplicação mais recente quando um documento está a ser impresso. O número no ícone da aplicação indica quantos documentos estão em fila de espera para serem impressos.

Se estiver a imprimir mais de um documento, seleccione um para ver o respectivo sumário de estado.

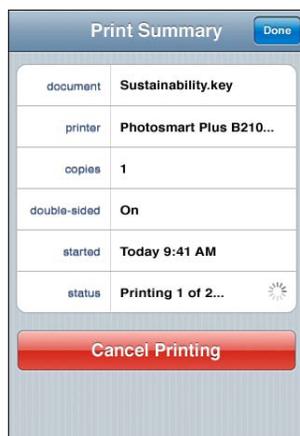

Cancelar uma impressão: prima duas vezes o botão principal , toque em Impressão e seleccione o documento pretendido (se estiver a imprimir mais de um). Depois, toque em "Cancelar impressão."

Pesquisar

É possível pesquisar em muitas aplicações do iPod touch, incluindo: Mail, Calendário, Música, Vídeos, Notas e Contactos. É possível pesquisar numa aplicação específica ou pesquisar em todas as aplicações ao mesmo tempo, através da aplicação de pesquisa.



Ir para o ecrã de pesquisa: no primeiro ecrã principal, passe o dedo rapidamente da esquerda para a direita ou carregue no botão principal .

No ecrã de pesquisa, prima o botão principal  para voltar à página do primeiro ecrã principal.

Pesquisar no iPod touch: no ecrã de pesquisa, escreva o texto no campo de pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque num elemento da lista para o abrir. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Os ícones junto aos resultados da pesquisa mostram de que aplicação provêm os resultados.

O iPod touch pode mostrar o melhor resultado no no cimo da lista, com base nas pesquisas anteriores. Os resultados da pesquisa do Safari incluem opções para pesquisar a Web ou a Wikipedia.

App	A pesquisa
Contactos	Nome próprio, apelido e nome da empresa
Mail	Campos Para, De e Assunto de todas as contas (não é pesquisado o texto das mensagens)
Calendário	Títulos de eventos, convidados, locais e notas
Música e vídeos	Música (nomes de músicas, intérpretes e álbuns) e os títulos de podcasts, vídeos e audiolivros
Notas	Texto das notas

A pesquisa também dá atenção aos nomes das aplicações instaladas no iPod touch (de origem ou instaladas posteriormente), pelo que se tiver muitas aplicações pode preferir usar a pesquisa como forma de encontrar e abrir aplicações.

Abrir aplicações a partir do ecrã de pesquisa: escreva o nome da aplicação, depois toque para abrir a aplicação directamente dos resultados da pesquisa.

Utilize a definição de pesquisa Spotlight para determinar que conteúdo é pesquisado e por que ordem são apresentados os resultados. Consulte “Pesquisa Spotlight” na página 177.

Controlo por voz

O controlo por voz (iPod touch 3.ª geração ou mais recente) permite-lhe controlar a reprodução de música no iPod utilizando comandos vocais.

Nota: O controlo por voz pode não estar disponível em todos os idiomas. Para utilizar o controlo por voz no iPod touch 3.ª geração, precisa de auriculares Apple com telecommando e microfone ou de um acessório compatível com microfone.



Utilizar o controlo por voz: mantenha premido o botão principal  até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro.

Utilize os comandos que se seguem, para reproduzir músicas.

Controlar a reprodução da música	Diga “reproduzir” ou “reproduzir música”. Para interromper, diga “pausar” ou “pausar música”. Pode também dizer “música seguinte” ou “música anterior”.
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga “reproduzir” e depois diga “álbum”, “intérprete” ou “lista de reprodução” seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga “aleatório”.
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga “como se chama esta música”, “que música é esta”, “quem canta esta música” ou “quem compôs esta música”.

Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Descobrir a hora actual	Diga "que horas são?" ou "qual é a hora?"
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Para obter melhores resultados:

- Fale com clareza e naturalmente.
- Diga só comandos e nomes do iPod touch. Faça ligeiras pausas entre os comandos.

Para saber mais sobre como utilizar o controlo por voz, incluindo informações sobre como utilizá-lo com diversos idiomas, visite support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_PT.

Normalmente, o controlo por voz conta com comandos vocais no idioma que foi definido para o iPod touch (a definição em Geral > Internacional > Idioma). As definições do controlo por voz permitem mudar o idioma em que os comandos são falados. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialectos ou variedades.

Mudar de idioma ou de país: em Definições, seleccione Geral > Internacional > Controlo por voz. Depois toque no idioma ou no país.

Consulte "Utilizar o controlo por voz no iPod" na página 62.

Dispositivos Bluetooth

Pode utilizar o iPod touch com o teclado Apple sem fios e outros dispositivos Bluetooth, como os auscultadores estéreo Bluetooth. Para consultar os perfis Bluetooth suportados, visite support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_PT.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

Antes de poder utilizar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch, é necessário emparelhá-los.

Emparelhar auscultadores Bluetooth, kits de mãos-livres ou outros dispositivos com o iPod touch:

- 1 Siga as instruções fornecidas com o dispositivo para torná-lo detectável ou para defini-lhe que deve procurar outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.

- 3 Seleccione o dispositivo no iPod touch e introduza a sua palavra-passe ou código PIN. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo.

Após emparelhar os auscultadores com o iPod touch, o nome do produto e  aparecem no ecrã, quando estiver a ver os controlos de reprodução de áudio ou vídeo. Toque em  para passar para outra saída de áudio, como a coluna interna.

Emparelhar um teclado Apple sem fios com o iPod touch:

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 2 Carregue no botão de alimentação do teclado Apple sem fios para o ligar.
- 3 No iPod touch, seleccione o teclado na lista de dispositivos.
- 4 Introduza a palavra-passe no teclado, segundo as instruções, e prima a tecla Return.

Nota: Só é possível emparelhar um teclado Apple sem fios de cada vez com o iPod touch. Para emparelhar um teclado diferente, tem primeiro de desemparelhar o teclado actual.

Para mais informações, consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 36.

Estado do Bluetooth

O ícone de Bluetooth surge na barra de estado do iPod touch, no cimo do ecrã:

-  ou : O Bluetooth está activado e existe um periférico ligado ao iPod touch. (A cor depende da cor actual da barra de estado.)
- : O Bluetooth está activado, mas não está ligado nenhum periférico. Se emparelhou um dispositivo com o iPod touch, este poderá estar fora do raio de alcance ou desactivado.
- *Sem ícone de Bluetooth:* o Bluetooth está desactivado.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth do iPod touch

É possível desemparelhar um dispositivo Bluetooth, se já não o quiser voltar a utilizar com o iPod touch.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth:

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 2 Toque no , ao lado do nome do dispositivo. Depois, toque em “Esquecer este dispositivo”.

Bateria

iPod touch tem uma bateria interna recarregável. A bateria não está acessível ao utilizador; a substituição só pode ser efectuada por um fornecedor de serviços autorizado.

Carregar a bateria

AVISO: Para obter informações importantes de segurança sobre como carregar o iPod touch, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

O ícone da bateria, no canto superior direito, mostra o nível ou o estado de carga da bateria.



Carregar a bateria e sincronizar o iPod touch: ligue o iPod touch ao computador através do cabo USB/ligação à base incluído.



Importante: A bateria do iPod touch pode gastar-se em vez de carregar, se o iPod touch estiver ligado a um computador que está desligado, em pausa ou em suspensão.

Se carregar a bateria durante a sincronização ou enquanto usa o iPod touch, o carregamento pode demorar mais tempo do que o normal. É ainda possível carregar o iPod touch utilizando o transformador USB Apple, disponível separadamente.

Importante: Se o iPod touch tiver muito pouca bateria, pode surgir uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch necessita de ser carregado durante cerca de dez minutos, antes de poder ser usado. Se a bateria do iPod touch estiver com um nível de carga extremamente baixo, o ecrã pode ficar apagado durante dois minutos, até que surja uma das imagens de bateria fraca.



Maximizar a duração da bateria

O iPod touch usa baterias de iões de lítio. Para mais informações sobre como maximizar a duração da bateria do iPod touch, consulte www.apple.com/pt/batteries.

Substituir a bateria

As baterias recarregáveis dispõem de um número limitado de ciclos de carga e podem ter de ser substituídas. A bateria do iPod touch não é substituível pelo utilizador; a substituição só pode ser efectuada por um centro de assistência autorizado. Para mais informações, visite www.apple.com/pt/support/ipod/service/battery.

Funcionalidades de segurança

As funcionalidades de segurança ajudam a proteger as informações guardada no iPod touch contra o acesso alheio.

Códigos e e protecção de dados

É possível configurar a obrigatoriedade de introduzir um código sempre que queira ligar ou reactivar o iPod touch.

Definir um código: escolha Definições > Geral > “Bloqueio por código” e introduza um código com 4 dígitos. Depois volte a introduzir o código para o confirmar. O iPod touch requer então que digite o código para o desbloquear ou para apresentar as definições de bloqueio por código.

Definir um código activa a protecção de dados (iPod touch 3.ª geração ou posterior). A protecção de dados utiliza o código como chave de cifragem de mensagens do Mail e respectivos anexos armazenados no iPod touch. (A protecção de dados também pode ser usada por algumas das aplicações disponíveis na App Store.) Uma nota no fundo do ecrã de bloqueio por código em Definições indica que a protecção de dados está activa.

Para aumentar a segurança do iPod touch, desactive “Código simples” e utilize um código mais comprido com uma combinação de números, letras, sinais de pontuação e caracteres especiais. Consulte “Bloqueio por código” na página 177.

Importante: Num iPod touch 3.ª geração fornecido sem iOS 4 ou mais recente, é necessário repor o software iOS para poder activar a protecção de dados. Consulte “Restaurar o iPod touch” na página 240.

Encontrar o iPod touch

O serviço Encontrar iPod touch ajuda a localizar e a proteger o seu iPod touch através da aplicação gratuita Encontrar iPhone, a partir de outro iPhone, de um iPad ou iPod touch, ou através de um navegador da web num Mac ou PC. Encontrar iPod touch inclui:

- **Localização num mapa:** veja a localização aproximada do seu iPod touch num mapa em ecrã completo
- **Apresentar uma mensagem ou emitir um som:** permite-lhe redigir uma mensagem que irá aparecer no ecrã do iPod touch, ou reproduzir um som com o volume máximo, durante dois minutos, mesmo que o interruptor de toque/silêncio esteja na posição de silêncio.
- **Bloqueio por código remoto:** permite-lhe bloquear remotamente o iPod touch e criar um código de 4 dígitos, se não o tiver definido antes
- **Limpeza remota:** permite-lhe proteger a sua privacidade apagando todo o conteúdo multimédia e dados do iPod touch, repondo as definições originais de fábrica

Utilizar a funcionalidade Encontrar iPod touch: para usar estas funcionalidades, primeiro tem de activar a aplicação Encontrar iPod touch no iPod touch. Consulte “Configurar contas MobileMe” na página 21.

Para localizar o seu iPod touch e utilizar as outras funcionalidades do serviço Encontrar iPod touch, descarregue a aplicação gratuitamente a partir da App Store noutro dispositivo iOS, ou inicie sessão em me.com a partir de um navegador da web num Mac ou PC.

A aplicação Encontrar iPod touch necessita de uma ligação Wi-Fi para localizar o seu iPod touch. Se o Wi-Fi estiver desligado, ou se o iPod touch não estiver ligado a uma rede Wi-Fi, a aplicação Encontrar iPod touch não poderá localizá-lo.

Nota: A funcionalidade Encontrar iPod touch requer uma conta MobileMe. O MobileMe é o serviço online da Apple que disponibiliza o serviço Encontrar iPod touch de forma gratuita a clientes do iPod touch 4.ª geração, e outras funcionalidades por meio de uma assinatura paga. O MobileMe pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, consulte “Configurar contas MobileMe” na página 21 ou visite www.apple.com/pt/mobileme.

Limpar o iPod touch

Limpe imediatamente o iPod touch se este entrar em contacto com quaisquer contaminantes que possam causar manchas, tais como tinta, tinturas, maquilhagem, sujidade, comida, óleo ou produtos de higiene. Para limpar o iPod touch, desligue todos os cabos e desactive o iPod touch (mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, e depois deslize o cursor para a direita). Utilize um pano macio e sem pêlos, ligeiramente humedecido. Evite a humidade nas aberturas. Não utilize limpa-vidros, detergentes domésticos, ar comprimido, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco nem abrasivos para limpar o iPod touch.

Para obter mais informações sobre como manusear o iPod touch, consulte o *iPod touch - Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

Reiniciar ou repor o iPod touch

Se algo não estiver a funcionar devidamente, experimente reiniciar o iPod touch, obrigando uma aplicação a terminar ou repor o iPod touch.

Reiniciar o iPod touch: mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir a seta vermelha. Para desligar o iPod touch, faça deslizar a seta para a direita. Para voltar a ligar o iPod touch, carregue o botão de ligar/desligar e suspender/acordar e mantenha-o carregado até que apareça o logótipo da Apple.

Se não for possível desactivar o iPod touch ou se o problema persistir, pode ser necessário repor o iPod touch. Deverá ser feita uma reposição apenas se desligar e ligar o iPod touch não resolver o problema.

Forçar a saída de uma aplicação: carregue e mantenha assim o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até que surja uma seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal  até sair da aplicação.

É ainda possível forçar uma aplicação a terminar a execução removendo-a lista de aplicações recentes. Consulte “Abrir e alternar entre aplicações” na página 24.

Repor o iPod touch: Mantenha premidos o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal , durante pelo menos dez segundos, até surgir o logótipo da Apple.

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte Apêndice B, “Suporte e outras informações,” na página 237.

Acerca da sincronização

A sincronização copia informações do computador ou conta online para o iPod touch. Depois mantém essas informações “sincronizadas”, copiando de um local para outro as alterações feitas.

Utiliza-se o iTunes no computador para sincronizar contactos, calendários e outras informações; aplicações para iOS; fotografias e vídeos; música e outros conteúdos do iTunes. Por predefinição, a sincronização dá-se sempre que liga o iPod touch ao computador.

É ainda possível configurar o iPod touch para aceder a fornecedores de serviços online, como o MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, entre outros. As suas informações desses serviços são sincronizadas virtualmente.

Sincronizar contas

O MobileMe, o Microsoft Exchange, o Google, o Yahoo! e outros fornecedores de serviços online sincronizam informações, que podem incluir contactos, calendários, marcadores do navegador e notas (iPod touch 3.^a geração ou mais recente), sem usar fios, para que não tenha de ligar o iPod touch ao computador. A sincronização de notas sem fios está disponível no iPod touch 3.^a geração ou mais recente.

Alguns fornecedores de serviços, incluindo o MobileMe e o Microsoft Exchange, enviam as actualizações de informações por sua iniciativa (serviço *Push*). Isto significa que a sincronização ocorre sempre que quaisquer informações se alterem. A definição Push em “Obter dados” tem de estar activada (a condição predefinida). Outros fornecedores de serviços fazem a sincronização periodicamente, obtendo as alterações que tiverem ocorrido. Utilize a definição “Obter dados” para determinar a frequência com que isto sucede. Consulte “Obter dados” na página 188.

Para obter mais informações sobre como configurar contas no iPod touch, consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20.

Sincronização com o iTunes

Pode configurar o iTunes para sincronizar dados dos seguintes tipos:

- Música
- filmes
- programas de TV
- jogos e aplicações descarregadas da App Store
- telediscos
- Podcasts
- Livros e audiolivros
- Coleções do iTunes U
- Fotografias e vídeos (na aplicação de edição fotográfica ou pasta de imagens do computador)
- Contactos: nomes, números de telefone, endereços de e-mail, etc.
- Calendários: compromissos e eventos
- Notas
- Definições das contas de e-mail
- Marcadores de páginas web

Pode ajustar as definições de sincronização sempre que o iPod touch esteja ligado ao computador.

Música, audiolivros, podcasts, livros, coleções do iTunes U, vídeos e aplicações são sincronizados a partir da biblioteca do iTunes. Se ainda não tiver conteúdo no iTunes, a iTunes Store (não disponível em todos os países ou regiões) faz com que seja fácil pré-visualizar conteúdo e descarregá-lo para o iTunes. Pode também adicionar música à biblioteca do iTunes a partir de CD. Para mais informações acerca do iTunes e da iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Os contactos, calendários, notas e marcadores de páginas web são sincronizados com as aplicações do computador, como se descreve na secção seguinte. Entradas novas ou alterações efectuadas no iPod touch são sincronizadas com o computador e vice-versa.

O iTunes também permite sincronizar fotografias e vídeos a partir de uma aplicação ou de uma pasta.

As definições de contas de e-mail só são sincronizadas pela aplicação de e-mail do computador para o iPod touch. Pode, assim, personalizar as contas de e-mail no iPod touch, sem afectar as definições das contas de e-mail no computador.

Nota: Pode igualmente configurar as contas de e-mail directamente no iPod touch. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20.

As compras feitas com o iPod touch na iTunes Store ou na App Store são sincronizadas com a biblioteca do iTunes. É ainda possível comprar ou descarregar conteúdo e aplicações directamente da iTunes Store no computador, sincronizando-as depois com o iPod touch.

É possível configurar o iPod touch para se sincronizar apenas com parte do que existe no computador. Por exemplo, pode só querer sincronizar certas listas de reprodução de música, ou só podcasts de vídeo que ainda não tenha visto.

Importante: Deve ter uma sessão iniciada na sua conta de utilizador do computador, antes de ligar o iPod touch ao computador.

Configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador e abra o iTunes.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos.
- 3 Configure as definições de sincronização em cada painel de definições.


Na secção que se segue, encontrará informação adicional acerca de cada um dos painéis.

- 4 Clique em Aplicar, no canto inferior direito do ecrã.

Por predefinição, a opção “Abrir o iTunes ao ligar este iPod touch” está seleccionada.

Painéis de definições do iPod touch no iTunes

As secções que se seguem fornecem uma visão geral de cada painel de definições do iPod touch. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

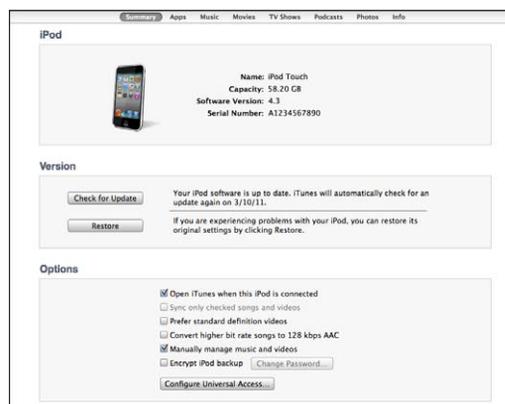

Nota: Podem aparecer no iTunes botões para painéis adicionais, dependendo do tipo de conteúdo da biblioteca do iTunes.

Painel Sumário

Escolha “Abrir o iTunes ao ligar este iPod touch”, para que o iTunes abra e sincronize o iPod touch automaticamente, sempre que o ligar ao computador. Anule a selecção desta opção, se deseja sincronizar só quando clicar no botão Sincronizar, do iTunes. Para mais informações, consulte “Sincronização automática do iTunes” na página 52.

Seleccione “Sincronizar só músicas e vídeos seleccionados”, se pretender que o iTunes ignore os elementos não assinalados na biblioteca do iTunes, ao efectuar a sincronização.

Seleccione “Converter em AAC de 128 kbps músicas com taxa de bits mais elevada”, se deseja que o iTunes converta ficheiros de áudio grandes para o formato de áudio normal do iTunes, durante a sincronização.

Seleccione “Gerir música e vídeos manualmente” para desactivar a sincronização automática nos painéis de definições de música e vídeo. Consulte “Gerir conteúdos manualmente” na página 53.

Seleccione “Cifrar cópia de segurança do iPod>” se desejar cifrar as informações armazenadas no computador quando o iTunes fizer uma cópia de segurança. As cópias de segurança cifradas são assinaladas com o ícone do cadeado , sendo necessária uma palavra-passe para restaurar as informações no iPod touch. Consulte “Fazer uma cópia de segurança do iPod touch” na página 238.

Para activar as funcionalidades de acessibilidade (iPod touch 3.ª geração ou mais recente), clique em “Configurar Acesso Universal”. Consulte Capítulo 27, “Acessibilidade,” na página 211.

Painel Aplicações

Utilize o painel Aplicações para sincronizar aplicações da App Store, organizar aplicações no ecrã principal do iPod touch ou copiar documentos entre o iPod touch e o computador.

Seleccione “Sincronizar aplicações novas automaticamente” para sincronizar com o iPod touch as aplicações novas que tiver descarregado ou sincronizado a partir de outro dispositivo. Se apagar uma aplicação no iPod touch, é possível reinstalá-la a partir do painel Aplicações, desde que ela tenha sido anteriormente sincronizada.

É possível criar documentos no iPod touch com aplicações que suportem partilha de ficheiros, e depois copiar esses documentos para o computador. É ainda possível copiar documentos do computador para o iPod touch e utilizá-los com aplicações que suportem a partilha de ficheiros. Consulte “Partilha de ficheiros” na página 54.

Painéis Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts, iTunes U e Livros

Utilize estes painéis para definir o conteúdo que pretende sincronizar. É possível sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV, podcasts, colecções do iTunes U, livros e audiolivros, ou seleccionar o conteúdo que deseja>.

Se criar uma pasta de listas de reprodução (colecção de listas de reprodução) no iTunes, a pasta e as respectivas listas de reprodução são transferidas para o iPod touch. Não é possível criar pastas de listas de reprodução directamente no iPod touch.

Se ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o local onde parou a audição é incluído, se sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se tiver começado a escutar uma história no iPod touch, é possível retomá-la onde a deixou, utilizando o iTunes do computador, ou vice-versa.

Se desejar ver no iPod touch um filme alugado no computador, transfira-o para o iPod touch utilizando o painel Filmes do iTunes.

Só as músicas e os vídeos codificados em formatos que o iPod touch suporte podem ser transferidos para o iPod touch. Para obter mais informações acerca dos formatos que o iPod touch suporta, visite www.apple.com/pt/ipodtouch/specs.html.

Importante: Se apagar um elemento do iTunes, este será também apagado do iPod touch da próxima vez que o sincronizar.

Painel Fotografias

Num Mac, é possível sincronizar fotografias com o Aperture ou iPhoto 4.0.3 ou mais recente, e vídeos com o iPhoto 6.0.6 ou mais recente. Num computador com Windows, é possível sincronizar fotografias com o Adobe Photoshop Elements 8.0 ou mais recente. É ainda possível sincronizar fotografias e vídeos de qualquer pasta num Mac ou computador com Windows, desde que contenha imagens.

Painel Informação

O painel Informação permite-lhe configurar as definições de sincronização dos contactos, calendários, contas de correio e marcadores do navegador web.

- **Contactos**

Pode sincronizar os contactos com aplicações como a Agenda do Mac OS X, o Livro de Endereços do Yahoo! e os Contactos do Google, num Mac, ou o livro de endereços do Yahoo!, os contactos do Google, o Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), os Contactos do Windows (Vista e Windows 7) ou os contactos do Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, num computador com Windows. (Num Mac, é possível sincronizar contactos com várias aplicações. Num computador com Windows, só pode sincronizar contactos com uma aplicação de cada vez.)

Se sincronizar com o livro de endereços do Yahoo!, só tem de clicar em Configurar para digitar as novas informações de acesso quando alterar no Yahoo! ID ou palavra-passe, após ter configurado a sincronização.

- **Calendários**
Pode sincronizar calendários de aplicações como o iCal, num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, num PC. (Num Mac, é possível sincronizar contactos com várias aplicações. Num computador com Windows, só pode sincronizar calendários com uma aplicação de cada vez.)
- **Contas de correio**
Pode sincronizar definições de contas de e-mail do Mail, num Mac; ou a partir do Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, ou do Outlook Express, num PC. As definições das contas só são transferidas do computador para o iPod touch. As alterações efectuadas a uma conta de e-mail no iPod touch não afectam a conta no computador.
Nota: A palavra-passe que usa para a conta de e-mail do Yahoo! não é guardada no computador, por isso não é possível sincronizá-la e tem de ser digitada no iPod touch. Em Definições, escolha “Mail, Contactos, Calendário”, toque na conta do Yahoo! e digite a palavra-passe.
- **Marcadores**
Pode sincronizar marcadores do Safari num Mac, ou do Safari ou do Microsoft Internet Explorer num computador com Windows.
- **Notas**
Sincronize notas na aplicação Notas no iPod touch com as notas no Mail, num Mac; ou no Microsoft Outlook 2003, 2007, ou 2010, num computador com Windows:.
- **Avançadas**
Estas opções permitem-lhe substituir as informações no iPod touch por informações existentes no computador, durante a sincronização seguinte.

Sincronização automática do iTunes

Por predefinição, o iPod touch sincroniza-se sempre que o liga ao iTunes. É possível evitar que o iPod touch se sincronize quando liga o iPod touch a um computador diferente do que aquele com o qual costuma sincronizá-lo.

Desactivar a sincronização automática com o iPod touch:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
 - 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.
 - 3 Anule a selecção da opção “Abrir o iTunes ao ligar este iPod touch”.
- Quando a sincronização automática está desligada, pode ainda sincronizar clicando no botão Sincronizar.

Impedir a sincronização automática de todos os iPods, iPhones e iPads:

- 1 No iTunes, escolha iTunes > Preferências (num Mac) ou Editar > Preferências (num computador com Windows).
- 2 Clique em Dispositivos e seleccione “Impedir sincronização automática de iPods, iPhones e iPads”.

Se esta opção for seleccionada, o iPod touch não se sincroniza, mesmo que seleccione “Abrir o iTunes ao ligar este iPod touch” no painel Sumário.

Impedir a sincronização automática uma vez, sem alterar as definições: abra o iTunes, ligue o iPod touch ao computador e, em seguida, mantenha premidas as teclas Comando + Opção (num Mac) ou Shift + Control (num computador com Windows) até que o iPod touch apareça na barra lateral.

Sincronizar manualmente: no iTunes, seleccione iPod touch na barra lateral, e depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se tiver alterado alguma das definições de sincronização, clique em Aplicar.

Gerir conteúdos manualmente

A funcionalidade de gestão manual permite-lhe escolher precisamente que músicas, vídeos e podcasts deseja ter no iPod touch.

Configurar o iPod touch para gestão manual do conteúdo:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na barra lateral.
- 3 Clique em Sumário, na parte superior do ecrã, e seleccione “Gerir música e vídeos manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

Adicionar elementos ao iPod touch: arraste uma música, vídeo, podcast ou lista de reprodução da biblioteca do iTunes para o iPod touch (na barra lateral). Faça Shift + clique ou Comando + clique (Mac) ou Ctrl + clique (Windows) para seleccionar vários elementos para adicionar simultaneamente.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se anular a selecção da opção “Gerir música e vídeos manualmente”, o conteúdo que tiver adicionado manualmente é retirado do iPod touch da próxima que o iTunes sincronizar o conteúdo.

Remover elementos do iPod touch: com o iPod touch ligado ao computador, seleccione iPod touch na barra lateral do iTunes e clique no respectivo triângulo de abertura, para mostrar o conteúdo. Seleccione uma área de conteúdos, como por exemplo Música ou Filmes, e depois seleccione os elementos que pretende apagar e carregue na tecla Delete no teclado.

Se retirar um elemento do iPod touch, não o apaga do biblioteca do iTunes.

Nota: O Genius não funciona se gerir manualmente o conteúdo. Consulte “Utilizar o Genius no iPod touch” na página 64.

Transferir conteúdos comprados para outro computador

Pode igualmente transferir conteúdo do iPod touch, que tenha sido comprado com o iTunes num computador, para uma biblioteca do iTunes noutro computador autorizado. O computador tem de estar autorizado a reproduzir o conteúdo comprado com o seu ID Apple.

Autorizar um computador: abra o iTunes no seu computador e seleccione Loja > Autorizar este computador.

Transferir conteúdo comprado: ligue o iPod touch a outro computador. No iTunes, seleccione Ficheiro > Transferir compras de iPod touch.

Partilha de ficheiros

A partilha de ficheiros permite-lhe transferir ficheiros entre o iPod touch e o computador. É possível partilhar ficheiros criados com uma aplicação compatível e guardados num formato suportado.

As aplicações que suportam a partilha de ficheiros aparecem na lista de aplicações para partilha de ficheiros, no iTunes. Para cada aplicação, a lista de ficheiros mostra os documentos que estão no iPod touch. Consulte a documentação da aplicação para ver como é que ela partilha ficheiros; nem todas as aplicações suportam esta funcionalidade.

Transferir um ficheiro do iPod touch para o computador:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.
- 3 Na secção “Partilha de ficheiros”, seleccione uma aplicação na lista da esquerda.
- 4 À direita, seleccione o ficheiro que deseja transferir. Depois clique em “Guardar em” e escolha um destino no computador.

Transferir um ficheiro do computador para o iPod touch:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.
- 3 Na secção “Partilha de ficheiros”, clique em Adicionar.
- 4 Seleccione um ficheiro. Depois clique em Escolher (Mac) ou em OK (computador com Windows).

O ficheiro é transferido para o dispositivo e pode ser aberto com uma aplicação que suporte o tipo de ficheiro correspondente. Para transferir mais do que um ficheiro, seleccione cada ficheiro adicional.

Apagar um ficheiro do iPod touch: seleccione o ficheiro na lista de ficheiros. Depois, toque em Apagar.



Utilize as aplicações Música e vídeos para desfrutar da sua música favorita, de vídeos em ecrã panorâmico, etc. Percorra o conteúdo do iPod touch por listas de reprodução, intérpretes, músicas, vídeos e outras categorias, ou percorra os grafismos de álbuns, utilizando o Cover Flow. Reproduza a sua música em colunas ou sistemas de som compatíveis com AirPlay, ou veja vídeos numa TV através do AirPlay e um Apple TV.

Obter músicas, vídeos e muito mais

Existem duas formas de obter música, vídeos e outro conteúdo para o iPod touch:

- Transferir música, vídeos, etc. para o iPod touch, por sincronização de conteúdo com o iTunes do computador. É possível sincronizar todo o conteúdo multimédia; é também possível seleccionar músicas, vídeos, podcasts e colecções do iTunes U de forma específica. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 48.
- Utilize a iTunes Store do iPod touch para adquirir e descarregar músicas, álbuns, programas de TV, filmes, telediscos e audiolivros directamente para o iPod touch. Também pode fazer streaming e descarregar podcasts de áudio e vídeo, bem como conteúdo da iTunes U. Após escutar um podcast ou ver um programa de TV, é possível tocar numa ligação integrada para obter mais episódios a partir da iTunes Store. Consulte Capítulo 21, “iTunes Store,” na página 154.

Música e outro áudio

O ecrã Multi-Touch de elevada resolução faz com que ouvir músicas no iPod touch seja uma experiência com tanto de visual quanto de auditivo. Pode deslocar-se pelas listas de reprodução ou utilizar o Cover Flow para percorrer os grafismos dos álbuns.

É possível ouvir áudio da coluna interna, de auscultadores ligados à ficha respectiva ou de auscultadores estéreo Bluetooth emparelhados sem fios. Quando estão auscultadores ligados ou emparelhados, não sai som da coluna.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

Reproduzir música e outros tipos de áudio

Pode percorrer o conteúdo do iPod touch por listas de reprodução, intérpretes, músicas, vídeos e outras categorias, ou percorrer os grafismos de álbuns, utilizando o Cover Flow. As pastas de listas de reprodução, que podem ser sincronizadas com o iTunes, permitem organizar listas de reprodução em grupos.

Percorrer a colecção: toque em Listas, Intérpretes ou Músicas. Toque em Mais para percorrer os álbuns, audiolivros, compilações, compositores, géneros, iTunes U, podcasts ou vídeos.

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Consulte “Alterar os botões de percorrer” na página 72.

Obter mais episódios de podcast: toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível), depois toque num podcast para ver a lista de episódios. Toque em “Obter mais episódios” para consultar uma lista de mais episódios, na iTunes Store.

Procurar misturas Genius: toque em Genius (toque primeiro em Mais, se Genius não estiver visível). Se o Genius não aparecer, necessita de activar o Genius no iTunes e depois sincronizar o iPod touch com o iTunes. Consulte “Utilizar o Genius no iPod touch” na página 64.

Reproduzir uma música: toque na música.

Abanar para mudar: abane o iPod touch para activar o modo aleatório e alterar as músicas. Abane-o em qualquer altura para passar para outra música.

Pode activar ou desactivar a funcionalidade “Abanar para mudar” em Definições > Música (esta opção está activada por predefinição). Consulte “Música” na página 184.

Controlar a reprodução de áudio

Quando reproduzir uma música, surge o ecrã "A reproduzir"



Fazer uma pausa na música	Toque em .
Retomar a reprodução	toque em ▶ .
Aumentar ou baixar o volume	Arraste o nivelador de volume ou utilize os botões laterais do iPod touch.
Reproduzir música em colunas AirPlay ou num Apple TV	Toque em ◻ e escolha as colunas ou o Apple TV. Se o ícone ◻ não aparecer ou se não encontrar o sistema AirPlay que procura, certifique-se de que o iPod touch está ligado à mesma rede sem fios.
Passar do AirPlay ao iPod touch	Toque em ◻ e escolha o seu iPod touch na lista.
Reiniciar uma música ou um capítulo de um audiolivro ou podcast	Toque em ◀◀ .
Passar para a música ou capítulo seguinte num audiolivro ou podcast	Toque em ▶▶ .
Ir para a música ou capítulo anterior num audiolivro ou podcast	Toque duas vezes em ◀◀ .
Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶ . Quanto mais tempo mantiver a pressão, mais depressa a música retrocederá ou avançará.
Regressar à visualização das listas do iPod	Toque em ☰ , ou passe o dedo para a direita, por cima dos grafismos do álbum.
Voltar ao ecrã "A reproduzir"	Toque em "A reproduzir".

Visualizar a letra de uma música

Toque nos grafismos do álbum enquanto a música estiver a tocar. (A letra aparece se a tiver adicionado à música, utilizando a janela de informações da música, no iTunes.)

Mostrar controlos de reprodução de áudio de outra aplicação ou do ecrã bloqueado (iPod touch 3.ª geração ou mais recente): faça duplo clique no botão principal .

Depois passe os dedos da esquerda para a direita, ao longo do fundo do ecrã.



Os controlos actuam sobre a aplicação de reprodução actual sobre a última aplicação que tenha feito uma reprodução, se o áudio estiver em pausa. O ícone da aplicação activa surge à direita. É possível tocar no ícone para abrir a aplicação.


Se o iPod touch estiver bloqueado e houver música a tocar, faça duplo clique no botão principal.

Controlos de áudio adicionais

Para visualizar os controlos adicionais, toque nos grafismos do álbum no ecrã "A reproduzir".

Surgem os controlos de repetição, Genius e reprodução aleatória e a barra de duração. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número da música. A letra da música também aparece, se a tiver adicionado à música no iTunes.

Utilize a barra de duração para saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a velocidade de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.

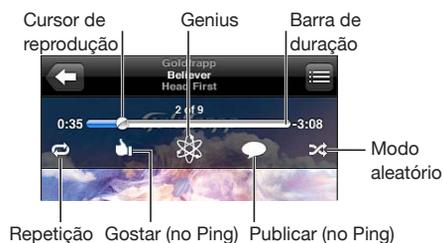

<p>Definir a repetição de músicas no iPod touch</p>	<p>Toque em . Toque em  novamente para definir que o iPod touch só deve repetir a música actual.</p> <p> = O iPod touch está configurado para repetição de todas as músicas do álbum ou lista actuais.</p> <p> = O iPod touch está configurado para repetir a música actual, sem parar.</p> <p> = O iPod touch não está configurado para repetir músicas.</p>
<p>Saltar para qualquer ponto de uma música</p>	<p>Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade de leitura. A velocidade de leitura diminui à medida que desliza o dedo para baixo.</p>
<p>Indicar aos seus seguidores do Ping que gosta de uma música</p>	<p>Toque em .</p> <p> = Já indicou que gosta desta música.</p>
<p>Criar uma lista Genius</p>	<p>Toque em . A lista Genius surge, com botões que lhe permitem criar uma lista nova do Genius, actualizar a lista actual ou guardar a lista de reprodução. Consulte “Utilizar o Genius no iPod touch” na página 64.</p>
<p>Publicar um comentário no Ping sobre uma música</p>	<p>Toque em .</p>
<p>Definir o modo aleatório no iPod touch</p>	<p>Toque em . Toque novamente em  para definir que o iPod touch deve reproduzir as músicas pela ordem estabelecida.</p> <p> = O iPod touch está configurado para reproduzir aleatoriamente as músicas.</p> <p> = O iPod touch está configurado para reproduzir as músicas pela ordem estabelecida.</p>
<p>Reproduzir aleatoriamente as faixas de qualquer lista de reprodução, álbum ou outras listas de músicas</p>	<p>Toque em Aleatório, no cimo da lista. Por exemplo, para reproduzir aleatoriamente todas as músicas do iPod touch, seleccione Músicas > Aleatório.</p> <p>Quer o iPod touch esteja ou não configurado para reprodução aleatória, se tocar em Aleatório no cimo de uma lista de músicas, o iPod touch toca as músicas dessa lista aleatoriamente.</p>
<p>Ocultar letras</p>	<p>Em Definições, escolha Música. Depois desactive “Letras / Informação”.</p>

Controlos para podcasts e audiolivros

Surgem controlos e informações adicionais no ecrã “A reproduzir”, quando inicia a reprodução.

Surgem os controlos de e-mail, repetição em 30 segundos e velocidade de reprodução, junto com a barra de duração. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número do episódio ou capítulo.

Utilize a barra de duração para saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a velocidade de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.



Enviar uma ligação para este podcast por e-mail	Toque em  .
Saltar para qualquer ponto	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade de leitura. A velocidade de leitura diminui à medida que desliza o dedo para baixo.
Reproduzir os últimos 30 segundos	Toque em  .
Definir a velocidade de reprodução	Toque em  . Toque novamente para alterar a velocidade.  = Reprodução a velocidade dupla.  = Reprodução a meia velocidade.  = Reprodução a velocidade normal.
Mostrar ou ocultar os controlos	Toque no centro do ecrã.
Ocultar informações do podcast	Em Definições, escolha Música. Depois desactive “Letras / Informação”.

Utilizar o controlo por voz no iPod

É possível utilizar o controlo por voz (iPod touch 3.ª geração ou mais recente) para controlar a reprodução de música no iPod touch.

Nota: O iPod touch 3.ª geração requer auriculares Apple com telecomando e microfone ou um acessório compatível com microfone. O controlo por voz pode não estar disponível em todos os idiomas.

Utilizar o controlo por voz: mantenha premido o botão principal  até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro. Utilize então os comandos descritos a seguir, para tocar música.

Controlar a reprodução da música	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para interromper, diga "pausar" ou "pausar música". Pode também dizer "música seguinte" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga "reproduzir" e depois diga "álbum", "intérprete" ou "lista de reprodução" seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga "aleatório".
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga "como se chama esta música", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "quem compôs esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Percorrer os grafismos dos álbuns no Cover Flow

Quando estiver a percorrer a música, pode rodar o iPod touch para o lado, para ver o conteúdo do iTunes por capas e percorrer a música através dos grafismos dos álbuns.




Percorrer grafismos dos álbuns

Arraste com o dedo para a esquerda ou para a direita.

Ver as faixas de um álbum

Toque num grafismo ou em ⓘ.

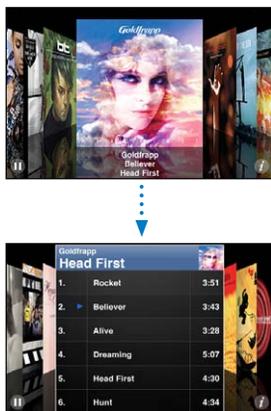

Reproduzir qualquer faixa

Toque na faixa. Arraste para cima ou para baixo para se deslocar pelas faixas.

Voltar aos grafismos

Toque na barra de título. Ou toque outra vez em ⓘ.

Reproduzir ou fazer pausa na música actual

Toque em ▶ ou em ||.

Ver todas as faixas de um álbum

Ver todas as faixas do álbum que contém a música actual: no ecrã “A reproduzir”, toque em ☰. Toque numa faixa para a reproduzir. Toque na miniatura dos grafismos do álbum para voltar ao ecrã “A reproduzir”.




Na visualização da lista de faixas, é possível atribuir classificações (pontuação) às músicas. Pode utilizar as classificações para criar listas de reprodução inteligentes no iTunes, que se actualizem dinamicamente para incluir, por exemplo, as músicas com melhor pontuação.

Atribuir uma classificação a uma música: arraste o polegar ao longo da barra de classificação, para atribuir à música entre zero e cinco estrelas.

Pesquisar conteúdo de áudio

É possível pesquisar os títulos, intérpretes, álbuns e compositores de músicas, podcasts e de outros conteúdos que tenha sincronizado com o iPod touch.



Pesquisar música: Escreva o texto no campo de pesquisa na parte superior de uma lista de músicas, lista de reprodução, lista de intérpretes ou de outra vista do conteúdo do iPod. (Toque na barra de estado para se deslocar rapidamente até ao início de uma lista e até aparecer o campo de pesquisa.)

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

O conteúdo de áudio é incluído nas pesquisas a partir do ecrã principal. Consulte “Pesquisar” na página 39.

Utilizar o Genius no iPod touch

O Genius encontra músicas na biblioteca do iTunes que combinam umas com as outras. Uma lista de reprodução Genius é uma colecção de músicas seleccionadas com base na música escolhida. Uma Mistura Genius é uma selecção de músicas do mesmo género. As Misturas Genius são recriadas cada vez que as reproduzir, ou seja, são sempre novas e diferentes.

Pode criar listas de reprodução Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPod touch. Também pode criar e guardar listas de reprodução Genius directamente no iPod touch.

As misturas Genius são criadas automaticamente para si pelo iTunes. O iTunes cria misturas diferentes consoante a diversidade da música existente na biblioteca do iTunes. Por exemplo, poderá ter misturas Genius que privilegiem R&B ou rock alternativo.

Para utilizar o Genius no iPod touch, primeiro active o Genius no iTunes e depois sincronize o iPod touch com o iTunes. As misturas Genius são sincronizadas automaticamente, a menos que gira a sua música manualmente e escolha especificamente as misturas que pretende sincronizar no iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Ao sincronizar uma mistura Genius, o iTunes poderá seleccionar e sincronizar qualquer música da biblioteca, mesmo que não as tenha escolhido especificamente para sincronização.

Procurar misturas Genius: toque em Genius (toque primeiro em Mais, se Genius não estiver visível). O número de pontos no fundo do ecrã mostra o número de misturas sincronizadas a partir do iTunes e indica que mistura está a visualizar. Passe com o dedo para a esquerda ou para a direita com um movimento rápido, para aceder às outras misturas.



Reproduzir uma mistura Genius: toque na mistura ou em ►.

Criar uma lista Genius no iPod touch:

- 1 toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois em “Lista Genius”.
- 2 Toque numa música da lista. O Genius cria uma lista de reprodução com outras músicas que combinam bem com essa música.

Também pode criar uma lista de reprodução Genius com músicas que combinam bem com a música que está a ouvir. No ecrã “A reproduzir”, toque nos grafismos do álbum para visualizar controlos adicionais. Depois, toque em ⚙.

Guardar uma lista Genius: Na lista de reprodução, toque em Guardar. A lista de reprodução é guardada em Listas com o título da música escolhida.

Pode criar e guardar tantas listas Genius quantas desejar. Se guardar uma lista Genius criada no iPod touch, esta será sincronizada com o iTunes da próxima vez que estabelecer ligação.

Actualizar uma lista Genius: na lista de reprodução, toque em Actualizar.

A actualização de uma lista cria uma lista com músicas diferentes que combinam bem com a música escolhida. Pode actualizar qualquer lista Genius, quer tenha sido criada no iTunes e sincronizada com o iPod touch, ou criada directamente no iPod touch.

Criar uma lista Genius utilizando uma música diferente: toque em “Lista Genius”. Depois, toque em Nova e escolha uma música.

Apagar uma lista Genius guardada: toque na lista Genius e depois em Apagar.

Depois de a lista Genius ser sincronizada com o iTunes, já não poderá apagá-la diretamente no iPod touch. Pode utilizar o iTunes para editar o nome da lista, parar a sincronização ou apagar a lista.

Criar listas de reprodução

É possível criar e editar listas de reprodução pessoais no iPod touch. É ainda possível editar listas de reprodução sincronizadas com o iTunes, no computador.

Criar uma lista de reprodução:

- 1 toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois em “Adicionar lista.”
- 2 Digite um nome para a lista de reprodução. Depois, toque em Guardar.
- 3 Percorra as músicas utilizando os botões do fundo do ecrã. Toque em qualquer música ou vídeo para a/o adicionar à lista. Toque em “Adicionar todas”, no cimo de qualquer lista de músicas, para adicionar todas as músicas da lista.
- 4 Quando concluir, toque em OK.

Quando cria uma lista de reprodução e sincroniza o iPod touch com o computador, a lista de reprodução é também sincronizada com a biblioteca do iTunes.

Editar uma lista de reprodução:

- 1 Toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois toque na lista que deseja editar.
- 2 Toque em Editar e depois proceda de uma das seguintes formas:
 - *Para deslocar uma música para uma posição superior ou inferior na lista*, arraste  junto da música.
 - *Para apagar uma música da lista*, toque em  junto a um título. Depois, toque em Apagar. Apagar uma música de uma lista de reprodução não a apagar do iPod touch.
 - *Para adicionar mais músicas*, toque em .
- 3 Quando concluir, toque em OK.

Quando edita uma lista de reprodução e sincroniza o iPod touch com o computador, a lista de reprodução é também sincronizada com a biblioteca do iTunes.

Apagar uma lista de reprodução: em Listas, toque na lista de reprodução que deseja apagar. Depois, toque em Apagar (desloque-se para o cimo da lista para ver o botão Apagar). Confirme, tocando em “Apagar lista.”

Limpar uma lista de reprodução: em Listas, toque na lista de reprodução que deseja limpar. Depois, toque em Limpar (desloque-se para o cimo da lista para ver o botão Limpar). Confirme, tocando em “Limpar lista.”

Vídeos

Com o iPod touch, pode ver vídeo, como filmes, telediscos e podcasts de vídeo. Se algum vídeo tiver capítulos, é possível passar para o capítulo anterior ou para o capítulo seguinte, ou revelar uma lista e começar a reproduzir o capítulo que se escolher. Dependendo do vídeo, poderá escolher um idioma para o áudio e para as legendas.

Reproduzir vídeos

Reproduzir um vídeo: toque em Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível) e depois toque no vídeo.

Ver os controlos de reprodução: toque no ecrã para mostrar os controlos. Toque outra vez, para os ocultar.

Obter mais episódios de programas de TV ou podcasts: toque em Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível), depois toque num programa de TV ou podcast para ver a lista de episódios. Toque em “Obter mais episódios” para consultar uma lista de mais episódios, na iTunes Store.

Controlar a reprodução de vídeo

Os vídeos são reproduzidos na horizontal, para tirar pleno partido do ecrã panorâmico.

A barra de duração permite-lhe saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a velocidade de leitura, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.



Colocar um vídeo em pausa	Toque em .
Retomar a reprodução	toque em ►.
Aumentar ou baixar o volume	Arraste o nivelador de volume.
Passar do AirPlay ao iPod touch	Toque em  e escolha o seu iPod touch na lista.

Passar para o capítulo seguinte (caso esteja disponível)	Toque em ►►.
Ir para o capítulo anterior (caso esteja disponível)	Toque em ◀◀.
Iniciar a reprodução num capítulo específico (quando disponível)	Toque em ☰. Depois escolha um capítulo da lista.
Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ◀◀ ou ►►.
Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a velocidade de leitura. A velocidade de leitura diminui à medida que desliza o dedo para baixo.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em OK. Ou carregue no botão principal ◻.
Redimensionar um vídeo para que preencha o ecrã ou se ajuste ao ecrã	Toque em  para que o vídeo preencha o ecrã. Toque em  para o ajustar ao ecrã. Também pode dar um duplo toque no vídeo para comutar entre o ajuste e o preenchimento do ecrã. Quando redimensiona um vídeo para que preencha o ecrã, as partes laterais ou o cimo podem ser cortadas da visualização. Quando o redimensiona para que se ajuste ao ecrã, poderá ver barras pretas nos lados ou acima e abaixo do vídeo.
Seleccionar um idioma alternativo de áudio (quando disponível)	Toque em  . Depois escolha um idioma da lista de áudio.
Mostrar ou ocultar legendas (quando disponíveis)	Toque em  . Depois, na lista de legendas, escolha um idioma ou Desactivado.

Procurar vídeos

É possível pesquisar os títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo que tenha sincronizado com o iPod touch.



Procurar um vídeo: escreva o texto no campo de pesquisa no início da lista de vídeos. Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

O conteúdo de vídeo é incluído nas pesquisas a partir do ecrã principal. Consulte “Pesquisar” na página 39.

Ver filmes e programas de TV alugados

Pode alugar filmes na iTunes Store e vê-los no iPod touch. Pode descarregar filmes e programas de TV alugados directamente no iPod touch ou transferi-los do iTunes, no computador, para o iPod touch. (O aluguer de filmes e programas de TV pode não estar disponível em todos os países ou regiões.)

Consulte “Comprar ou alugar vídeos” na página 159.

É necessário que o filme ou programa de TV esteja completamente descarregado para poder começar a vê-lo. Uma descarga pode ser colocada em pausa e retomada mais tarde.

Os filmes e programas de TV alugados caducam passado um tempo determinado. Depois de começar a ver um filme ou programa de TV, terá um tempo limitado para terminar a visualização. O tempo restante surge junto ao título do filme. Ao caducar o período de aluguer, os filmes são automaticamente apagados. Antes de alugar um filme ou programa de TV, verifique na iTunes Store qual o tempo de aluguer.

Ver um filme ou programa de TV alugado: Toque em Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível), e depois seleccione o filme ou programa de TV.

No iPod touch 3.ª geração é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e o computador. No iPod touch 4.ª geração, só é possível transferir filmes alugados entre o iPod touch e o computador se tiverem sido alugados no iTunes, no computador. Os filmes alugados no iPod touch 4.ª geração não podem ser transferidos para um computador.

Transferir filmes alugados entre o iPod touch e o computador:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos e depois clique em Filmes.
- 3 Clique em Mover, junto ao filme que deseja transferir. Depois, clique em Aplicar.

O seu computador tem de estar ligado à Internet.

Ver vídeos numa TV

É possível ver vídeos do iPod na TV utilizando qualquer um dos seguintes cabos/adaptadores:

- Cabo AV por componentes da Apple
- Cabo AV composto da Apple
- Adaptador AV digital da Apple e um cabo HDMI (iPod touch 4.ª geração)
- Adaptador VGA da Apple e um cabo VGA

O adaptador AV digital suporta a reprodução de vídeo de alta definição até 720p com áudio.

Também pode fazer streaming de vídeos na sua TV, sem utilizar fios, através do AirPlay e um Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e bases universais da Apple estão à venda em separado. Visite www.apple.com/pt/ipodstore (pode não estar disponível em todos os países ou regiões) ou contacte um retalhista Apple local.

Estabelecer ligação através de um cabo AV: utilize o cabo AV por componentes ou cabo AV composto da Apple, ou qualquer outro cabo compatível com o iPod touch. É ainda possível utilizar estes cabos com a base universal da Apple, disponível separadamente, para ligar o iPod touch à televisão. A base universal da Apple inclui um comando que lhe permite controlar a reprodução a distância.

Estabelecer ligação através de um adaptador AV digital da Apple (iPod touch 4.^a geração): ligue o adaptador AV digital da Apple à ligação à base do iPod touch. Utilize um cabo HDMI para ligar a entrada HDMI do adaptador ao televisor ou receptor. Para continuar a carregar o iPod touch enquanto vê vídeos, utilize um cabo USB/ligação à base da Apple para ligar a entrada de 30 pinos do adaptador ao computador, ou um transformador USB ligado a uma tomada eléctrica.

Estabelecer ligação através de um adaptador VGA: ligue o adaptador VGA à ligação à base do iPod touch. Ligue o adaptador VGA, usando um cabo VGA, a um televisor, projector ou monitor VGA compatíveis.

Fazer streaming de vídeos através do AirPlay e Apple TV: inicie a reprodução do vídeo, e depois toque em  e escolha Apple TV na lista. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que está ligado à mesma rede sem fios que o iPod touch. Para retomar a reprodução no iPod touch, volte a tocar em  e seleccione iPod touch na lista.

Converter vídeos para ver no iPod touch

Pode adicionar ao iPod touch outros vídeos além dos que foram comprados na iTunes Store, como os vídeos criados no iMovie com um Mac, ou vídeos descarregados da Internet e adicionados ao iTunes.

Se experimentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e uma mensagem disser que não é possível reproduzir o vídeo no iPod touch, pode convertê-lo.

Converter um vídeo para que funcione no iPod touch: seleccione o vídeo na biblioteca do iTunes e seleccione Avançadas > Criar versão para iPod ou iPhone. Depois adicione o vídeo convertido ao iPod touch.

Apagar vídeos do iPod touch

Pode apagar vídeos do iPod touch para poupar espaço.

Apagar um vídeo: na lista de vídeos, passe com o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o vídeo, e depois toque em Apagar.

Apagar um vídeo (que não seja um filme ou programa de TV alugado) do iPod touch não o apaga da biblioteca do iTunes. Pode voltar a aparecer no iPod touch se o vídeo no iTunes ainda estiver definido para sincronização.

Importante: Se apagar um filme ou programa de TV alugado do iPod touch, está a eliminá-lo definitivamente e não será possível voltar a transferi-lo para o computador.

Partilha doméstica

A partilha doméstica permite-lhe reproduzir música, filmes e programas de TV no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes que tem no seu Mac ou computador com Windows.

Nota: A partilha doméstica requer a utilização do iTunes 10.2 ou mais recente, disponível em www.itunes.com/pt/download. Não é possível partilhar conteúdos bónus, como folhetos digitais e iTunes Extras.

O iPod touch e o computador têm de estar ligados à mesma rede Wi-Fi. No computador, é necessário ter o iTunes aberto e a partilha doméstica activada e com sessão iniciada na mesma conta Apple que a partilha doméstica no iPod touch.

Reproduzir música ou vídeo no iPod touch a partir da biblioteca do iTunes:

- 1 no iTunes, no seu Mac ou computador com Windows, seleccione Avançadas > Activar a partilha doméstica. Digite o seu ID Apple e a palavra-passe e depois clique em "Criar partilha doméstica".
- 2 Em Definições, escolha Música e depois, em "Partilha doméstica", digite o mesmo ID Apple e palavra-passe que utilizou para activar a partilha doméstica no iTunes.
- 3 Em Música, toque em Mais, depois toque em Partilhado e escolha a sua biblioteca do iTunes.

Os separadores Lista, Intérpretes, Músicas, etc. em Música mostram agora o conteúdo da sua biblioteca do iTunes, em vez do conteúdo do iPod touch.

Voltar ao conteúdo do iPod touch: em Música, toque em Mais, depois toque em Partilhado e escolha iPod touch no início da lista.

Definir um temporizador de pausa

É possível configurar o iPod touch para parar de tocar música ou reproduzir vídeos depois de decorrido um certo tempo.


Definir um temporizador de pausa: no ecrã principal, seleccione Relógio > Temporizador, e depois faça rodar o selector para definir o número de horas e de minutos. Toque em “Ao terminar” e escolha “Colocar o iPod em pausa”; toque em Definir e depois em Iniciar, para iniciar o temporizador.

Quando o temporizador acaba, o iPod touch pára de tocar a música ou de reproduzir o vídeo, fecha qualquer aplicação que esteja aberta e bloqueia automaticamente.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Por exemplo, se ouvir podcasts com frequência, pode substituir o botão Músicas pelo botão Podcasts.

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, arraste um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

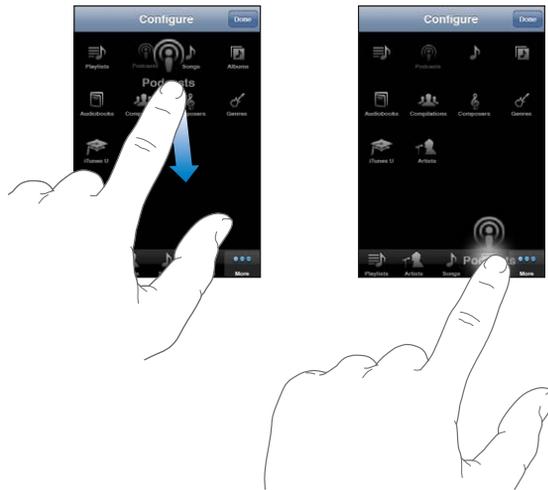

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK. Toque em Mais, em qualquer momento, para aceder aos botões que substituiu.



Acerca do FaceTime

O FaceTime permite-lhe fazer videochamadas através de ligações Wi-Fi. Utilize a câmara frontal, para falar cara a cara, ou a câmara principal, para partilhar o que está a ver à sua volta.

Para utilizar o FaceTime, necessita de um iPod touch 4.^a geração e de uma ligação Wi-Fi à Internet. O destinatário da chamada deve também ter uma ligação Wi-Fi e um iPod touch 4.^a geração, um iPad 2 ou um iPhone 4. Para mais informações, consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Nota: O FaceTime pode não estar disponível em todos os países ou regiões.



Iniciar sessão

Para iniciar sessão no FaceTime, precisa de um ID Apple. Se já possui uma conta iTunes Store, MobileMe ou outra conta Apple, pode utilizar esse ID Apple no FaceTime. Se não possuir um ID Apple, pode criar um quando abrir o FaceTime.

Não é necessário iniciar nem terminar sessão de cada vez que utiliza o FaceTime. Após estar em sessão, vai directamente para os contactos sempre que abre o FaceTime.

Iniciar sessão no FaceTime:

- 1 Abra o FaceTime, introduza o seu ID Apple e a palavra-passe e, em seguida, toque em "Iniciar sessão". Caso ainda não tenha uma conta Apple, pode tocar em "Criar conta" para criar uma.
- 2 No ecrã Local, seleccione a sua região actual e toque em Seguinte.
- 3 No ecrã do FaceTime, introduza o endereço de e-mail que as outras pessoas devem utilizar para lhe ligar através do FaceTime e, depois, toque em Seguinte. Se for a primeira vez que utiliza este endereço para o FaceTime, poderá ter de consultar o e-mail nessa conta e responder à mensagem de confirmação enviada pela Apple. (Se já tiver adicionado a conta ao Mail no iPod touch, a confirmação é automática.)

Pode então escolher um contacto e fazer uma chamada FaceTime, e as outras pessoas podem ligar-lhe utilizando o endereço de e-mail que indicou. Se utilizar mais de um endereço de e-mail, pode adicionar os outros endereços conforme se descreve em seguida.

Criar uma nova conta:

- 1 Abra o FaceTime e toque em "Criar conta".
- 2 Introduza as informações da conta no ecrã "Nova conta" e, em seguida, toque em Seguinte. O endereço de e-mail que introduzir passará a ser o ID Apple desta nova conta.
- 3 No ecrã Local, seleccione a sua região actual e toque em Seguinte.
- 4 No ecrã do FaceTime, introduza o endereço de e-mail que pretende que os outros utilizadores utilizem para efectuar chamadas para si no FaceTime e, em seguida, toque em Seguinte. Este endereço não precisa de ser igual ao endereço introduzido como ID da conta, mas precisa de ser um endereço de e-mail operacional.
- 5 Responda ao e-mail de confirmação enviado pela Apple para o endereço de e-mail introduzido no passo anterior.

Se tiver mais de um endereço de e-mail, pode permitir que as pessoas lhe liguem utilizando qualquer um deles.

Adicionar endereços de e-mail: seleccione Definições > FaceTime e toque em "Adicionar outro e-mail".

Terminar sessão: seleccione Definições > FaceTime e, em seguida, toque em Conta.

Não é necessário terminar sessão no FaceTime, basta iniciar sessão uma vez e abrir o FaceTime mais tarde sem ser solicitado que volte a iniciar sessão. Não é possível receber chamadas FaceTime, se não tiver iniciado sessão.

Alterar as definições do FaceTime: seleccione Definições > FaceTime. Consulte “FaceTime” na página 186.

Fazer uma chamada FaceTime

Para efectuar uma chamada FaceTime, seleccione uma pessoa nos contactos, nos favoritos ou na lista de chamadas recentes.



Ligar a um contacto: toque em Contactos, seleccione um nome e, em seguida, toque em FaceTime. Se não vir o botão FaceTime, certifique-se de que o FaceTime está activado nas Definições.

Adicionar um contacto: toque em Contactos, toque em + e, em seguida, introduza o nome e o endereço de e-mail ou o número de telefone da pessoa. Tanto pode ser o endereço de e-mail de um utilizador do iPod touch, como o número de telefone de um utilizador do iPhone 4.

No caso desse contacto morar noutro país, certifique-se de digitar o número completo, incluindo o indicativo do país e da zona — por exemplo, +1 (408) 555-0125 nos Estados Unidos.

Voltar a ligar para um número recente: toque em Recentes e escolha um nome ou número.

Ligar para um favorito: toque em Favoritos e toque num nome da lista.

Durante uma chamada

Durante uma chamada FaceTime, pode mudar de câmara, alterar a orientação da câmara, silenciar o microfone, mover a janela "imagem em imagem", abrir outra aplicação e, por último, terminar a chamada.

Mudar entre a câmara frontal e a câmara principal: Toque em .

Alterar a orientação da câmara: rode o iPod touch. A imagem apresentada ao interlocutor é alterada para corresponder à sua.

Para evitar alterações de orientação indesejadas quando desloca a câmara, bloqueie o iPod touch na orientação vertical. Consulte "Visualizar em orientação vertical ou horizontal" na página 27.

Silenciar o microfone: toque em . O interlocutor continuará a ver a sua imagem. Além disso, continuam disponíveis o som e a imagem do interlocutor.

Mover a janela "imagem em imagem": desloque a janela para qualquer canto.

Utilizar outra aplicação durante uma chamada: carregue no botão principal , e depois toque no ícone de uma aplicação. É ainda possível falar, mas os interlocutores não se verão mutuamente. Para voltar ao vídeo, toque na barra verde no cimo do ecrã.

Terminar a chamada: toque em  End.



Acerca da Câmara

Com o iPod touch 4.^a geração, pode tirar fotografias e gravar vídeos onde quer que se encontre. O iPod touch 4.^a geração tem uma máquina fotográfica principal que tira fotografias e grava vídeo de alta definição, e uma câmara frontal que lhe permite fazer videochamadas FaceTime e tirar fotografias e gravar vídeos de si próprio.


A máquina fotográfica/câmara principal está na parte de trás do iPod touch. Os controlos da máquina fotográfica/câmara estão no ecrã, onde também poderá ver as fotografias e vídeos feitos. Pode tocar em qualquer ponto do ecrã para definir a exposição com base nessa parte da imagem.

Se tiver uma ligação Wi-Fi e o serviço de localização estiver ligado, as fotografias e vídeos são anotados com dados do local. Pode utilizar os dados de localização em algumas aplicações e sites de partilha de fotografias para mostrar onde foram tiradas as fotografias. Por exemplo, a aplicação Fotografias organiza as fotografias por locais.

Nota: Se o serviço de localização estiver desactivado quando abrir a aplicação Câmara pela primeira vez, poderá ser-lhe pedido que o active. Se não quiser incluir dados de localização nas fotografias e vídeos, pode utilizar a Câmara sem activar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 176.

Tirar fotografias e gravar vídeos

Com o iPod touch, tirar fotografias e gravar vídeos é tão fácil como apontar e tocar.

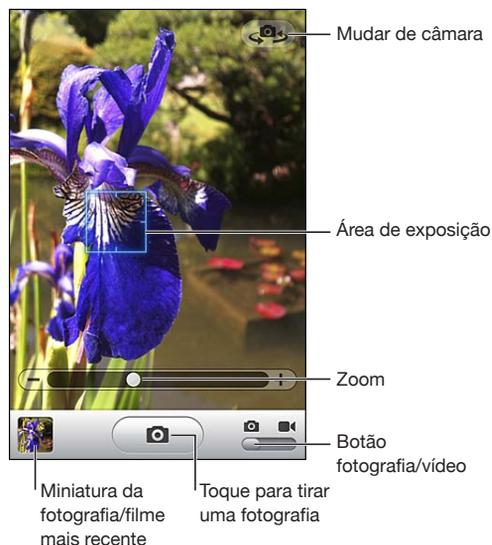

Tirar uma fotografia: aponte o iPod touch e toque em .

Certifique-se de que o comutador de câmara/vídeo está configurado para .

Quando tira uma fotografia ou inicia uma gravação de vídeo, o iPod touch emite um som de obturador. Pode utilizar os botões de volume na parte lateral do iPod touch para controlar o volume do som de obturador.

Gravar um vídeo: deslize o comutador Câmera/Vídeo para . Depois toque em  para iniciar a gravação. O botão de gravação pisca enquanto a Câmera está a gravar. Volte a tocar em  para parar a gravação.

Toque no ecrã para abrir os controlos da câmara.

Alterar a exposição: toque onde pretende definir a exposição. A Câmera regula a exposição para a área seleccionada da imagem. No modo de câmara, tocar também apresenta o controlo do zoom na parte inferior do ecrã.

Ampliar ou reduzir o zoom: toque no ecrã e, em seguida, arraste o nivelador na parte inferior do ecrã para ampliar ou reduzir o zoom (câmara principal, apenas no modo câmara).

Mudar entre a câmara principal e a câmara frontal: toque em , no canto superior direito do ecrã.

Rever uma fotografia ou um vídeo que tenha acabado de registar: toque na miniatura da sua última captura, no canto inferior esquerdo do ecrã.

Utilize as setas para a esquerda e para a direita na parte inferior do ecrã para ver outras fotografias e vídeos no “Rolo da câmara”, ou passe com os dedos no ecrã para a esquerda ou para a direita. Toque em OK para voltar ao modo de câmara ou vídeo. Se não vir os controlos, toque no ecrã para que apareçam.

Apagar uma fotografia ou um vídeo: toque em . Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

Capturar o ecrã: carregue e solte rapidamente o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal, em simultâneo. Um flash no ecrã indica que foi efectuada a captura de ecrã. A imagem do ecrã é adicionada ao álbum “Rolo da câmara”.

Ver e partilhar fotografias e vídeos

As fotografias e vídeos registados com a Câmara são guardados no álbum “Rolo da câmara” do iPod touch. Pode ver o álbum “Rolo da câmara” com qualquer das duas aplicações, Câmara ou Fotografias.

Ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”: na aplicação Câmara, toque na miniatura da imagem, no canto inferior esquerdo do ecrã. Em Fotografias, toque no álbum “Rolo da câmara”. Toque no botão esquerdo ou direito ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita, para percorrer as fotografias e os vídeos.

Enquanto estiver a ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”, toque no ecrã para mostrar os controlos.

Para obter mais informações sobre como ver e partilhar fotografias e vídeos, consulte:

- “Visualizar fotografias e vídeos” na página 82
- “Partilhar fotografias e vídeos” na página 86

Encurtar vídeos

Pode cortar os fotogramas iniciais e finais dos vídeos que gravou ou de qualquer vídeo no álbum “Rolo da câmara”. Pode substituir o vídeo original ou guardar a versão encurtada como novo extracto.



Encurtar um vídeo:

- 1 enquanto vê um vídeo, toque no ecrã, para fazer aparecer os controlos.
- 2 Arraste ambas as extremidades do visualizador de fotogramas, na parte superior do vídeo e depois toque em Encurtar.
- 3 Toque em “Encurtar o original” ou em “Guardar como novo”.

Importante: Se escolher “Encurtar o original”, os fotogramas encurtados são eliminados permanentemente do vídeo original. Se escolher “Guardar como novo”, é guardado um novo extracto de vídeo (encurtado) no álbum “Rolo da câmara” e o vídeo original não é afectado.

Passar fotografias e vídeos para o computador

Pode passar as fotografias e vídeos efectuados com a Câmara para aplicações existentes no computador, como o iPhoto num Mac.

Passar fotografias e vídeos para o computador: Ligue o iPod touch ao computador.

- *Mac:* seleccione as fotografias e os vídeos que pretende passar para o computador e clique no botão Importar ou Descarregar no iPhoto ou noutro programa de edição fotográfica compatível.
- *Computador com Windows:* siga as instruções fornecidas com a aplicação de edição fotográfica.

Se apagar as fotografias e os vídeos do iPod touch depois de os ter passado para o computador, estes serão removidos do álbum “Rolo da câmara”. Pode utilizar o painel de definições Fotografias no iTunes para sincronizar fotografias e vídeos (no caso dos vídeos, a sincronização só é possível com um Mac) com a aplicação Fotografias no iPod touch. Consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49.



Acerca da aplicação Fotografias

Com o iPod touch pode ter sempre consigo as suas fotografias e vídeos, para poder partilhá-las com a sua família, amigos e colegas. Veja fotografias e vídeos no iPod touch, ou utilize o AirPlay e o Apple TV para vê-los numa TV. É possível sincronizar fotografias e vídeos com o computador, ver fotografias e vídeos feitos com o iPod touch e utilizar fotografias como papel de parede. É ainda possível enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail, enviar fotografias e vídeos para galerias MobileMe e imprimir fotografias.

Nota: As funcionalidades de vídeo e câmara estão disponíveis no iPod touch 4.ª geração.

Sincronizar fotografias e vídeos com o computador

O iTunes pode sincronizar as fotografias e vídeos com as seguintes aplicações:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 ou mais recente (a sincronização de vídeos requer o iPhoto 6.0.6 ou mais recente), ou o Aperture (só fotografias)
- *Computador com Windows:* Adobe Photoshop Elements 8.0 ou mais recente (só fotografias)

É ainda possível sincronizar fotografias e vídeos de qualquer pasta do computador que contenha imagens. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 48.

O iPod touch suporta os formatos de vídeo H.264 e MPEG-4, com áudio AAC. Se tiver problemas para sincronizar um vídeo com o iPod touch, é possível que consiga usar o iTunes para criar uma versão do vídeo compatível com o iPod touch.

Criar uma versão de um vídeo compatível com o iPod touch:

- 1 Copie o vídeo para a biblioteca do iTunes.
- 2 No iTunes, seleccione Filmes na lista Biblioteca e escolha o vídeo que pretende sincronizar.
- 3 Seleccione Avançadas > Criar versão para iPod ou iPhone.

Para mais informações, visite support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pt_PT.

Visualizar fotografias e vídeos

Na aplicação Fotografias, pode visualizar as fotografias e vídeos que leve no iPod touch 4.ª geração, que sincronize a partir do seu computador ou que tenha recebido através de uma mensagem de e-mail. Se sincronizar fotografias com o iPhoto 8.0 (parte integrante do iLife '09) ou mais recente, é possível ver as fotografias e os vídeos através dos eventos e rostos que tiver identificado. É ainda possível ver em que locais efectuou as fotografias e os vídeos, se estiverem anotados com dados de localização.

Ver fotografias e vídeos:

- 1 Na aplicação Fotografias, toque num álbum de fotografias. Toque nos botões ao fundo do ecrã, para visualizar as fotografias e vídeos por álbuns, eventos, rostos ou locais, quando estas opções estiverem disponíveis.

As fotografias são organizadas por data de criação. Se tocar em Locais, um mapa mostra cada local relativamente ao qual tenha anotado fotografias. Toque num alfinete. Depois, toque em  para ver as fotografias e vídeos desse local.

- 2 Toque numa miniatura para ver a fotografia ou o vídeo em ecrã completo.

Mostrar ou ocultar os controlos: toque na fotografia ou no vídeo em ecrã completo, para visualizar os controlos. Toque novamente para ocultar os controlos.




Reproduzir um vídeo: toque em , no centro do ecrã.

Para voltar a reproduzir um vídeo, toque em , no fundo do ecrã. Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

Ver uma fotografia ou vídeo numa orientação horizontal: rode o iPod touch para o lado. A fotografia ou o vídeo rodam automaticamente e, se estiverem em formato horizontal, expandem-se até preencherem o ecrã.



Ampliar parte de uma fotografia: dê dois toques na zona que pretende ampliar. Faça novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. Também pode juntar ou separar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.

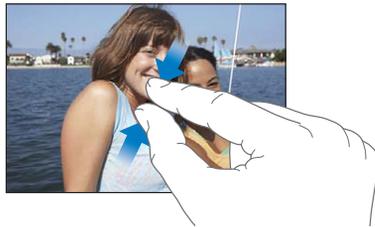

Ver o vídeo em ecrã completo ou ajustado ao ecrã: dê dois toques no ecrã para redimensionar o vídeo para preencher o ecrã. Dê dois toques outra vez para ajustar o vídeo ao ecrã.

Voo panorâmico sobre uma fotografia: arraste a fotografia.

Ver a fotografia ou vídeo seguinte ou anterior: passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Ou toque no ecrã, para mostrar os controlos. Depois, toque em ➡ ou em ⬅.



Apagar fotografias e vídeos

É possível apagar fotografias e vídeos do “Rolo da câmara”, no iPod touch (ou de “Fotografias guardadas” no iPod touch 3.ª geração ou mais antigo).

Apagar fotografias e vídeos:

- 1 Toque em , no canto superior direito do ecrã.
- 2 Toque para seleccionar as fotografias e vídeos que deseja apagar.
O botão Apagar indica o número de elementos que tem seleccionados.
- 3 Toque em Apagar.

Diaporamas

É possível ver um álbum de fotografias como diaporama, incluindo música de fundo e transições (iOS 4.3).

Ver um diaporama:

- 1 toque num álbum para o abrir e depois toque numa fotografia e em ►.
- 2 Selecciona as opções do diaporama.
 - *Para alterar o tipo de transição*, toque em Transições e escolha a que pretende.
As transições disponíveis são determinadas pelo modo como vê o diaporama. Se estiver ligado a um Apple TV, escolha uma das transições disponíveis. Se o iPod touch estiver ligado a uma TV ou a um projector usando o cabo AV, escolha a transição Fusão. Para mais informações, consulte “Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV,” abaixo.
 - *Para reproduzir música durante o diaporama*, active a opção “Reproduzir música”, toque em Música e seleccione uma música.
- 3 Toque em “Iniciar diaporama”.

Os vídeos são reproduzidos automaticamente quando aparecem durante o diaporama.

Parar um diaporama: toque no ecrã.

Configurar as definições do diaporama: em Definições, seleccione Fotografias e defina as seguintes opções:

- *Para definir o tempo de apresentação de cada diapositivo*, toque em “Mostrar cada diapositivo durante” e escolha uma duração.
- *Para definir se as apresentações se repetem*, ligue ou desligue a opção Repetir.
- *Para definir se as fotografias e os vídeos aparecem aleatoriamente*, ligue ou desligue a opção Aleatório.

Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV

Pode utilizar a aplicação Fotografias para ver fotografias, diaporamas e vídeos na TV, utilizando qualquer um destes cabos/adaptadores:

- Cabo AV por componentes da Apple
- Cabo AV composto da Apple
- Adaptador AV digital da Apple e um cabo HDMI (iPod touch 4.ª geração)
- Adaptador VGA da Apple e um cabo VGA

O adaptador AV digital suporta a reprodução de vídeo de alta definição até 720p com áudio.

Também pode fazer streaming de fotografias, diaporamas e vídeos na sua TV, sem utilizar fios, através do AirPlay e um Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e bases universais da Apple estão à venda em separado. Visite www.apple.com/pt/ipodstore (pode não estar disponível em todos os países ou regiões) ou contacte um retalhista Apple local.

Estabelecer ligação através de um cabo AV: utilize o cabo AV por componentes ou cabo AV composto da Apple, ou qualquer outro cabo compatível com o iPod touch. É ainda possível utilizar estes cabos com a base universal da Apple para ligar o iPod touch a uma TV ou a um receptor AV. A base universal da Apple inclui um comando que lhe permite controlar a reprodução a distância.

Estabelecer ligação através de um adaptador VGA: ligue o adaptador VGA à ligação à base do iPod touch. Ligue o adaptador VGA, usando um cabo VGA, a um televisor, projector ou monitor VGA compatíveis.

Estabelecer ligação através de um adaptador AV digital da Apple (iPod touch 4.ª geração): ligue o adaptador AV digital à ligação à base do iPod touch. Utilize um cabo HDMI para ligar a entrada HDMI do adaptador ao televisor ou receptor. Para continuar a carregar o iPod touch enquanto vê vídeos, utilize um cabo USB/ligação à base para ligar a entrada de 30 pinos do adaptador ao computador, ou um transformador USB ligado a uma tomada eléctrica.

Fazer streaming de conteúdos através do AirPlay e um Apple TV: veja uma fotografia, um diaporama ou vídeo, depois toque em  e escolha Apple TV na lista. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que está ligado à mesma rede sem fios que o iPod touch. Para retomar a reprodução no iPod touch, volte a tocar em  e seleccione iPod touch na lista.

Partilhar fotografias e vídeos

Pode enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail adicionar fotografias e vídeos a galerias MobileMe e publicar vídeos no YouTube. Também pode copiar e colar fotografias e vídeos, guardar fotografias e vídeos de mensagens de e-mail na aplicação Fotografias e guardar imagens de páginas web nas Fotografias.

Nota: A funcionalidade de vídeo só está disponível no iPod touch 4.ª geração.

Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail

Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail:

- 1 Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em . Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque em “Enviar por e-mail”.
- A fotografia ou vídeo surge numa janela nova de mensagem de e-mail.
- 3 Escreva a mensagem e toque em Enviar.
- 4 Se enviar uma fotografia, pode-lhe ser solicitado que reduza o tamanho da mensagem, redimensionando a imagem. Toque no tamanho que desejar utilizar.

Enviar várias fotografias ou vídeos ao mesmo tempo: ao ver miniaturas num álbum, toque em . Depois, toque para seleccionar as fotografias que deseja enviar. Toque em Partilhar e em E-mail.

Se necessário, o iPod touch pode comprimir a fotografia ou vídeo. Para obter informações sobre como fazer fotografias e vídeos, consulte Capítulo 7, “Câmara,” na página 77.

Copiar e colar fotografias e vídeos

Pode copiar uma fotografia ou vídeo da aplicação Fotografias e colá-la(o) numa mensagem de e-mail. Algumas aplicações de outros fabricantes podem também suportar as funções de copiar e colar fotografias ou vídeos.

Copiar uma fotografia ou um vídeo: mantenha o dedo no ecrã até surgir o botão Copiar, depois toque em Copiar.

Copiar várias fotografias ou vídeos:

- 1 Toque em , no canto superior direito do ecrã.
- 2 Toque para seleccionar as fotografias e vídeos que deseja copiar.
O botão Copiar indica o número de elementos que tem seleccionados.
- 3 Toque em Copiar.

Colar uma fotografia ou vídeo: toque para posicionar o ponto de inserção no local onde deseja colocar a fotografia ou vídeo. Depois, toque no ponto de inserção e em Colar.

Adicionar uma fotografia ou vídeo a uma Galeria MobileMe

Se tiver uma conta MobileMe, é possível adicionar fotografias e vídeos directamente do iPod touch à sua galeria no MobileMe. Pode também adicionar fotografias e vídeos a uma galeria MobileMe de outra pessoa, caso essa pessoa active as contribuições por e-mail.

Para poder adicionar fotografias ou vídeos a uma galeria da sua conta MobileMe, é necessário:

- Configurar a sua conta MobileMe no iPod touch
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a adição de fotografias via e-mail ou iPod touch
- Aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet

Para mais informações sobre como criar uma galeria e como adicionar-lhe fotografias e vídeos, consulte a ajuda do MobileMe.

Adicionar uma fotografia ou vídeo à sua galeria: escolha uma fotografia ou um vídeo e toque em . Depois, toque em “Enviar para o MobileMe”. Escreva um título e uma descrição, se desejar, depois seleccione o álbum ao qual pretende adicionar a fotografia ou o vídeo e toque em Publicar.

Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

O iPod touch avisa quando a fotografia ou o vídeo forem publicados e oferece opções para os ver no MobileMe ou para enviar uma ligação para um amigo.

Adicionar uma fotografia ou vídeo à galeria de outra pessoa: escolha uma fotografia ou um vídeo e toque em . Depois, toque em “Enviar por e-mail”. Escreva o endereço de e-mail para o álbum e clique em Enviar.

Publicar vídeos no YouTube

Se tiver uma conta no YouTube, é possível enviar vídeos directamente do iPod touch 4.ª geração para o YouTube. Alguns vídeos podem não ser transferíveis, dependendo da duração do filme e de outros factores.

Publicar um vídeo no YouTube:

- 1 Enquanto vê um vídeo, toque em . Depois, toque em “Enviar para o YouTube”
- 2 Inicie sessão na sua conta YouTube.
- 3 Introduza as informações para publicação em Título, Descrição e Etiquetas.
- 4 Toque em Categoria, para seleccionar uma categoria.
- 5 Toque em Publicar.

Guardar fotografias e vídeos a partir de mensagens de e-mail e páginas web

Nota: A funcionalidade de vídeo só está disponível no iPod touch 4.ª geração. No iPod touch 3.ª geração ou em modelos anteriores, o álbum "Rolo da câmara" é denominado "Fotografias guardadas".

Guardar uma fotografia de uma mensagem de e-mail no álbum "Rolo da câmara": toque na fotografia e depois toque em "Guardar imagem". Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar um vídeo de uma mensagem de e-mail no álbum "Rolo da câmara": toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em "Guardar vídeo". Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar uma fotografia de uma página web no álbum "Rolo da câmara": toque e mantenha o dedo na fotografia, e depois toque em "Guardar imagem".

Pode descarregar as fotografias e vídeos do álbum "Rolo da câmara" na aplicação de edição fotográfica do seu computador ligando o iPod touch ao computador.

Imprimir fotografias

Pode usar o AirPrint para imprimir fotografias a partir do iPod touch.

Imprimir uma fotografia: toque em  e, depois, em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora, defina o número de cópias e toque em Imprimir.

Imprimir várias fotografias: com um álbum aberto, toque em . Seleccione as fotografias que deseja imprimir e toque em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora, defina o número de cópias e toque em Imprimir.

Para mais informações, consulte "Imprimir" na página 37.

Atribuir uma fotografia a um contacto

Pode atribuir uma fotografia a um contacto.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Escolha uma fotografia no iPod touch e toque em .
- 2 Toque em "Atribuir a um contacto" e seleccione um contacto.
- 3 Posicione e dimensione a fotografia até obter a aparência pretendida.

Arraste a fotografia para obter uma panorâmica e junte ou afaste os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.

- 4 Toque em Confirmar.

É ainda possível atribuir uma fotografia a um contacto, tocando em Editar e depois em "Adicionar fotografia".

Papel de parede

É possível definir que uma fotografia deve ser usada como papel de parede do ecrã bloqueado ou do ecrã principal (iPod touch 4.ª geração).

Definir uma fotografia como papel de parede (iPod touch 3.ª geração ou mais recente):

- 1 Escolha qualquer fotografia e toque em . Depois, toque em “Usar como papel de parede”.
- 2 Arraste a fotografia para a posição desejada e junte ou afaste os dedos para a ampliar ou reduzir, até ter o aspecto que desejar.
- 3 Toque em Definir. Depois escolha se deseja utilizar a fotografia como papel de parede para o ecrã bloqueado, para o ecrã principal ou para ambos.

É ainda possível escolher entre várias imagens de papel de parede, incluídas no iPod touch, escolhendo Definições > “Papel de parede” no ecrã principal. Consulte “Adicionar papel de parede” na página 31.



Acerca do Game Center

Descubra novos jogos e partilhe as suas experiências com amigos de todo o mundo no Game Center (iPod touch 3.ª geração ou mais recente). Convide os seus amigos para jogar ou utilize a opção de selecção automática para encontrar adversários à altura. Veja os marcadores para saber quais são os melhores jogadores. Ganhe pontos de bónus, alcançando feitos específicos num jogo.

Nota: O Game Center pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e os jogos podem variar conforme o país ou a região.

Para usar o Game Center, precisa de uma ligação à Internet e um ID Apple. Se já possui uma conta iTunes Store, MobileMe ou outra conta Apple, pode utilizar esse ID Apple no Game Center. Se não possui uma conta Apple, pode criar uma no Game Center, como se indica abaixo .

Configurar o Game Center

Ao abrir o Game Center pela primeira vez, é-lhe perguntado se pretende permitir avisos por “push” (antes ainda, poderá ser-lhe perguntado se deseja activar os Avisos). Estes avisos podem incluir alertas, sons e identificadores que lhe dão informação sobre eventos do Game Center, mesmo quando não o estiver a utilizar. Por exemplo, pode receber um alerta a indicar que um amigo o desafiou para um jogo.

Permitir avisos: toque em OK.

Se tocar em “Não permitir”, não receberá avisos do Game Center. Poderá activar os avisos mais tarde ou especificar o tipo de avisos que pretende receber.

Activar ou desactivar avisos: em Definições, seleccione Avisos. Desactivar os Avisos desactiva os avisos de todas as aplicações.

Indicar que avisos pretende para o Game Center: em definições, seleccione Avisos > Game Center e configure as definições de Som, Avisos e Identificadores. Se o Game Center não aparecer, active os Avisos.

Configurar as informações do Game Center para o seu ID Apple:

- 1 Digite o seu ID Apple e a respectiva palavra-passe e depois toque em “Iniciar sessão”. Poderá ser-lhe pedido que digite outras informações. Se não possuir um ID Apple, pode criar um tocando em “Criar conta”.
- 2 Toque em Aceitar se está de acordo com os Termos e Condições do Game Center.
- 3 Introduza uma alcunha, que será o nome pelo qual os outros jogadores o irão identificar.
- 4 Configurar as definições do Game Center:
 - Para permitir que outros jogadores o convidem para jogar, active a opção “Permitir convites”. Caso contrário, toque para desactivar.
 - Para permitir que outros utilizadores o encontrem através do seu endereço de e-mail, active a opção “Encontrar-me por e-mail”. Caso contrário, toque para desactivar.
 - Verifique a sua conta de e-mail. Pode introduzir outro endereço de e-mail se não quiser utilizar o correspondente à conta Apple que utilizou para aceder. Para confirmar o endereço como seu, terá de responder à mensagem que será enviada para esse endereço de e-mail.
 - Para adicionar outros endereços de e-mail que as pessoas possam usar para contactar consigo no Game Center, toque em “Adicionar outro e-mail”.
- 5 Toque em Seguinte depois de configurar a conta.

Alterar as definições do Game Center para o seu ID Apple:

- 1 Toque na indicação Eu no fundo do ecrã. Depois, toque na faixa da sua conta.
- 2 Toque em “Ver conta”.
- 3 Faça as alterações e toque em OK.

Iniciar sessão utilizando um ID Apple diferente:

- 1 Toque na indicação Eu no fundo do ecrã. Depois, toque na faixa da sua conta.
- 2 Toque em “Terminar sessão”.
- 3 Digite o novo ID Apple e a respectiva palavra-passe. Depois, toque em “Iniciar sessão”.

Jogos

Os jogos para o Game Center estão disponíveis na App Store.

Comprar e descarregar jogos

A secção Game Center da App Store mostra os jogos compatíveis com o Game Center.

Comprar e descarregar jogos: toque em Jogos, depois em “Procurar jogos do Game Center”.

Pode procurar nesta secção, assim como comprar e descarregar jogos a partir dela. Se não introduziu dados de pagamento por cartão de crédito na informação do seu ID Apple, ser-lhe-á pedido que introduza esses dados antes de comprar e descarregar jogos. Consulte Capítulo 22, “App Store,” na página 164.

Se pretende comprar um jogo que um amigo seu tem, toque no jogo no ecrã de informação do seu amigo para aceder directamente a esse jogo na App Store.

Jogar

O ecrã Jogos apresenta os jogos descarregados através da App Store. Para cada jogo, é mostrado o número de proezas obtidas e a sua classificação entre todos os utilizadores.

Obter informação acerca de um jogo: toque em Jogos e, depois, toque num jogo determinado. Se estiver disponível, poderá ver os marcadores do jogo, as proezas que obteve neste jogo e saber quem esteve a jogar recentemente.



Jogar um jogo: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em Jogar.

Dependendo do jogo, pode aparecer um ecrã principal com instruções ou outras informações, que lhe permite ver os marcadores e proezas, definir as opções do jogo e começar um jogo para um ou vários jogadores. Para desafiar outras pessoas, pode convidar um amigo ou utilizar a função “Seleção automática” para que o Game Center encontre adversários. Para informações sobre como fazer amigos no Game Center, consulte “Amigos” na página 94.

Para jogos multi-jogador, também pode enviar um convite no ecrã Amigos.

Convidar um amigo para um jogo multi-jogador no ecrã Amigos:

- 1 Toque em Amigos no fundo do ecrã.
- 2 Escolha um amigo.
- 3 Escolha um jogo e toque em Jogar.

Se o jogo permite ou requer jogadores adicionais, pode escolher jogadores para convidar e, depois, tocar em Seguinte.

- 4 Introduza e envie o convite; depois, espere que o aceitem.
- 5 Começar o jogo.

Se um amigo não está disponível ou não responde ao convite, pode tocar na opção de selecção automática para que o Game Center encontre outro jogador aleatoriamente ou tocar em Convidar para convidar outro amigo.

Os outros jogadores podem convidá-lo para um jogo.

Responder a um convite para um jogo: toque em Aceitar ou Recusar na mensagem de aviso que aparece.

Pode desactivar os jogos multi-jogador em Restrições. Consulte “Restrições” na página 178. Pode evitar que os outros jogadores o convidem para jogos, desligando a opção “Permitir convites” nas definições do Game Center. Consulte “Estado e informações de conta” na página 96.

Voltar ao Game Center: carregue no botão principal e toque em Game Center no ecrã principal.

No iPod touch 3.ª geração ou mais recente, também pode carregar no botão principal duas vezes de forma rápida e tocar em Game Center na lista de aplicações recentes.

Marcadores

Alguns jogos possuem marcadores para mostrar a classificação dos jogadores, com as pontuações, tempos ou outras medidas de êxito para esse jogo.

Ver o marcador de um jogo: toque em Jogos e, depois, escolha o jogo e toque em Marcadores.

Também pode ver os marcadores dentro do jogo.

Se um jogo tem variantes (como Fácil, Normal e Difícil), o ecrã Categorias permite escolher o marcador para o jogo em geral ou para uma das suas variantes.

O marcador mostra as classificações dos seus amigos ou de todos os jogadores. Poderá ver estatísticas do marcador relativas a um determinado período de tempo (hoje, esta semana, total).

Rode o iPod touch para ver os marcadores na horizontal.

Começar a jogar a partir do marcador de um jogo: toque em Jogar no canto superior direito.

Proezas

Alguns jogos dão pontos de bónus para algumas proezas específicas.

Ver as proezas disponíveis num jogo: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em Proezas.

Para cada proeza, o Game Center mostra a respectiva quantidade de pontos de bónus atribuídos e indica se o jogador já a obteve ou não. O total de pontos de bónus das suas proezas aparece na parte superior. Só pode obter pontos de bónus uma vez para cada proeza.

Também pode ver as proezas dentro do jogo.

Jogos recentes

Alguns jogos permitem saber quais dos seus amigos o jogaram recentemente.

Ver quem jogou um jogo recentemente: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em "Jogos recentes".

Obter informações acerca de um jogador: toque no nome de um jogador na lista.

Amigos

O Game Center permite-lhe contactar com jogadores de todo o mundo. Pode adicionar amigos ao Game Center através de um pedido ou aceitando o pedido de outro jogador.

Adicionar um amigo ao Game Center:

- 1 Toque em Amigos ou Pedidos.
- 2 Toque em + e introduza o endereço de e-mail de um amigo ou a respectiva alcunha do Game Center.

Os nomes e endereços vão aparecendo na lista à medida que os escreve. Toque num contacto para adicionar essa pessoa ao seu pedido. Toque em  para percorrer os seus contactos.

Para adicionar vários amigos simultaneamente, introduza contactos adicionais.

3 Escreva uma mensagem para o seu pedido e toque em Enviar.

A pessoa deverá aceitar o seu pedido para ser adicionada como amigo.

Os outros jogadores podem enviar-lhe um pedido. Se receber um aviso, pode aceitar o pedido imediatamente ou fechá-lo para responder mais tarde no ecrã Pedidos. Um emblema de alerta no botão de Pedidos indica o número de pedidos de amigos à espera de resposta.

Responder a um pedido de amizade: toque em Pedidos; depois, toque no nome da pessoa que envia o pedido e toque em Aceitar, Ignorar ou “Comunicar um problema”.

Quando um jogador aceita um pedido de outro jogador, ambos se tornam amigos no Game Center. Os nomes dos amigos aparecem no ecrã Amigos.

Obter informações acerca de um amigo: toque no nome do amigo.

Procurar um amigo: toque na barra de estado para se deslocar para a parte superior do ecrã. Depois, toque no campo de pesquisa e introduza o nome. Os nomes dos amigos vão aparecendo à medida que escreve.

A página de informações de um amigo mostra quantos amigos tem (incluindo-o a si), o número de jogos diferentes que jogou e quantas proezas obteve. O ecrã de informações também pode mostrar:

- Os jogos que jogaram juntos
- Os jogos que têm em comum
- Outros jogos que o seu amigo tem

Pode tocar num jogo em qualquer uma das listas para ver a sua posição e a do seu amigo no marcador geral e as respectivas proezas para esse jogo.

Convidar um amigo para jogar: toque em Amigos, toque no nome do amigo, toque no jogo e, depois, toque em Jogar. Consulte “Jogar” na página 92.

Remover um amigo: toque em Amigos, toque no nome e, depois, toque em Desamigar e toque em Remover

Se o jogador for ofensivo ou tiver um comportamento pouco apropriado, pode comunicar o problema.

Comunicar um problema com um amigo: toque em Amigos, toque no nome do amigo e, depois, toque em “Comunicar um problema”. Descreva o problema e toque em Comunicar para enviar.

Se desactivar a opção “Jogos multi-jogador”, não poderá enviar nem receber convites para jogar. Consulte “Restrições” na página 178.

Estado e informações de conta

O ecrã Eu disponibiliza informações resumidas sobre os seus amigos, jogos e proezas.

O campo de texto no centro do ecrã permite-lhe introduzir uma mensagem de estado actual. O seu estado aparece ao lado da sua alcunha no ecrã de Amigos dos outros jogadores.

Alterar o seu estado: toque no campo de estado e utilize o teclado para introduzir ou actualizar o seu estado.

Ver informações da sua conta: toque na faixa da sua conta e depois em "Ver conta".

Pode mudar ou actualizar as seguintes definições:

- Alcinha
- Permitir convites
- Encontrar-me por e-mail
- O seu endereço de e-mail para o Game Center
- Endereços de e-mail adicionais

Quando concluir, toque em OK.

Também pode sair da sua conta e aceder através de outra conta, ou criar uma conta nova.

Terminar sessão: toque na faixa da sua conta e, depois, toque em "Terminar sessão".

Para entrar com outra conta, introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e, depois, toque em Aceder. Para criar uma nova conta, toque em "Criar conta" e siga as instruções do ecrã.



O Mail funciona com o MobileMe, o Microsoft Exchange e muitos dos sistemas de e-mail mais populares (incluindo Yahoo!, Google e AOL), bem como com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrão. É possível enviar e receber fotografias, vídeos e gráficos, e ver ficheiros PDF e outros anexos. Também pode imprimir mensagens e anexos que possam ser abertos na Vista Rápida.

Para descarregar e enviar mensagens no Mail, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Configurar contas de e-mail

Pode configurar contas de e-mail no iPod touch de uma das seguintes formas:

- Configure uma conta directamente no iPod touch. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20.
- No iTunes, utilize os painéis de definições do iPod touch para sincronizar definições de contas de e-mail existentes no computador. Consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49.


Consultar e ler o e-mail

O ícone do Mail, no ecrã principal, mostra o número de mensagens por ler que estão nas caixas de entrada. Pode haver mais mensagens por ler, noutras caixas de correio.



Número de e-mails por ler na caixa Recebido

No Mail, o ecrã de caixas de correio dá-lhe acesso rápido a todas as caixas de entrada e outras caixas de correio. Toque numa caixa de entrada para ver todas as mensagens recebidas nessa conta. Para ver as mensagens que chegam a todas as contas, toque em Todas. Se tiver apenas uma conta de correio configurada, só verá a caixa de correio recebido dessa conta no ecrã "Caixas de correio".

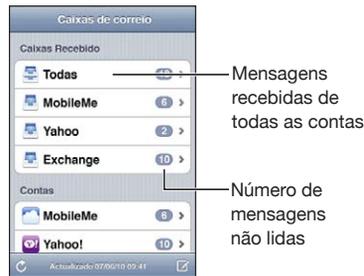

Quando abre uma caixa de correio, o Mail obtém e apresenta as mensagens mais recentes e mostra-lhe o número de mensagens por ler, no cimo do ecrã. As mensagens por ler têm um ponto azul do lado esquerdo. O número de mensagens obtidas é determinado pelas definições do Mail. Consulte "Mail" na página 189.

Se organizar as mensagens por tema, as mensagens associadas entre si aparecem como uma única entrada na caixa de correio. Os temas têm um número junto à seta para a direita, que mostra o número de mensagens do tema. Um ponto azul indica que uma ou mais mensagens do tema estão por ler. A mensagem apresentada é a mais antiga mensagem lida (ou a mensagem mais recente, se for determinado que todas as mensagens são lidas).




Ver as mensagens associadas a um tema: toque no tema, na caixa de correio.

Ler uma mensagem: toque numa mensagem. Dentro da mensagem, toque em ▲ ou em ▼, para ver a mensagem seguinte ou a mensagem anterior.

Activar ou desactivar "Organizar por tema": em Definições, seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e toque para activar ou desactivar a opção "Organizar por tema". Consulte "Mail" na página 189.

Se tiver mais de uma conta configurada, a secção Contas no ecrã "Caixas de correio" permite-lhe aceder às várias contas. Toque numa conta para ver as respectivas pastas e caixas de correio, incluindo a caixa de entrada. Se só tiver uma conta configurada, as pastas e caixas de correio dessa conta aparecem no ecrã "Caixas de correio".

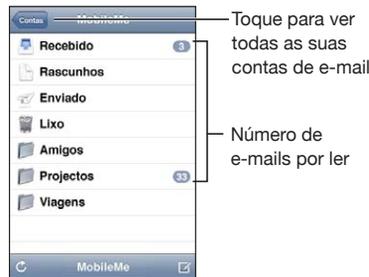


Procurar mensagens novas: escolha uma caixa de correio ou toque em  em qualquer altura.

Carregar mensagens adicionais: desloque-se para o fundo da lista de mensagens e toque em "Carregar mais mensagens".

Ampliar parte de uma mensagem	Dê um duplo toque na área da mensagem. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. Ou então, junte ou afaste os dedos para reduzir ou ampliar.
Redimensionar qualquer coluna de texto, para que preencha o ecrã	Dê um duplo toque no texto.
Ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Toque num nome ou num endereço de e-mail para consultar as informação de contacto do destinatário. Depois, toque num endereço de e-mail para contactar essa pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Adicionar um destinatário de e-mail à lista de contactos	Toque na mensagem e, se necessário, em Detalhes, para consultar os destinatários. Depois, toque num nome ou num endereço de e-mail e toque em "Criar novo contacto" ou em "Adicionar a um contacto".
Marcar uma mensagem como estando por ler	Abra a mensagem e toque em "Marcar como não lida". Surge um ponto azul  junto à mensagem, na lista da caixa de correio, até a voltar a abrir.

Abrir um convite para uma reunião: toque no convite.



Pode obter informações de contacto do organizador e de outros convidados, definir um aviso, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que são incluídos na resposta enviada por e-mail ao organizador. Pode aceitar, aceitar provisoriamente, ou recusar o convite. Consulte “Responder a convites para reuniões” na página 117.

Activar ou desactivar a funcionalidade Push: em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e active ou desactive a funcionalidade Push.

Utilizar ligações e dados detectados

O iPod touch detecta ligações à web, números de telefone, endereços de e-mail e outros tipos de informações que é possível utilizar para abrir uma página web, criar uma mensagem de e-mail já endereçada, criar ou adicionar informações a um contacto ou efectuar alguma outra acção útil. Os dados detectados surgem como texto azul sublinhado. Toque nos dados para utilizar a acção predefinida. Ou toque-lhes e mantenha a pressão para ver outras acções.


Ligação ou imagem	Toque para abrir a página web no Safari. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Abrir a página web no Safari• Copiar a hiperligação
Número de telefone	Toque para: <ul style="list-style-type: none">• Criar um contacto novo com o número• Adicionar o número a um contacto já existente
Endereço	Toque para visualizar o local na aplicação Mapas. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Mostrar o local na aplicação Mapas• Criar um contacto novo com o endereço• Adicionar o endereço a um contacto já existente• Copiar o endereço
Endereço de e-mail	Toque para criar uma mensagem de e-mail nova, já endereçada. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Criar uma mensagem de e-mail nova• Criar um contacto novo com o endereço• Adicionar o endereço a um contacto já existente• Copiar o endereço
Dia, data ou hora	Toque no elemento. Depois, toque em “Criar evento” para criar um evento no calendário.
Número de registo de transporte (pode não estar disponível em todos os países ou regiões)	Toque para abrir a página web da transportadora, para ver o estado de uma embalagem.

Ver anexos

O iPod touch mostra as imagens anexas, em muitos formatos de uso vulgar (JPEG, GIF e TIFF) integradas no texto das mensagens de e-mail. O iPod touch pode reproduzir muitos tipos de anexos de áudio, como MP3, AAC, WAV ou AIFF. Pode descarregar e ver os ficheiros anexados às mensagens recebidas (tais como PDF, páginas web, documentos de texto, do Pages, do Keynote e do Numbers, e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

Ver um ficheiro anexado: toque no anexo para o abrir na Vista Rápida.

Primeiro poderá ter de descarregar o anexo; para isso toque em  (se aparecer no fim da mensagem num rectângulo tracejado com o nome do documento).

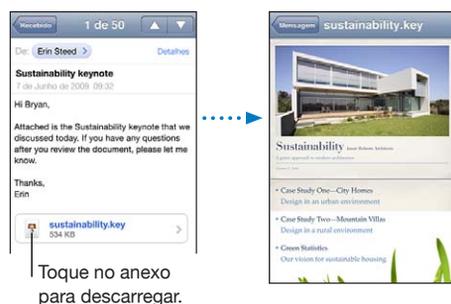

Pode ver anexos tanto na horizontal ou na vertical.

Se o formato de um ficheiro anexo não for suportado pelo iPod touch, é possível ver o nome do ficheiro, mas não é possível abri-lo. iPod touch suporta os seguintes tipos de documentos:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-visualização, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	texto formatado
.txt	texto

.vcf	informações de contacto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Abrir noutra aplicação um ficheiro anexado: toque e mantenha o dedo sobre o anexo. Depois escolha uma aplicação. Se não houver aplicações disponíveis, é possível abrir o anexo na Vista Rápida.

Guardar no álbum Fotografias guardadas uma fotografia anexada: toque na fotografia e depois toque em “Guardar imagem”. Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar no álbum Fotografias guardadas um vídeo anexado: toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em “Guardar vídeo”. Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Imprimir mensagens e anexos

É possível imprimir mensagens de e-mail e anexos que possam ser abertos na Vista Rápida.

Imprimir uma mensagem de e-mail: toque em , depois toque em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Em seguida, toque em Imprimir.

Para imprimir uma imagem incorporada sem o resto da mensagem de e-mail, guarde a imagem (toque nela e depois toque em “Guardar imagem”), depois abra a aplicação Fotografias ou Câmara (apenas no iPod touch 4.ª geração) e imprima a imagem a partir do álbum “Rolo da câmara”.

Imprimir um anexo: toque no anexo para o abrir na Vista Rápida. Depois toque em  e em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o intervalo de páginas, o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Em seguida, toque em Imprimir.

Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 37.

Enviar e-mail

Pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que tenha um endereço de e-mail.

Redigir e enviar uma mensagem:

- 1 Toque em .

- 2 Digite um nome ou endereço de e-mail no campo Para, ou toque em  para adicionar um nome a partir dos seus contactos.

À medida que escreve um endereço de e-mail, os endereços correspondentes presentes na lista de contactos vão aparecendo por baixo. Toque num endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, toque em Return ou .

Nota: Se estiver a redigir uma mensagem a partir da sua conta Microsoft Exchange e tiver acesso à lista global de endereços (Global Address List - GAL) da sua empresa, os endereços correspondentes dos contactos no iPod touch aparecem primeiro, surgindo depois os endereços GAL correspondentes.

- 3 Toque em Cc/Bcc/De se quiser enviar uma cópia (oculta ou não) da mensagem para outras pessoas, ou alterar a conta de onde é enviada a mensagem. Se tiver mais de uma conta de e-mail ou pseudónimos de e-mail para a conta MobileMe, é possível tocar no campo De para alterar a conta ou pseudónimo de origem do envio.
- 4 Escreva o assunto e depois a mensagem.
Pode tocar em Return para passar de um campo para o outro.
- 5 Toque em Enviar.

Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail

Em Fotografias, escolha uma fotografia ou um vídeo, toque em  e depois toque em "Enviar por e-mail". Também pode copiar e colar as fotografias e vídeos.

Para enviar vários vídeos ou fotografias na mesma mensagem, toque em  ao ver miniaturas num álbum. Toque para seleccionar as fotografias e vídeos, toque em Partilhar e depois em "Enviar por e-mail".

Colar uma fotografia ou um vídeo numa mensagem de e-mail

Em Fotografias, toque e mantenha o dedo sobre a fotografia ou o vídeo, até que surja o comando Copiar. Toque em Copiar. Acesse ao Mail e crie uma nova mensagem. Toque para posicionar o ponto de inserção onde pretende colocar o vídeo, depois toque no ponto de inserção para visualizar os comandos de edição e toque em Colar.

Para copiar vários vídeos, em Fotografias abra um álbum e toque em . Depois toque para seleccionar fotografias e vídeos e toque em Copiar.

Guardar um rascunho de uma mensagem a completar mais tarde

Toque em Cancelar e depois em Guardar. A mensagem é guardada na caixa de correio Rascunhos.

Abrir o rascunho guardado mais recentemente

Toque e mantenha o dedo sobre  para abrir o rascunho guardado mais recentemente, na última conta em que tiver estado a trabalhar.

Responder a uma mensagem

Toque em . Toque em Responder para responder apenas ao emissor ou toque em "Responder a todos" para responder ao emissor e a todos os outros destinatários. Escreva a sua mensagem de resposta e depois toque em Enviar.

Os ficheiros ou as imagens anexados à mensagem inicial não são reenviados.

Encaminhar uma mensagem

Abra uma mensagem e toque em . Depois, toque em Reenviar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, escreva a sua mensagem e depois toque em Enviar.

Quando encaminha uma mensagem, é possível incluir os ficheiros ou imagens que estavam anexados à mensagem original.

Partilhar informações de contacto

Em Contactos, seleccione um contacto, toque em "Partilhar contacto" na parte inferior do ecrã Informação e depois toque em E-mail.

Organizar e-mails

É possível organizar mensagens em qualquer caixa de correio, pasta ou janela de resultados de pesquisa. Pode apagar mensagens individualmente, ou seleccionar um grupo para várias mensagens ao mesmo tempo. Também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra, da mesma conta ou de uma conta diferente.

Apagar uma mensagem: abra a mensagem e toque em .


É ainda possível apagar uma mensagem directamente da lista de mensagens da caixa de correio, passando com o dedo para a esquerda ou para a direita, por cima do título da mensagem, e depois tocando em Apagar.



Para ver o botão Apagar, passe o dedo pela mensagem, para a esquerda ou para a direita.

Nota: no caso das contas Google, toque em Arquivar. As mensagens não são apagadas, mas sim deslocadas para o arquivo da conta.

Apagar várias mensagens: ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende apagar e depois toque em Apagar.

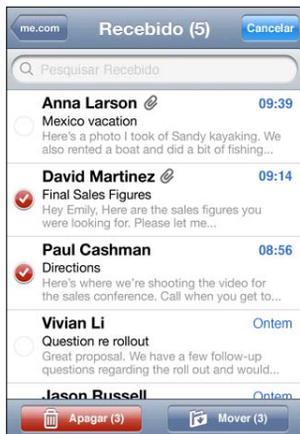

Mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta: durante a visualização de uma mensagem, toque em . Depois escolha uma caixa de correio ou pasta.

Toque em Contas para escolher uma caixa de correio ou pasta de outra conta.

Mover várias mensagens: ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende mover, toque em Mover e escolha uma caixa de correio ou uma pasta.

Pesquisar e-mails

É possível pesquisar os campos Para, De e Assunto de todas as mensagens de e-mail. O Mail pesquisa as mensagens descarregadas na caixa de correio actualmente aberta. Nas contas de correio MobileMe, Exchange e em algumas contas IMAP, pode também pesquisar as mensagens no servidor.



Pesquisar mensagens de e-mail: abra uma caixa de correio, desloque-se até ao início e escreva o texto no campo de pesquisa. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo, para escolher os campos que pretende pesquisar. Para se deslocar rapidamente até ao campo de pesquisa, por cima da lista, toque na barra de estado.

Os resultados da pesquisa nas mensagens já descarregadas para o iPod touch aparecem automaticamente à medida que escreve. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Pesquisar mensagens no servidor: toque em “Continuar pesquisa no servidor” no final dos resultados da pesquisa.

Nota: Os resultados da pesquisa de mensagens nos servidores pode variar consoante o tipo de conta. Alguns servidores podem pesquisar apenas palavras inteiras.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem as mensagens do Mail. Consulte “Pesquisar” na página 39.



Com o Safari pode navegar na web e ver páginas web no iPod touch tal como num computador. Crie marcadores no iPod touch e sincronize-os com o seu computador. Adicione Web Clips para aceder rapidamente aos seus sites favoritos, directamente a partir do ecrã principal. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida.

Para utilizar a aplicação Safari, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Visualizar páginas web

Pode visualizar as páginas web na vertical ou na horizontal. Rode o iPod touch e a página web roda também, ajustando-se automaticamente ao ecrã.



Abrir páginas web


Abrir uma página web: toque no campo de endereço (no lado esquerdo da barra de título), digite o endereço web e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado, na parte superior do ecrã, para se deslocar rapidamente para o campo de endereço, no início da página web.

À medida que digita, os endereços web que começam por essa letra aparecem. Estas são páginas com marcadores ou páginas que abriu recentemente. Toque num endereço para ir para essa página. Continue a digitar se quiser escrever um endereço web que não se encontra na lista.

Apagar o texto no campo de endereço: toque no campo de endereço. Depois, toque em ✕.

Ampliar e deslocar

Ampliar ou reduzir o zoom: dê dois toques numa coluna numa página web para expandir a coluna. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom.

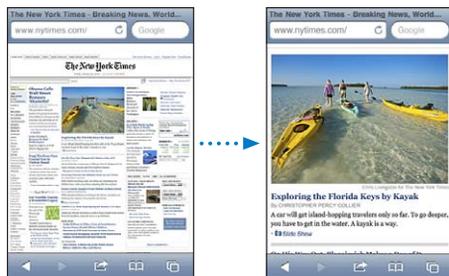

Também pode juntar ou afastar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Deslocar-se numa página web

Arraste-a com o dedo para cima, para baixo ou para o lado. Enquanto percorre uma página, pode tocar e arrastar a partir de qualquer ponto da página, sem activar ligações.

Percorrer o interior de uma secção numa página web

Utilize dois dedos para percorrer o interior de uma secção numa página web. Utilize um dedo para percorrer a página Web inteira.

Deslocar rapidamente para a parte superior de uma página web

Toque na barra de estado, na parte superior do ecrã do iPod touch.

Navegar nas páginas web

De maneira geral, as ligações das páginas web direccionam para outro sítio na Internet.

Seguir uma ligação contida numa página web: toque na ligação.

Também pode utilizar as ligações para visualizar um local na aplicação Mapas, reproduzir sequências de áudio ou criar uma mensagem de e-mail já endereçada. Para voltar ao Safari depois de abrir uma ligação para outra aplicação, carregue no botão principal □ e toque no Safari.

Ver o endereço de destino de uma ligação	Toque e mantenha pressionada a ligação. O endereço surge junto do seu dedo. Pode tocar e manter pressionada uma imagem, para ver se existe nela alguma ligação.
Impedir uma página web de carregar	Toque em  .
Recarregar uma página web	Toque em  .
Passar à página anterior ou seguinte	Toque em  ou em  , no fundo do ecrã.
Voltar a uma página acedida recentemente	Toque em  e depois em Histórico. Para apagar a lista do histórico, toque em Apagar.
Criar uma mensagem de e-mail já endereçada	Toque e mantenha o dedo numa ligação a um e-mail e, depois, toque em “Nova mensagem”.
Criar nova ou adicionar a um contacto já existente.	Toque e mantenha o dedo numa ligação com informação de contacto e, depois, toque em “Criar novo contacto” ou em Adicionar.
Enviar o endereço de uma página web por e-mail	Toque em  e em “Enviar este URL”.
Guardar uma imagem ou fotografia na Biblioteca de Fotos	Toque e mantenha o dedo na imagem, e depois toque em “Guardar imagem”.
Ver um vídeo de uma página web no Apple TV	Inicie a reprodução do vídeo, depois toque em  e escolha Apple TV. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar o Apple TV que procura, certifique-se de que o iPod touch está ligado à mesma rede sem fios. Quando terminar, toque em  e escolha iPod touch na lista.

Abrir várias páginas

Pode ter até oito páginas abertas simultaneamente. Algumas ligações abrem automaticamente uma página nova, em vez de substituir a página actual.

O número no interior do ícone de páginas , no fundo do ecrã, indica quantas páginas estão abertas. Se não estiver nenhum número no interior, só está aberta uma página. Por exemplo:

 = uma página aberta

 = três páginas abertas

Abrir uma nova página: toque em  e em “Nova página”.

Ir para outra página: toque em  e passe os dedos para a esquerda ou para a direita. Toque na página que pretende ver.



Fechar uma página: toque em  e em .

Escrever texto e preencher formulários

Algumas páginas web têm campos de texto e formulários para preencher. Pode configurar o Safari para memorizar nomes e palavras-passe de sites que visita e para preencher automaticamente campos de texto com as informações dos contactos. Consulte “Safari” na página 191.

Fazer aparecer o teclado	Toque no interior de um campo de texto.
Mover para outro campo de texto	Toque noutro campo de texto, ou toque no botão Seguinte ou Anterior.
Enviar um formulário	Assim que acabar de preencher um formulário, toque em Ir ou Pesquisar. A maior parte das páginas também têm uma ligação, na qual pode tocar para enviar o formulário.
Fechar o teclado sem enviar o formulário	Toque em OK.

Activar o preenchimento automático para ajudar a preencher os formulários da Internet: em Definições, seleccione Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar as informações dos contactos,* active “Usar contactos”, depois seleccione “Os meus dados” e seleccione o contacto que pretende usar.

O Safari usa as informações dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.

- *Para utilizar as informações de nomes e palavras-passe, active “Nomes e palavras-passe”.*

Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente as informações quando torna a visitar o website.

- *Para remover toda a informação do preenchimento automático, toque em “Eliminar tudo”.*

Pesquisar

Use o campo de pesquisa para escrever palavras e frases que pretende pesquisar na web e na página web aberta. Enquanto escreve vão aparecendo as pesquisas recentes e sugeridas.

Pesquisar a web:

- 1 Toque no campo de pesquisa (no lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque numa sugestão da lista ou em Pesquisar.
- 3 Toque numa ligação, na lista de resultados da pesquisa, para abrir uma página web.

Procurar a palavra ou frase pesquisada na página web aberta: desloque-se até ao fundo da lista de resultados e toque na entrada sob “Nesta página” para procurar a primeira ocorrência da palavra ou frase pesquisada. Para ver as ocorrências seguintes, toque em Seguinte.

Por predefinição, o Safari utiliza o Google para as pesquisas. Podem também ser usados outros motores de pesquisa.

Definir que o Safari deve pesquisar com um motor de pesquisa diferente: em Definições, seleccione Safari > “Motor de pesquisa” e escolha um motor de pesquisa diferente.

Imprimir páginas web, PDFs e outros documentos

É possível imprimir, a partir do Safari, páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida.

Imprimir uma página web, um PDF ou um documento compatível com a aplicação Vista Rápida: toque em  e, depois, em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Se pretende imprimir um PDF ou outro documento compatível com a aplicação Vista Rápida, poderá definir o intervalo de páginas a imprimir. Em seguida, toque em Imprimir.

Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 37.

Ver vídeos da Web numa TV

Pode ver vídeos QuickTime e outros tipos de vídeo web suportados numa TV se ligar o iPod touch a uma TV ou a um receptor AV utilizando um cabo AV por componentes da Apple, cabo AV composto da Apple, adaptador VGA da Apple ou adaptador AV digital da Apple (iPod touch 4.ª geração), ou através do AirPlay e Apple TV, sem usar fios. Consulte “Ver vídeos numa TV” na página 69.

Marcadores

Pode marcar páginas web que pretende visitar mais tarde.

Marcar uma página web: abra a página e toque em . Depois, toque em “Adicionar marcador”.

Ao guardar um marcador, pode editar o seu título. Por predefinição, os marcadores são guardados no nível principal dos Marcadores. Toque em Marcadores para escolher outra pasta.

Se utiliza o Safari num Mac (ou o Safari ou Microsoft Internet Explorer, num computador com Windows), pode sincronizar os marcadores com o navegador web do computador.

Sincronizar marcadores com o seu computador:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos.
- 3 Clique em Informação, na parte superior do ecrã, seleccione “Sincronizar marcadores do...” em Outro, e depois clique em Aplicar.

Consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49.

Sincronizar marcadores com o MobileMe: nas Definições do iPod touch, seleccione Marcadores na sua conta MobileMe. Consulte “Configurar contas MobileMe” na página 21.

Abrir uma página web marcada: toque em . Depois escolha um marcador ou toque numa pasta para ver os marcadores no interior.

Editar um marcador ou uma pasta de marcadores: toque em , escolha a pasta com o marcador ou pasta que deseja editar, e toque em Editar. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para criar uma pasta nova,* toque em “Nova pasta”.
- *Para apagar um marcador ou uma pasta,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reposicionar um marcador ou uma pasta,* desloque .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para o colocar numa pasta diferente,* toque nesse marcador ou pasta.

Quando concluir, toque em OK.

Web Clips

Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido às suas páginas web favoritas. Os Web Clips aparecem como ícones no ecrã principal, e pode organizar os seus Web Clips juntamente com os outros ícones. Consulte “Personalizar o ecrã principal” na página 28.

Adicionar um Web Clip: abra a página web e toque em . Depois, toque em “Adicionar ao ecrã principal”.

Quando abre um Web Clip, o Safari amplia e desloca-se automaticamente para a secção da página web que estava em destaque quando guardou o Web Clip. A secção apresentada serve também para criar o ícone para o Web Clip no ecrã principal, a não ser que a página web tenha ícone próprio.

Ao adicionar um Web Clip, pode editar o nome do mesmo. Se o nome for demasiado longo (mais de cerca de 10 caracteres), pode aparecer abreviado no ecrã principal.

Os Web Clips não são marcadores e não são sincronizados com o MobileMe ou com o iTunes.

Apagar um Web Clip:

- 1 Toque e mantenha premido qualquer ícone no ecrã principal até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque em , no canto do Web Clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar. Depois, carregue no botão principal , para guardar a organização.



Acerca do Calendário

O Calendário dá-lhe acesso imediato aos seus calendários e eventos. É possível ver calendários individuais ou vários calendários ao mesmo tempo. É possível ver os eventos por dia, por mês ou numa lista. É possível pesquisar os títulos, convidados, locais e notas dos eventos. Se tiver introduzido aniversários nos contactos, é possível ver esses aniversários no Calendário.

É possível sincronizar o iPod touch com os calendários do computador e com serviços como o MobileMe, o Microsoft Exchange, o Yahoo! e o Google. É ainda possível criar, editar ou cancelar compromissos no iPod touch e tê-los sincronizados com a conta do computador ou calendário. Se tiver uma conta MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ou CalDAV, os calendários podem ser sincronizados sem fios (sem ter de ligar o iPod touch ao computador). Os calendários partilhados do MobileMe a que se tiver associado a partir do computador também são sincronizados com o iPod touch.

É possível assinar calendários só de leitura do iCalendar (.ics) ou importar ficheiros .ics a partir de mensagens de e-mail. Se tiver uma conta de Microsoft Exchange com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível receber e responder a convites para reuniões enviados por outras pessoas, e convidar pessoas para os eventos que agendar.

Sincronizar calendários

Pode sincronizar o Calendário das seguintes formas:

- No iTunes, utilize o painel Informação do iPod touch para sincronizar com o iCal ou o Microsoft Entourage num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 num computador com Windows, quando liga o iPod touch ao computador. Consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49.

- Em Definições, no iPod touch, active os calendários nas contas MobileMe, Microsoft Exchange, Google ou Yahoo!, para sincronizar as informações de calendário sem fios; ou configure uma conta CalDAV se a empresa ou organização onde trabalha a suportar. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20. Para sincronizar calendários, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Ver os calendários

É possível ver apenas um calendário, os calendários seleccionados ou todos os calendários ao mesmo tempo.

Seleccionar os calendários a visualizar: toque em Calendários. Depois toque para seleccionar os calendários que deseja visualizar. Para rapidamente seleccionar ou anular a selecção de calendários, toque em “Mostrar todos os calendários” ou “Ocultar todos os calendários”. Para ver os aniversários dos contactos, toque em Aniversários, no fundo do ecrã. Toque em OK para ver os calendários seleccionados.

Os eventos de todos os calendários seleccionados aparecem no mesmo calendário, no iPod touch. Pode ver os seus eventos de calendário numa lista, por dia ou por mês.

Mudar de visualização: toque em Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização por lista:* todos os seus compromissos e eventos aparecem numa lista que pode percorrer.
- *Visualização por dia:* desloque para cima ou para baixo para ver os eventos de um dia. Toque em ◀ ou em ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do dia seguinte.
- *Visualização por mês:* toque num dia para ver os respectivos eventos. Toque em ◀ ou em ▶ para ver o mês anterior ou o mês seguinte.



Ver os detalhes de um evento: toque no evento.

Pesquisar calendários

É possível pesquisar os títulos, convidados, localizações e notas dos eventos nos calendários. O Calendário só pesquisa nos eventos dos calendários que estiver a visualizar.



Procurar eventos: na vista de lista, escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem os eventos de calendário. Consulte “Pesquisar” na página 39.

Adicionar e actualizar eventos no iPod touch

É possível criar e actualizar eventos de calendário directamente no iPod touch.

Se tiver uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível convidar outras pessoas para o evento ou reunião.

Adicionar um evento: toque em **+** e digite as informações do evento. Depois, toque em OK.

Pode digitar qualquer da seguinte informação:

- Título
- Local
- Horas inicial e final (ou indicar se é um evento para todo o dia)
- Número de repetições — nenhuma, todos os dias, todas as semanas, de 15 em 15 dias, todos os meses ou todos os anos
- Convidados (se houver suporte por parte do servidor de calendário)
- Tempo de alerta — de cinco minutos a dois dias antes do evento

Ao definir um alerta, aparece a opção para definir um segundo alerta. Quando é emitido um alerta, o iPod touch apresenta uma mensagem. Também pode definir iPod touch para reproduzir um som (consulte “Alertas” na página 120).

Importante: Se estiver em viagem, o iPod touch pode não o alertar à hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte “Data e hora” na página 180.

- Calendário

É possível alterar o calendário predefinido, utilizando a definição “Calendário predefinido”. Consulte “Calendários” na página 190.

- Notas

Não é possível atribuir um evento a um calendário só de leitura.

Os eventos também podem ser criados tocando num dia, data ou hora, numa mensagem do Mail. Consulte “Utilizar ligações e dados detectados” na página 100.

Actualizar um evento: toque em Editar e altere as informações do evento. Toque em OK quando tiver concluído o processo.

Apagar um evento: toque no evento, toque em Editar e depois desloque o ecrã para baixo e toque em “Apagar evento”.

Responder a convites para reuniões

Se tiver uma conta Microsoft Exchange ou MobileMe com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível receber e responder a convites para reuniões enviados por outras pessoas da sua organização. Quando recebe um convite, este aparece no seu calendário rodeado por uma linha tracejada. O botão  aparece no canto inferior direito do ecrã com um emblema de alerta a indicar o número total de convites novos que tem. O número de convites novos também é apresentado no ícone do Calendário, no ecrã principal.

Para receber e responder a convites para reuniões, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi com ligação à Internet.



Número de convites para reuniões

Responder a um convite no Calendário:

- 1 Toque em  ou num convite para uma reunião, no calendário, para visualizar o ecrã do evento. Toque num convite.



- Toque em “Convite de” para obter informações de contacto do organizador da reunião. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador.
- Toque em Convidados para ver quem foi convidado para a reunião. Toque num nome para ver as informações de contacto de um participante. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante.
- Toque em Alerta para definir o iPod touch para emitir um aviso antes da reunião.
- Toque em Comentários para adicionar comentários à resposta de e-mail ao organizador da reunião. Os seus comentários aparecerão no ecrã de informação sobre a reunião.

As notas são feitas pelo organizador da reunião.

2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Ao aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite, é enviado ao organizador um e-mail de resposta com os comentários que tiver adicionado.

Se aceitar ou aceitar provisoriamente a reunião, pode alterar a sua resposta mais tarde. Toque em Comentários, se quiser alterar os seus comentários.

Os convites para reuniões são também enviados numa mensagem de e-mail, que lhe permite abrir o ecrã de informação sobre a reunião a partir do Mail.

Abrir um convite para reunião numa mensagem de e-mail: toque no convite.



Assinar calendários

Pode assinar calendários que utilizem o formato iCalendar (.ics). Muitos serviços baseados em calendários suportam assinaturas de calendários, incluindo o Yahoo!, o Google e a aplicação iCal do Mac OS X.

Os calendários assinados são só de leitura. É possível ler no iPod touch eventos de calendários assinados, mas não é possível editá-los nem criar eventos novos.

Assinar um calendário:

- 1 em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois toque em “Conta nova”
- 2 Escolha Outra e depois “Adicionar assinatura”.
- 3 Digite as informações de servidor. Depois toque em Seguinte, para verificar a assinatura.
- 4 Toque em Guardar.

Também pode assinar um calendário iCal (ou outro calendário .ics) publicado na web, tocando numa ligação para o calendário recebida numa mensagem de e-mail no iPod touch.

Importar ficheiros de calendário a partir do Mail

Pode adicionar eventos a um calendário importando-os de um ficheiro de calendário a partir de uma mensagem de e-mail. É possível importar qualquer ficheiro de calendário .ics padrão.

Importar eventos a partir de um ficheiro de calendário: no Mail, abra a mensagem e toque no ficheiro de calendário. Quando vir a lista de eventos, toque em “Adicionar tudo”, escolha o calendário a que pretende adicionar os eventos e toque em OK.

Alertas

Definir avisos de calendário: em Definições, escolha Geral > Sons e active “Alertas do calendário”. Se a opção “Alertas do calendário” estiver desactivada quando um evento está prestes a ocorrer, o iPod touch apresenta uma mensagem mas não emite um aviso sonoro.

Avisos sonoros para convites: em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”. Na secção Calendários, toque em “Aviso novo convite” para activá-lo.



Pesquisar e ver vídeos

O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas de todo o mundo. Para utilizar algumas funcionalidades do YouTube no iPod touch, necessita de iniciar sessão numa conta do YouTube. Para mais informações dos requisitos e de como obter uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Nota: O YouTube pode não estar disponível em todos os idiomas e locais.

Para utilizar o YouTube, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Percorrer vídeos: toque em Destaques, > “Mais vistos” ou Favoritos. Ou toque em Mais para percorrer os “Mais recentes”, “Top Mais”, Histórico, Assinaturas ou Listas.

- *Destaques:* vídeos analisados e destacados pela equipa do YouTube.
- *Mais vistos:* os vídeos mais vistos pelos espectadores do YouTube. Toque em Tudo para ver os vídeos mais vistos, ou em Hoje ou “Esta semana”, para ver os vídeos mais vistos do dia ou da semana, respectivamente.
- *Favoritos:* os vídeos que adicionou a Favoritos. Quando acede a uma conta YouTube, surgem os favoritos da conta e os favoritos já existentes podem ser sincronizados com a sua conta.
- *Mais recentes:* os vídeos mais recentes enviados para o YouTube.
- *Top Mais:* os vídeos mais pontuados pelos espectadores do YouTube. Para pontuar vídeos, visite www.youtube.com.
- *Histórico:* os vídeos vistos recentemente.
- *Assinaturas:* os vídeos de contas YouTube que tenha assinado. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
- *Listas:* os vídeos adicionados às listas. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Consulte “Alterar os botões de percorrer” na página 126.

Procurar um vídeo:

- 1 Toque em Pesquisar (toque primeiro em Mais, se Pesquisar não estiver visível) e depois toque no campo de pesquisa do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque em Pesquisar.

O YouTube mostra-lhe resultados com base nos títulos dos vídeos, nas descrições, nas anotações e nos nomes de utilizador. As listas de vídeos indicam o título, a classificação, o número de visualizações, a duração e o nome da conta que publicou o vídeo.

Reproduzir um vídeo: toque no vídeo.

O vídeo começa a ser descarregado para o iPod touch e aparece uma barra de progresso. Quando tiver sido descarregada parte suficiente do vídeo, este começa a ser reproduzido. É ainda possível tocar em ►, para iniciar o vídeo.

Controlar a reprodução de vídeo

Ao começar a reprodução, os controlos desaparecem, para não taparem o vídeo.

Mostrar ou ocultar os controlos de vídeo: toque no ecrã.



Reproduzir um vídeo ou fazer uma pausa	Toque em ► ou em .
Regular o volume	Arraste o nivelador de volume ou utilize os botões de volume laterais do iPod touch.
Passar para o vídeo seguinte ou anterior da lista	Toque em ◀◀ duas vezes para passar para o vídeo anterior. Toque em ▶▶ para passar para o vídeo seguinte.
Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em OK ou prima o botão principal  .
Alternar entre redimensionar um vídeo para preencher o ecrã ou para se ajustar ao ecrã	Dê dois toques no vídeo. É também possível tocar em  para que o vídeo preencha o ecrã, ou em  para o ajustar ao ecrã.
Adicionar um vídeo aos Favoritos com os controlos de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em  .
Enviar uma ligação para o vídeo por e-mail com os controlos de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em  .

Ver vídeos do YouTube numa TV

Pode ver vídeos do YouTube, incluindo vídeos em formato HD (iPod touch 4.ª geração), numa TV se ligar o iPod touch a uma TV ou a um receptor AV utilizando um cabo AV por componentes da Apple, cabo AV composto da Apple, adaptador VGA da Apple ou adaptador AV digital da Apple (iPod touch 4.ª geração), ou através do AirPlay e Apple TV, sem usar fios. Consulte “Ver vídeos numa TV” na página 69.

Gerir vídeos

Toque em , junto a um vídeo, para ver vídeos relacionados e mais controlos para gerir vídeos.



Adicionar o vídeo aos Favoritos	Toque em "Juntar aos favoritos".
Adicionar o vídeo a uma lista	Toque em "Juntar a lista". Depois, seleccione uma lista de reprodução existente ou toque em + para criar uma lista de reprodução nova.
Enviar uma ligação para o vídeo por e-mail	Toque em "Partilhar vídeo".
Percorrer e visualizar vídeos relacionados	Toque num vídeo da lista de vídeos relacionados para o visualizar; ou em  , junto a um vídeo, para obter mais informações.

Obter informação adicional

Toque em , junto ao vídeo, para mostrar os comentários, a descrição, a data de adição e outras informações sobre o vídeo.



Classificar o vídeo ou adicionar um comentário	No ecrã "Mais informação", toque em "Avaliar, comentar ou assinalar" e seleccione "Avaliar ou comentar". É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
Ver mais vídeos desta conta	No ecrã "Mais informação", toque em "Mais vídeos".
Assinar esta conta YouTube	No ecrã "Informação adicional", toque em "Mais vídeos", depois toque em "Assinar <nome da conta>" no fim da lista de vídeos. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Utilizar as funcionalidades da conta YouTube

Se tem uma conta YouTube, pode aceder a funcionalidades da conta tais como assinaturas, comentários e classificações, e listas. Para criar uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Ver os favoritos que adicionou à sua conta: em Favoritos, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver os favoritos da conta. Ao aceder à conta, os favoritos existentes que tenha adicionado ao iPod touch podem ser agrupados aos favoritos da conta.

Apagar um favorito: em Favoritos, toque em Editar, toque em  junto a um vídeo, depois toque em Apagar.

Mostrar assinaturas que tenha adicionado à conta: em Assinaturas, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver as assinaturas da conta. Toque numa conta da lista para ver todos os vídeos dessa conta.

Anular a assinatura de uma conta YouTube: em Assinaturas, toque numa conta da lista e depois em “Anular assinatura”.

Ver listas: em Listas, toque numa lista de reprodução para ver a lista dos vídeos adicionados. Toque em qualquer vídeo da lista para começar a reprodução de vídeos a partir desse ponto na lista.

Editar uma lista: em Listas, toque em Editar e depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para apagar toda a lista,* toque em  junto a uma lista. Depois, toque em Apagar.
- *Para criar uma lista de reprodução nova,* toque em . Depois digite um nome para essa lista de reprodução.

Adicionar um vídeo a uma lista: Toque em , junto a um vídeo. Depois, toque em “Juntar a lista” e escolha uma lista de reprodução.


Apagar um vídeo de uma lista:

- 1 Em Listas, toque numa lista. Depois, toque em Editar.
- 2 Toque em  junto a uma lista. Depois toque em Apagar.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Destaques, “Mais vistos”, Marcadores e Pesquisar, no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se vê muitas vezes os vídeos mais pontuados, mas não vê os destaques, pode substituir o botão de destaques pelo “Top Mais”.

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, arraste um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

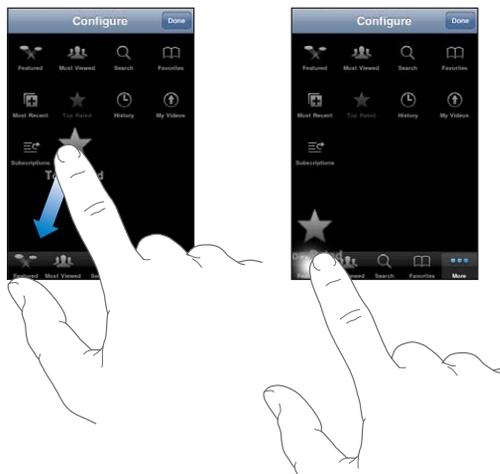

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK.

Quando estiver a percorrer os vídeos, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.



Cotações de títulos

A aplicação Bolsa permite-lhe ver as últimas cotações disponíveis da sua selecção de títulos, fundos e índices. Para utilizar a aplicação Bolsa, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

As cotações são actualizadas de cada vez que abrir a Bolsa e estiver ligado à Internet. As cotações podem ter um atraso de cerca de 20 minutos ou mais, consoante o serviço a actualizar.

Adicionar um título, um fundo ou um índice ao leitor da bolsa:

- 1 toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite um símbolo, um nome de empresa, nome de título ou índice e depois toque em Pesquisar.
- 3 Seleccione um elemento da lista de resultados e toque em OK.

Ver os gráficos numa orientação horizontal: rode o iPod touch para o lado. Num movimento rápido, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver os restantes gráficos do leitor da bolsa.

Mostrar a evolução de um título, fundo ou índice ao longo do tempo: toque no título, fundo, ou índice da sua lista, depois toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico ajusta-se para mostrar a evolução num dia, numa semana, num mês, em três meses, em seis meses, num ano ou em 2 anos.

Quando se vê um gráfico na horizontal, é possível tocar no gráfico para apresentar o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a modificação do valor ao longo de um determinado período de tempo.



Apagar um título: toque em ⓘ e em ⓧ, junto a um título. Depois, toque em Apagar.

Alterar a ordem da lista: toque em ⓘ. Depois, arraste ≡, junto a um título ou índice, para um novo local na lista.

Mudar a visualização para actualização da percentagem, actualização do preço ou capitalização da bolsa: toque em qualquer dos valores no lado direito do ecrã. Toque novamente para mudar para outra vista. Ou toque em ⓘ e em %, Preço ou "Cap. bols.". Depois, toque em OK.

Obter informação adicional

Ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias sobre um título, fundo ou índice: seleccione o título, o fundo ou o índice na sua lista, e folheie as páginas por baixo do leitor da bolsa para ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias recentes.

Pode deslocar a página de notícias para cima ou para baixo para ler os cabeçalhos, ou tocar num cabeçalho para ver o artigo no Safari.

Ver mais informações no Yahoo.com: seleccione o título, fundo ou índice na lista. Depois, toque em ⓧ!



AVISO: Para obter informações importantes sobre como conduzir e viajar em segurança, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

A aplicação Mapas disponibiliza mapas de cidades, fotografias de satélite, uma vista híbrida e vistas de ruas de locais em muitos países e regiões do mundo. É possível obter informações de trânsito e indicações pormenorizadas para a condução, transportes públicos ou caminhadas. Procure a sua localização actual (aproximada) e utilize-a para obter indicações de condução de e para outro lugar.

Para utilizar a aplicação Mapas, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Importante: Mapas, indicações e aplicações baseadas em localização dependem dos serviços de dados. Estes serviços de dados estão sujeitos a alteração e podem não estar disponíveis em todas as áreas geográficas. Daqui pode resultar que os mapas, as indicações ou as informações de localização podem estar indisponíveis, terem falta de precisão ou de detalhes. Compare a informação fornecida pelo iPod touch com o que o rodeia e recorra aos postes de sinalização para resolução de qualquer discrepância.

Se o serviço de localização estiver desactivado quando abrir a aplicação Mapas pela primeira vez, poderá ser-lhe pedido que o active. É possível utilizar a aplicação Mapas sem ligar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 176.

Encontrar e ver locais

É possível pesquisar por locais, descobrir qual a localização actual, assinalar um local com um alfinete, e obter vistas de satélite e do Google Street View.

Pesquisar locais

É possível pesquisar locais de muitas formas: por endereço, por cruzamento de ruas, área, ponto de referência, marcador, contacto ou código postal, por exemplo.

Encontrar um local e ver um mapa:

- 1 Toque no campo de pesquisa para fazer aparecer o teclado.
- 2 Escreva um endereço ou outras informações de pesquisa.
- 3 Toque em Pesquisar.

Um alfinete marca a localização. Toque no alfinete para ver o nome ou a descrição do local.



Toque em  para obter informações acerca do local e obter indicações, adicionar o local aos marcadores ou à lista de contactos, ou enviar uma ligação para o Google Maps por e-mail.

Os locais podem incluir sítios de interesse, adicionados por utilizadores do serviço Google My Maps (ou seja, conteúdo criado pelos utilizadores) e ligações patrocinadas, que aparecem com ícones especiais (por exemplo, .

Mais zoom sobre uma parte de um mapa

Junte dois dedos sobre o mapa. Ou então dê um duplo toque na parte onde deseja mais zoom. Dê novamente um duplo toque para obter ainda mais zoom.

Menos zoom

Arraste dois dedos pelo mapa, juntando-os. Ou toque no mapa com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez, para utilizar ainda menos zoom.

Voo panorâmico ou deslocação sobre o mapa

Desloque para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Ver a localização do endereço de um contacto: toque em , no campo de pesquisa. Depois, toque em Contactos e escolha um contacto.

Para localizar uma morada desta forma, o contacto tem de possuir pelo menos uma morada. Se o contacto tiver mais do que uma morada, seleccione a que deseja localizar. É ainda possível descobrir o local de uma morada, tocando directamente nela, nos contactos.

Encontrar a localização actual

Um toque rápido pesquisa o local onde se encontra (aproximadamente).

Descubra qual o local onde se encontra: toque em .



A localização actual (aproximada) é indicada com um marcador azul. Se a posição não puder ser determinada com precisão, um círculo azul aparece em redor do marcador. O tamanho do círculo depende da precisão da localização — quanto mais pequeno for o círculo, maior será a precisão.

Se arrastar o mapa e tocar em  outra vez, o iPod touch recentra o mapa no local aproximado onde se encontra.

O iPod touch utiliza o serviço de localização para determinar o local onde se encontra. O serviço de localização utiliza informações disponíveis sobre redes Wi-Fi locais (se tiver o Wi-Fi ligado). Quando uma aplicação está a utilizar o serviço de localização, surge na barra de estado o ícone . O serviço de localização pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Se o serviço de localização estiver desactivado, ser-lhe-á pedido que o active. Não é possível pesquisar a localização actual se o serviço de localização estiver desligado. Consulte “Serviço de localização” na página 176.

Para poupar bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade. Em Definições, seleccione Geral > Serviço de localização.

Obter informação sobre a sua posição actual: toque no marcador azul. Depois, toque em . O iPod touch apresenta o endereço da sua localização actual, se disponível. Pode utilizar esta informação para:

- obter indicações;
- adicionar um local aos contactos;
- Enviar o endereço por e-mail
- marcar a posição.

Marcar um local com o alfinete

O alfinete permite-lhe marcar um local manualmente.

Marcar um local: toque e mantenha o dedo sobre o local no mapa.

O alfinete surge no local do mapa em que estiver a tocar.

Mover o alfinete: toque e mantenha o dedo, depois, mova o alfinete para outro local. Ou toque e mantenha o dedo sobre um local novo, até surgir um novo alfinete, que substitui o anterior.

Vista de satélite e vista de rua

É possível ver uma vista de satélite de um mapa ou uma vista combinada de satélite e de rua. É ainda possível ver a imagem de um local no Google Street View.



Ver uma vista de satélite ou híbrida: toque em . Depois, toque em Satélite ou em Híbrido para ver só uma imagem de satélite ou uma combinação de cartas de cidades com imagens de satélite.



Para regressar ao mapa, toque em Mapa.

Ver a vista de ruas do Google de uma localização: toque em . Passe rapidamente com o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer a vista panorâmica de 360°. (A entrada mostra a vista actual.) Toque numa seta para se mover pela rua. Para voltar ao mapa, toque na entrada do mapa no canto inferior direito.



Toque para voltar ao mapa

A vista de rua pode não estar disponível em todas as áreas.

Obter indicações

Pode obter indicações passo-a-passo quer se dirija de carro, de transportes públicos ou a pé.

Obter indicações:

- 1 Toque em Indicações.

- 2 Digite os locais de origem e destino nos respectivos campos. Por predefinição, o iPod touch indica como início o local aproximado onde se encontra (se disponível). Toque em  em qualquer campo para seleccionar um local em Marcadores (incluindo a localização actual e o local do alfinete, quando disponível), Recentes ou Contactos. Se  não estiver visível, apague o conteúdo do campo.

Por exemplo, se tiver a morada de um amigo na lista de contactos, pode tocar em Contactos e no nome desse amigo, em vez de ter de escrever a morada.

Para inverter as indicações, toque em .

- 3 Toque em Itinerário (se tiver introduzido os locais manualmente). Depois, seleccione as indicações por carro () , as indicações para transportes públicos () ou as indicações para caminhadas () .

As opções de viagem disponíveis dependem do itinerário.

- 4 efectue uma destas acções:

- *Para ver todas as indicações numa lista*, toque em  . Depois, toque em Lista. Toque em qualquer elemento da lista para ver um mapa dessa etapa da viagem. Toque em “Visão geral do itinerário” para voltar ao ecrã de visão geral.



- *Para ver as indicações, um passo de cada vez*, toque em Iniciar. Depois, toque em  para ver a próxima etapa da viagem. Toque em  para retroceder.

Se estiver a conduzir ou a caminhar, a distância aproximada e o tempo de viagem aparecem na parte superior do ecrã. O tempo de condução é ajustado em função dos dados de trânsito disponíveis.

Se viajar em transporte público, o ecrã de visão geral mostra cada etapa da viagem e o meio de transporte, incluindo os itinerários que tem de fazer a pé. A parte superior do ecrã mostra a hora do autocarro ou do comboio na primeira paragem, a hora de chegada prevista, e o custo total do bilhete. Toque em  para definir a hora de partida ou de chegada, e para escolher um horário para a viagem. Toque no ícone de uma paragem para ver a hora de partida desse autocarro ou comboio e para obter uma ligação ao site do fornecedor do serviço de transporte ou respectiva informação de contacto. Depois de tocar em Iniciar e percorrer o itinerário, aparecem informações detalhadas sobre cada etapa da viagem na parte superior do ecrã.

É ainda possível obter indicações encontrando um local no mapa, tocando no alfinete que aponta para ele, tocando depois em  e, por fim, tocando em “Indicações para aqui” ou “Indicações daqui”.

Alternar os pontos inicial e final, para obter indicações em sentido contrário: toque em .

Se não vir o botão , toque em Editar.

Ver indicações visualizadas recentemente: toque em , no campo de pesquisa. Depois, toque em Recentes.

Mostrar o estado do trânsito

Quando disponível, é possível mostrar o estado do trânsito nas ruas principais e auto-estradas do mapa.

Mostrar ou ocultar as condições de trânsito: toque em . Depois, toque em “Mostrar trânsito” ou em “Ocultar trânsito”.

As ruas e auto-estradas têm um código de cores para indicar o fluxo do trânsito:



Se não vir trânsito, pode ser necessário obter menos zoom, até um nível em que seja possível ver as estradas principais. As informações do estado do trânsito não estão disponíveis nalgumas áreas.

Procurar e contactar empresas

Encontrar empresas numa área:

- 1 Encontre um local (por exemplo, uma cidade e respectivo país ou uma morada) e desloque o mapa até à localização pretendida.
- 2 Escreva o tipo de empresa no campo de texto e toque em Pesquisar.

Os locais da área que correspondem à pesquisa são assinalados com alfinetes. Por exemplo, se encontrar a cidade e depois escrever “filmes” e tocar em Pesquisar, surgem alfinetes a assinalar as salas de cinemas dessa cidade.

Toque no alfinete que assinala uma empresa, para consultar os respectivos nome e descrição.

Encontrar empresas sem encontrar a localização primeiro: escreva coisas como:

- restaurantes são francisco ca
- apple inc nova iorque


Contactar uma empresa ou obter indicações: toque no alfinete que assinala uma empresa. Depois, toque em  junto ao nome.

A partir daí, é possível fazer o seguinte:

- Toque num endereço de e-mail para enviar um e-mail; ou num endereço web para o visitar.
- Para obter indicações de condução, toque em “Indicações para aqui” ou em “Indicações daqui”.
- Para adicionar a empresa à lista de contactos, toque em “Adicionar a Contactos”; no fundo do ecrã. Depois, toque em “Criar contacto” ou “Adicionar a um contacto”.
- Partilhar o local da empresa por e-mail.

Ver uma lista das empresas encontradas na pesquisa: no ecrã do mapa, toque em Lista.

Toque numa empresa para ver a respectiva localização. Ou toque em , junto a uma empresa, para consultar as respectivas informações.

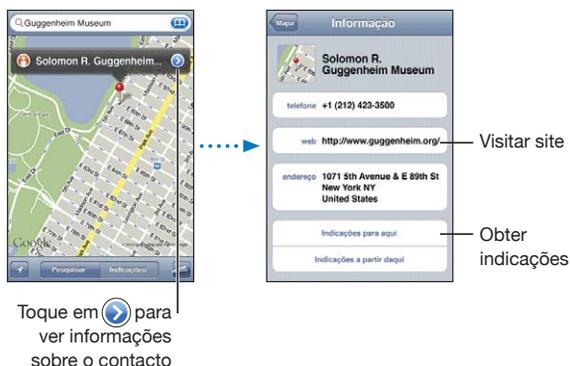

Partilhar informações de local

É possível adicionar à lista de contactos um local que tenha encontrado. É ainda possível enviar por e-mail ligações para um local no Google Maps.

Adicionar um local à lista de contactos: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou à descrição. Depois, toque em “Adicionar a Contactos”, no fundo do ecrã e em “Criar contacto” ou “Adicionar a um contacto”.

Enviar uma ligação para um local no Google Maps: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em “Partilhar local”, no fundo do ecrã, e toque em E-mail.

Marcar localizações

Pode marcar locais que pretende encontrar novamente noutra altura.

Marcar uma localização: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em “Adicionar aos marcadores”, no fundo do ecrã de informações.

Ver um local marcado ou visualizado recentemente: toque em , no campo de pesquisa. Depois, toque em Marcadores ou em Recentes.



Ver boletins meteorológicos

No ecrã principal, toque em Meteorologia para obter a temperatura actual e uma previsão para os 6 dias seguintes, relativa a uma ou mais cidades em qualquer parte do mundo. Para utilizar a aplicação Meteorologia, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.



Se o fundo do ecrã estiver a azul claro, é de dia na cidade escolhida (entre as 6h00 e as 18h00). Se estiver a roxo escuro, é de noite (entre as 18h00 e as 6h00).

Adicionar uma cidade:

- 1 toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite o nome ou código postal de uma localidade. Depois, toque em Pesquisar.
- 3 Escolha uma cidade na lista da pesquisa.

Mudar para outra cidade: passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita da linha de pontos. O número de pontos sob o quadro meteorológico indica quantas cidades estão armazenadas.

Reordenar as cidades: toque em ⓘ. Depois arraste ≡, junto a uma localidade, para um novo local na lista.

Apagar uma cidade: toque em ⓘ e em ⓪, junto a uma localidade. Depois, toque em Apagar.

Apresentar a temperatura em Fahrenheit ou Celsius: toque em ⓘ. Depois, toque em “°F” ou em “°C”.

Obter mais informações meteorológicas

Pode consultar um boletim meteorológico mais pormenorizado, notícias e websites relacionados com essa cidade, etc.

Ver informações sobre uma cidade no Yahoo.com: toque em Ⓜ!



Acerca da aplicação Notas

É possível criar notas no iPod touch e sincronizá-las com aplicações compatíveis no computador e em contas online. Pode procurar texto numa lista de notas.

Sincronizar as notas

Pode sincronizar as Notas das seguintes formas:

- No iTunes, utilize os painéis de definições do iPod touch para sincronizar com o Mail num Mac ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 num computador com Windows, quando ligar o iPod touch ao computador. Consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49.
- Nas Definições, active as Notas no MobileMe, Google, Yahoo!, AOL ou noutra conta IMAP para fazer a sincronização das suas notas com essas contas sem usar fios (iPod touch 3.ª geração ou mais recente). Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20.

Escrever e ler notas

Ao sincronizar as Notas com uma aplicação no computador ou com contas online, o ecrã Contas apresenta cada uma dessas contas, bem como um botão para visualizar todas as notas numa única lista.

Ver todas as notas: toque em “Todas as notas”

Ver as notas de uma conta específica: toque no nome da conta.



Alterar o tipo de letra utilizado nas notas: em Definições, escolha Notas e seleccione o tipo de letra que pretende usar.

As notas aparecem numa lista ordenadas pela data da última modificação, com a nota mais recentemente modificada no início da lista. Pode ver as primeiras palavras de cada nota da lista. Rode o iPod touch para ver as notas na horizontal e escrever com um teclado maior.

Adicionar uma nota: toque em **+**, depois escreva a nota e toque em OK.

As notas novas são adicionadas à conta especificada nas definições das Notas. Consulte "Notas" na página 186.


Ler uma nota: toque na nota. Toque em **➡** ou em **⬅**, para ver a nota seguinte ou a nota anterior.

Editar uma nota: toque em qualquer sítio na nota para fazer aparecer o teclado.

Apagar uma nota: toque na nota. Depois, toque em **🗑**.

Pesquisar notas

Pode pesquisar o texto das notas.

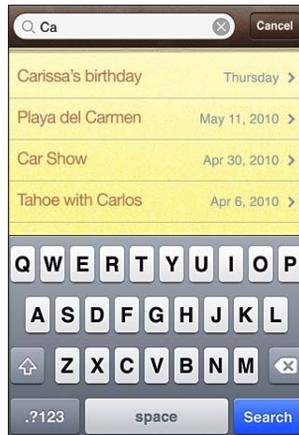

Procurar notas:

- 1 Toque na barra de estado para ir para o campo de pesquisa na parte superior da lista de notas.
- 2 Escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

As pesquisas a partir do ecrã principal incluem as notas. Consulte “Pesquisar” na página 39.

Enviar notas por e-mail

Enviar uma nota por e-mail: toque na nota. Depois, toque em .

Para enviar uma nota por e-mail, o iPod touch tem de estar configurado para a funcionalidade de e-mail. Consulte “Configurar contas de e-mail” na página 97.



Relógios mundiais

Pode adicionar relógios que dêem as horas nas principais cidades e fusos horários de todo o mundo.

Ver os relógios: Toque em Relógio.

Se o mostrador do relógio estiver branco, é de dia na respectiva cidade. Se o mostrador do relógio estiver preto, é de noite. Se tiver mais de quatro relógios, passe o dedo para cima ou para baixo, para os consultar a todos.

Adicionar um relógio:

- 1 Toque em Relógio.
- 2 Toque em **+**. Depois escreva o nome de uma localidade.
As cidades com nomes idênticos ao que digitou surgem por baixo.
- 3 Toque numa cidade para adicionar um relógio relativo a ela.

Se não vir a cidade que procura, experimente indicar uma cidade conhecida que esteja no mesmo fuso horário.

Apagar um relógio: toque em Relógio e depois em Editar. Em seguida, toque em  junto a um relógio, e toque em Apagar.

Reorganizar os relógios: toque em Relógio e depois em Editar. Depois, arraste , junto a um relógio, para um novo local na lista.

Alarmes

É possível configurar vários alarmes. Defina cada alarme para se repetir nos dias que indicar ou para só tocar uma vez.

Definir um alarme:

- 1 Toque em Alarme e em **+**.
- 2 Ajuste uma ou mais das seguintes definições:
 - *Para definir que o alarme se deve repetir em certos dias*, toque em Repetir e escolha os dias.
 - *Para escolher o toque que é emitido quando o alarme dispara*, toque em Som.
 - *Para definir se o alarme lhe deve dar a opção de adiar*, ligue ou desligue a opção Snooze. Se a opção de adiar estiver ligada e tocar em Snooze quando o alarme disparar, o alarme pára e depois volta a disparar daí a dez minutos.
 - *Para dar uma descrição ao alarme*, toque em Etiqueta. O iPod touch apresenta a etiqueta quando for emitido o alarme.

Se pelo menos um alarme estiver configurado e ligado, aparece  na iPod touch barra de estado, no cimo do ecrã.

Activar ou desactivar um alarme: toque em Alarme e depois ligue ou desligue qualquer alarme. Se um alarme estiver desligado, não voltará a disparar a menos que o volte a ligar.

Se um alarme tiver sido configurado para só disparar uma vez, desliga-se automaticamente depois de disparar. Pode voltar a ligá-lo, para que esteja novamente activo.

Alterar as definições de um alarme: toque em Alarme e em Editar. Depois toque em , junto ao alarme que deseja alterar.

Apagar um alarme: toque em Alarme, em Editar, e depois toque em  junto ao alarme e toque em Apagar.

Cronómetro

Utilizar o cronómetro para cronometrar um evento:

- 1 Toque em Cronómetro.
- 2 Toque em Iniciar para iniciar o cronómetro.
 - *Para registar tempos por volta*, toque em Volta no fim de cada volta.
 - *Para fazer uma pausa no cronómetro*, toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
 - *Para repor o cronómetro*, toque em Repor, quando o cronómetro estiver em pausa.

Se iniciar o cronómetro e depois aceder a outra aplicação, o cronómetro continua a correr.

Temporizador

Definir o temporizador: toque em Temporizador, e depois rode o seleccionador para definir o número de horas e de minutos. Toque em Iniciar para iniciar o temporizador.

Escolher o som: toque em “Ao terminar”.

Definir um temporizador de pausa: defina o temporizador. Depois, toque em “Ao terminar” e escolha “Colocar o iPod em pausa”.

Se definir um temporizador de pausa, o iPod touch pára a reprodução de músicas ou vídeos quando o temporizador se esgota.

Se iniciar o temporizador e depois mudar para outra aplicação do iPod touch, o temporizador continua a correr.



Utilizar a calculadora

Toque nos números e funções na Calculadora, tal como faria numa calculadora normal. Quando tocar nos botões de adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, surge um anel branco em redor do botão, para saber que operação vai ser efectuada. Rode o iPod touch para obter uma calculadora científica.

Funções de memória padrão

- *C*: toque para apagar o número que aparece no ecrã.
- *MC*: toque duas vezes para apagar a memória.
- *M+*: toque para adicionar o número introduzido ao número em memória. Se não estiver nenhum número em memória, toque para armazenar em memória o número introduzido.
- *M-*: toque para subtrair o número introduzido ao número em memória.
- *MR*: toque para substituir o número visualizado pelo número em memória. Se o botão tiver à volta um anel branco é porque há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando muda da calculadora padrão para a científica.

Teclas da calculadora científica

Rode o iPod touch para a horizontal para aparecer a calculadora científica.



2	Altera os botões trigonométricos (sen, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para as funções inversas (sen^{-1} , cos^{-1} , tan^{-1} , sinh^{-1} , cosh^{-1} e tanh^{-1}). E também altera ln para \log_2 , e e^x para 2^x . Toque em 2 novamente para retomar as funções originais dos botões.
(Abre uma expressão parentética. As expressões podem ser agrupadas.
)	Fecha uma expressão parentética.
%	Calcula percentagens, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma percentagem, utilize com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que dá um resultado de 40. Para adicionar um aumento ou subtrair um desconto, utilize com a tecla de mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para calcular o custo total de um elemento de €500 com um imposto de vendas de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá um resultado de 540.
1/x	Dá o resultado recíproco de um valor em formato decimal.
x^2	Dá um valor ao quadrado.
x^3	Dá um valor ao cubo.
y^x	Toque entre os valores para elevar o primeiro valor à potência de um segundo valor. Por exemplo, para calcular 3^4 , digite $3 y^x 4 =$ que dá um resultado de 81.
x!	Calcula o factorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Utilize entre valores para calcular a raiz quadrada x de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$, digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá um resultado de 3.
log	Dá a base do logaritmo 10 de um valor.

sen	Calcula o seno de um valor.
sen⁻¹	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cos	Calcula o co-seno de um valor.
cos⁻¹	Calcula o arco-co-seno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tan	Calcula a tangente de um valor.
tan⁻¹	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
ln	Calcula o logaritmo natural de um valor.
log2	Calcula o logaritmo de base 2. (Disponível quando se toca no segundo botão.)
senh	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
senh⁻¹	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cosh	Calcula o co-seno hiperbólico de um valor.
cosh⁻¹	Calcula o co-seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tanh	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
tanh⁻¹	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
e^x	Toque depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2,718281828459045...) à potência desse valor.
2^x	Calcula 2 à potência do valor apresentado. Por exemplo, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Disponível quando se toca no segundo botão.)
Rad	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em radianos.
Deg	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em graus.
π	Introduz o valor de π (3,141592653589793...).
EE	Um operador que multiplica o valor apresentado por 10 à potência do próximo valor que introduzir.
Rand	Dá um número aleatório entre 0 e 1.



Efectuar gravações

O Dictafone permite-lhe utilizar o iPod touch como dispositivo portátil de gravação.

O Dictafone utiliza o microfone interno do iPod touch 4.^a geração. Para utilizar o Dictafone no iPod touch 3.^a geração, ligue os auriculares Apple com telecomando e microfone ou um acessório compatível com microfone. Entre estes incluem-se os auriculares Apple e acessórios autorizados de terceiros, assinalados com o logótipo da Apple “Made for iPod”.

Pode ajustar o nível da gravação, aproximando ou afastando o microfone do que está a ser gravado. Para obter melhor qualidade de gravação, o nível mais elevado no medidor de nível deverá ser de -3 dB e 0 dB.



Efectuar uma gravação:

- 1 Toque em **●** para começar a gravar. É ainda possível carregar no botão central, num auricular com microfone compatível de três botões.
- 2 Toque em **||** para fazer uma pausa ou em **■** para parar a gravação. É ainda possível carregar no botão central, num auricular com microfone compatível de três botões e microfone, para parar a gravação.

É possível gravar em mono ou em estéreo, conforme o microfone externo que utilizar.

Quando começa a gravar, o iPod touch produz um som breve.

Para utilizar outras aplicações enquanto efectua a gravação, pode bloquear o iPod touch ou premir o botão principal **□**.

Reproduzir uma gravação que tenha acabado de gravar: toque em **▶**.

Ouvir gravações



Reproduzir uma gravação que tenha gravado previamente:

- 1 Toque em **≡**.
As gravações aparecem numa lista por ordem cronológica, com a gravação mais recente primeiro.
- 2 Toque numa gravação. Depois toque em **▶**.
Toque em **||** para fazer uma pausa. Depois, toque em **▶** outra vez, para retomar a reprodução.

Saltar para qualquer ponto numa gravação: Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.

Ouvir através do altifalante integrado: toque em Altifalante.

Gerir as gravações

Apagar uma gravação: toque numa gravação da lista e depois toque em Apagar.

Para obter mais informações: toque em ⓘ, junto a uma gravação. O ecrã Informação apresenta informações acerca da duração, data e hora da gravação e proporciona funções adicionais para editar e partilhar.



Dar um título a uma gravação: no ecrã Informação, toque em >. Depois, seleccione um título na lista do ecrã Título. Para criar um título personalizado, seleccione Personalizar, no fim da lista, e escreva um nome para o título.

Encurtar gravações

É possível encurtar o início ou o final de uma gravação, para eliminar interrupções ou ruídos.

Encurtar uma gravação:

- 1 No ecrã do Dictafone, toque em ⓘ, junto à gravação que deseja encurtar.
- 2 Toque em “Encurtar gravação”.

- 3 Utilizando os marcadores de tempo, arraste os extremos da zona de áudio para ajustar o início e o fim da gravação. Para pré-visualizar a edição, toque em ►.



- 4 Toque em “Encurtar gravação”.

Importante: As alterações feitas às gravações não podem ser anuladas.

Partilhar gravações

É possível partilhar as gravações como anexos de mensagens de e-mail.

Partilhar uma gravação:

- 1 Selecciona uma gravação no ecrã Dictafone e depois toque em Partilhar. Também pode tocar em Partilhar no ecrã de informações de uma gravação.
- 2 Escolha E-mail para abrir uma mensagem nova no Mail, com o memo anexado.

Surge uma mensagem se o ficheiro que está a tentar enviar for muito grande.

Sincronizar gravações

O iTunes sincroniza as gravações com a biblioteca do iTunes quando liga o iPod touch ao computador. Pode, assim, ouvir as gravações no computador e guardar uma cópia de segurança para a eventualidade de as remover do iPod touch.

As gravações são sincronizadas com a lista de reprodução de gravações. O iTunes cria uma lista se não existir nenhuma. Quando sincroniza as gravações com o iTunes, estas permanecem na aplicação Dictafone até serem apagadas. Se apagar uma gravação do iPod touch, esta não é apagada da lista de reprodução de gravações do iTunes. Contudo, se apagar uma gravação do iTunes, esta *será* também apagada do iPod touch da próxima vez que o sincronizar.

Pode sincronizar a lista de reprodução Gravações do iTunes com a aplicação Música do iPod touch através do painel Música do iTunes.

Sincronizar a lista de reprodução de gravações com o iPod touch:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos.
- 3 Seleccione Música na parte superior do ecrã.
- 4 Seleccione a opção “Incluir gravações” e clique em Aplicar.



Acerca da iTunes Store

Pode pesquisar, percorrer, pré-visualizar, comprar e descarregar música, audiolivros, programas de TV, filmes e telediscos directamente da iTunes Store para o iPod touch. Pode ouvir áudio ou ver podcasts de vídeo na iTunes Store, reproduzindo-os pela Internet ou descarregando-os directamente para o iPod touch. Poderá também acompanhar os seus intérpretes favoritos e amigos para saber que música estão a ouvir ou a comentar; saiba quando os seus intérpretes favoritos vão actuar perto de si e quem está a pensar ir; e muito mais.

Nota: A iTunes Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e o conteúdo da iTunes Store pode variar conforme o país ou a região. As funcionalidades estão sujeitas a alterações.


Para utilizar a iTunes Store, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Para comprar conteúdos ou escrever críticas, necessita de um ID Apple. Por predefinição, o iPod touch obtém os dados do seu ID Apple a partir do iTunes. Se não tiver um ID Apple ou se pretender efectuar compras com outro ID Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 186.

Não precisa de ter um ID Apple para reproduzir ou descarregar podcasts.

Procurar músicas, vídeos e muito mais

Percorrer o conteúdo: toque numa das categorias de conteúdo no fundo do ecrã, como Música ou Vídeos. Ou toque em Mais para procurar outro conteúdo. Escolha um método de ordenamento no topo do ecrã. Por exemplo, Novidades ou Géneros (as categorias podem variar).

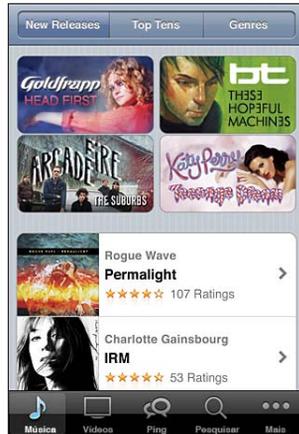

Pesquisar o conteúdo: toque em Pesquisar (toque primeiro em Mais, se Pesquisar não estiver visível), toque no campo de pesquisa e introduza uma ou mais palavras. Depois, toque em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são agrupados por categoria como, por exemplo, Filmes, Álbuns ou Podcasts.



Toque num elemento da lista para ver mais detalhes no respectivo ecrã de informação. Pode ler críticas, escrever a sua própria crítica ou enviar um e-mail com a ligação para o elemento a um amigo. Consoante o elemento, pode também comprá-lo, descarregá-lo ou alugá-lo.

Nota: Caso aceda a uma rede Wi-Fi da Starbucks num espaço Starbucks seleccionado nos EUA, o ícone da Starbucks surge no fundo do ecrã. Pode ouvir uma amostra e comprar a música actualmente em reprodução e outras músicas da colecção de destaques da Starbucks.

Explorar recomendações de intérpretes e amigos: toque em Ping (toque primeiro em Mais, se Ping não estiver visível) para conhecer as novidades dos seus intérpretes favoritos ou veja que música está a entusiasmar os seus amigos. Para mais informações, consulte a secção seguinte “Seguir intérpretes ou amigos.”

Obter recomendações do Genius: Toque em Mais e depois em Genius.

Seguir intérpretes ou amigos

Utilize o Ping do iTunes para estar em contacto com os melómanos mais dedicados. Siga os seus intérpretes favoritos para saber mais sobre novos lançamentos, futuros concertos e digressões; veja atrás dos bastidores através de fotografias e vídeos, e conheça as suas influências musicais. Leia comentários de amigos acerca da música que estão a ouvir actualmente e saiba o que estão a comprar e a que concertos tencionam ir. Por último, expresse os seus gostos musicais e publique comentários para os seus seguidores.

Para criar e explorar ligações musicais é necessário criar um perfil.

Criar o perfil de Ping no iTunes: abra a aplicação iTunes no Mac ou computador com Windows, clique em Ping e siga as instruções do ecrã.

Explorar o Ping do iTunes no iPod touch: abra a aplicação iTunes e toque em Ping (toque primeiro em Mais, se Ping não estiver visível). Depois:

- toque em Activity (Actividade) para saber as últimas sobre as pessoas que segue. As actualizações incluem compras, críticas, gostos, comentários e publicações.
- Toque em People (Pessoas) para saber que pessoas está a seguir e quem o segue a si, ou para procurar intérpretes ou amigos.

- Toque em My Profile (O meu perfil) para rever as informações do seu perfil.




Seguir um intérprete: toque em Follow (Seguir) na página de perfil correspondente.

- *Pesquisando:* toque em People (Pessoas), digite o nome do intérprete no campo de pesquisa, no cimo da página, e toque em Search (Pesquisar). Toque no intérprete na lista de resultados e depois toque em Follow (Seguir).
- *Procurando:* toque em Profile (Perfil) no fundo de qualquer página de álbum e depois toque em Follow (Seguir).

Seguir um amigo: seleccione um grupo de amigos inicial quando criar o perfil através do iTunes, num Mac ou computador com Windows. Depois, poderá seguir outras pessoas utilizando o Ping no iPod touch.

- *Pesquisando:* toque em People (Pessoas), digite o nome do seu amigo no campo de pesquisa e depois toque em Search (Pesquisar). Toque no nome do seu amigo na lista de resultados e depois toque em Follow (Seguir).
- *Ao explorar o Ping:* toque no nome de uma pessoa e depois em Follow (Seguir).

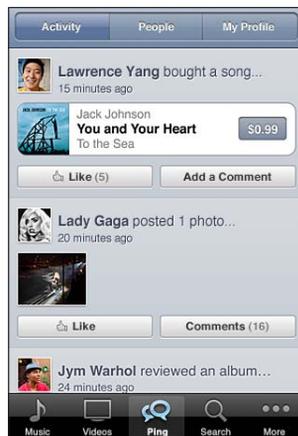

Seguir alguém não significa que essa pessoa o siga a si automaticamente. No seu perfil pode optar por aceitar ou recusar pedidos de pessoas que o querem seguir à medida que os recebe ou aceitar todos sem os ver previamente (predefinição).

Partilhar os seus pensamentos: ao pesquisar álbuns e músicas, toque em Post (Publicar) para comentar uma música ou toque em Like (Gosto) para indicar que é do seu agrado. Os seus amigos poderão ver os seus pensamentos no boletim de actividades Ping do iTunes. Também pode indicar que gosta de uma música, ou fazer comentários enquanto ouve uma música no iPod touch. Consulte “Controlos de áudio adicionais” na página 59.

Partilhar planos de concertos: toque em Concerts (Concertos) na página do seu perfil para ver as próximas actuações dos intérpretes que segue e veja que amigos seus vão estar presentes. Toque em Tickets (Bilhetes) para comprar bilhetes ou toque em I’m Going (Eu vou) para anunciar a sua presença. (Não disponível em todos os países ou regiões.)

O Ping pode enviar uma mensagem de alerta, emitir um som ou adicionar um emblema de alerta no ícone da aplicação iTunes no iPod touch quando alguém:

- começa a segui-lo;
- solicita a sua permissão para o seguir;
- comenta uma das suas actividades;
- aceita o seu pedido para os seguir.

Especificar o tipo de notificação enviado pelo Ping: em Definições, seleccione Avisos > Ping.

Comprar música ou audiolivros

Quando encontrar uma música, álbum ou audiolivro de que gosta, na iTunes Store, é possível comprá-los e descarregá-los para o iPod touch. Pode ver/ouvir uma amostra de um elemento antes de o comprar, para se certificar de que é o que pretende.

Ouvir um excerto de uma música ou audiolivro: toque no elemento.

Comprar e descarregar uma música, um álbum ou um audiolivro:

- 1 toque no preço e depois em Buy (Comprar).
- 2 Inicie sessão com o seu ID Apple e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um.

As compras que fizer são cobradas através do seu ID Apple. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Caso já tenha comprado músicas do álbum, o preço é descontado consoante o número de músicas.

Alguns álbuns incluem conteúdos bônus. As músicas e os telediscos de bônus são descarregados para o iPod touch quando compra o álbum. Outros conteúdos bônus — iTunes Extras, iTunes LP e folhetos digitais — só podem ser descarregados e visualizados no computador. Para descarregar estes elementos para a sua biblioteca do iTunes, escolha Loja > Procurar descargas disponíveis.

Depois de comprar um elemento, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã Downloads (Descargas). Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 161.

As músicas compradas são adicionadas à lista de reprodução de compras, no iPod touch. Se apagar a lista de reprodução de compras, o iTunes cria uma nova quando comprar algum elemento da iTunes Store.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.

Introduzir um código de resgate: toque em Music (Música) (toque primeiro em Mais, se Music (Música) não estiver visível), toque em Redeem (Descarregar) no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas.

Completar um álbum: ao visualizar um álbum, toque no preço descontado das músicas que faltam em Complete My Album (Completar álbum). Para ver as ofertas para completar outros álbuns, toque em Music (Música) e depois em Complete My Album Offers (Ofertas para completar álbuns) (junto ao fundo do ecrã). (A funcionalidade Complete My Album (Completar álbum) pode não estar disponível em todos os países.)

Comprar ou alugar vídeos

A iTunes Store permite-lhe adquirir e descarregar filmes, programas de TV e telediscos (pode não estar disponível em todos os países ou regiões). Alguns filmes e programas de TV também podem ser alugados por um tempo limitado. O conteúdo dos vídeos pode estar disponível com definição normal (SD - Standard Definition, ou 480p), alta definição (HD - High Definition, ou 720p) ou em ambos os formatos.

Pré-visualizar um vídeo: toque em Preview (Amostra).

Pré-visualizar um vídeo numa TV através do AirPlay e Apple TV: quando o vídeo começar, toque em  e escolha Apple TV. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar o Apple TV, certifique-se de que o iPod touch está ligado à mesma rede sem fios.

Comprar ou alugar um vídeo:

- 1 toque em Buy (Comprar) ou Rent (Alugar).
- 2 Inicie sessão com o seu ID Apple e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um. As compras que fizer são cobradas através do seu ID Apple. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Depois de comprar um elemento, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã Downloads (Descargas). Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 161.

A reprodução dos filmes e programas de TV alugados só começa depois de a descarga ter terminado. Consulte “Ver filmes e programas de TV alugados” na página 69.

Quando a descarga estiver concluída, os vídeos comprados são adicionados à lista de reprodução de compras, no iPod touch. O conteúdo comprado é sincronizados com a lista de reprodução de compras do iPod touch no iTunes, da próxima vez que ligar o iPod touch ao computador. Consulte “Sincronizar os conteúdos comprados” na página 162.

Nota: Se comprar vídeo HD no iPod touch 3.ª geração, este é descarregado em formato SD.

Para visualizar ou sincronizar com o computador os vídeos na lista de reprodução Comprado no iTunes, tem de ter uma sessão iniciada com o seu ID Apple.

Sincronizar vídeos comprados no iTunes: Ligue o iPod touch ao computador. No iTunes, seleccione iPod touch na lista Dispositivos, clique no botão adequado (Filmes, Programas de TV ou Música, para obter telediscos), seleccione os elementos que deseje sincronizar e clique em Sincronizar.

Seleccionar o formato (SD ou HD): no iTunes, faça Controlo+clique ou clique com o botão direito do rato num vídeo assinalado como “HD-SD” e escolha uma das definições (normal ou de alta definição), no menu Versão.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.

Introduzir um código de resgate: toque em Music (Música) (toque primeiro em Mais, se Music (Música) não estiver visível), toque em Redeem (Descarregar) no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas.

Fazer streaming ou descarregar podcasts

É possível ouvir podcasts de áudio ou ver podcasts de vídeo reproduzidos através da ligação Wi-Fi à Internet, na iTunes Store. Também pode descarregar podcasts de áudio e vídeo para o iPod touch. Os podcasts descarregados para o iPod touch são sincronizados com a biblioteca do iTunes, quando ligar o iPod touch ao computador.

Toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível) para percorrer os podcasts na iTunes Store. Para ver uma lista de episódios, toque num podcast. Os podcasts de vídeo são assinalados com um ícone de vídeo .

Fazer streaming de um podcast: toque no título do podcast.

Descarregar um podcast: toque no botão Free (Grátis) e depois toque em Download (Descarregar). Os podcasts descarregados aparecem na lista de podcasts em Música.

Ouvir ou ver um podcast descarregado: Em Música, toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível) e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem na lista de vídeos.

Obter mais episódios de podcasts descarregados: Na lista de podcasts em Música, toque no podcast. Depois toque em “Obter mais episódios”.

Apagar um podcast: Na lista de podcasts em Música, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o podcast e toque em Apagar.

Verificar o estado das descargas

É possível verificar o ecrã das descargas para ver o estado das descargas em curso e das programadas, incluindo as compras que tenha pré-encomendado.

Consultar o estado dos elementos a descarregar: toque em Downloads (Descargas) (toque primeiro em Mais, se Downloads (Descargas) não estiver visível).

Para fazer pausa numa descarga, toque em .

Se uma descarga for interrompida, o iPod touch reiniciará a descarga da próxima vez que tiver a ligação à Internet restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada com o mesmo ID Apple).

Consultar o estado dos elementos pré-encomendados: toque em Downloads (Descargas) (toque primeiro em Mais, se Downloads (Descargas) não estiver visível).

Os elementos pré-encomendados aparecem numa lista até à data em que o elemento ficar disponível. Toque no elemento para ver as informações sobre a data de disponibilidade. Quando o elemento estiver disponível para ser descarregado, surge o ícone  junto à descarga.

Descarregar um elemento pré-encomendado: toque no elemento. Depois, toque em .

Os elementos pré-encomendados não são descarregados automaticamente quando ficam disponíveis. Volte ao ecrã Downloads (Descargas) para começar a descarregar.

Sincronizar os conteúdos comprados

O iTunes sincroniza automaticamente tudo o que descarregou ou comprou com o iPod touch, com a biblioteca do iTunes, quando liga o iPod touch ao computador. Pode, assim, aceder no computador aos elementos descarregados e dispõe de uma cópia de segurança no caso de apagar do iPod touch os conteúdos comprados.


O conteúdo comprado é sincronizado com a lista de reprodução “Comprado em <nome do iPod touch>”. O iTunes cria a lista se ela não existir. O iTunes também copia as compras para a lista de reprodução Comprado, que usa para as compras feitas através do computador, se essa lista existir e estiver definida a sincronização da mesma com o iPod touch.

Os podcasts descarregados são sincronizados com a lista de podcasts na biblioteca do iTunes.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Music (Música), Podcasts, Videos (Vídeos) e Search (Pesquisar), no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se descarrega audiobooks muitas vezes, mas não vê muitos vídeos, pode substituir o botão Videos (Vídeos) por Audiobooks (Audiolivros).

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, arraste um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

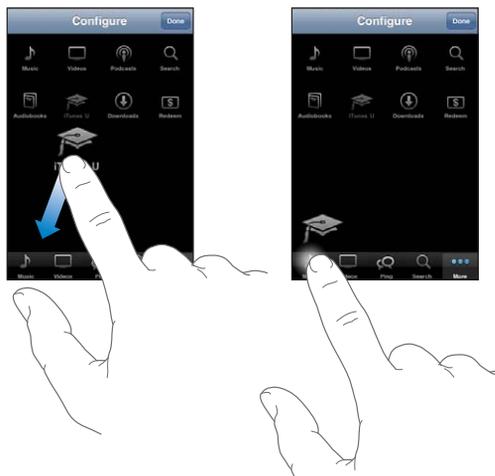

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK.

Ao percorrer, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.

Ver as informações da conta

Para ver a informação do seu ID Apple da iTunes Store no iPod touch, toque no seu ID Apple (no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store). Ou então, vá a Definições > Store e toque em “Ver ID Apple”. É necessário iniciar sessão para ver as informações da sua conta. Consulte “Store” na página 186.

Verificar as descargas

É possível utilizar o iTunes no computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicações e outros artigos comprados na iTunes Store ou na App Store se encontram na biblioteca do iTunes. Pode desejar fazê-lo caso alguma descarga tiver sido interrompida.

Verificar as compras:

- 1 Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Procurar actualizações disponíveis.
- 3 Digite o ID e a palavra-passe da conta Apple e depois clique em Verificar.

Os elementos comprados que ainda não estiverem no computador serão descarregados.

A lista de reprodução de compras mostra as suas compras. Contudo, por ser possível adicionar ou remover elementos desta lista, pode não estar inteiramente correcta. Para ver todas as compras, inicie sessão com o seu ID Apple, escolha Loja > “Ver a minha conta”, e clique em “Histórico de compras”.



Acerca da App Store

É possível pesquisar, percorrer, criticar, comprar e descarregar aplicações da App Store, directamente para o iPod touch. As aplicações que descarregar e instalar a partir da App Store, no iPod touch, ficam com uma cópia de segurança na biblioteca do iTunes, da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o computador. Quando sincroniza o iPod touch, também pode instalar no computador as aplicações que tenha comprado ou descarregado da iTunes Store.

Nota: A App Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e o conteúdo da App Store pode variar conforme o país ou a região. As funcionalidades estão sujeitas a alterações.

Para navegar pela App Store, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi com ligação à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19. Para descarregar aplicações, também necessita de um ID Apple (pode não estar disponível em todos os países ou regiões). Por predefinição, o iPod touch obtém as definições do seu ID Apple através do iTunes. Se não tiver um ID Apple ou se pretender efectuar compras com outro ID Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 186.

Percorrer e pesquisar

Navegue pelas selecções em destaque para ver aplicações novas, em destaque ou recomendadas, ou percorra o Top 25 para ver as aplicações mais populares. Se estiver à procura de uma aplicação específica, utilize a pesquisa.

Procurar aplicações: toque em Destaques, Géneros ou em “Top 25”. Escolha um género ou um método de ordenar na parte superior do ecrã, para percorrer por listas como “New”, “What’s Hot”, “Top Paid” ou “Top Free”.




Procurar utilizando o Genius: toque em Genius para ver uma lista de aplicações recomendadas com base no que já tem na sua colecção de aplicações. Para activar o Genius, siga as instruções apresentadas no ecrã. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Pesquisar aplicações: Toque em Pesquisar, toque no campo de pesquisa e escreva uma ou mais palavras, e depois toque em Pesquisar.



Ecrã de informações

Toque em qualquer aplicação de uma lista para obter mais informações, tais como preço da aplicação, capturas de ecrã e classificações.

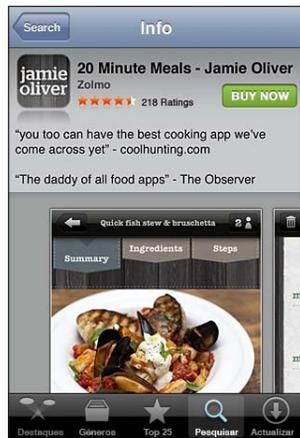

Se já tiver instalado a aplicação, a mensagem "Instalada" aparece em vez do preço no ecrã de informações.



Ver capturas de ecrã: percorra a página de informações até ao fundo. Passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, para visualizar mais páginas de capturas de ecrãs. Dê dois toques para ampliar.

Ver classificações e ler críticas: toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.

Enviar por e-mail uma ligação para a página Info da aplicação no iTunes: toque em "Contar a um amigo" junto ao fundo do ecrã Info.

Comunicar um problema: toque em "Comunicar um problema" junto ao fundo do ecrã Info. Selecciona um problema na lista, ou escreva comentários opcionais, e depois toque em Comunicar.

Enviar a aplicação a alguém, como presente: toque em “Oferecer aplicação” junto ao fundo do ecrã de informações e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Descarregar aplicações

Quando encontra a aplicação que deseja na App Store, é possível adquiri-la e descarregá-la para o iPod touch. Se a aplicação for gratuita, pode descarregá-la sem custos.

Depois de descarregar uma aplicação, esta fica imediatamente instalada no iPod touch.

Comprar e descarregar uma aplicação:

- 1 toque no preço (ou em Gratuito) e, em seguida, toque em “Comprar agora”
- 2 Inicie sessão com o seu ID Apple e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple” para configurar um.

As descargas que estiverem à venda são cobradas através do seu ID Apple. Para descargas que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Algumas aplicações permitem efectuar compras dentro da aplicação. Em Definições, pode restringir as compras dentro de aplicações. Consulte “Restrições” na página 178.

Algumas aplicações utilizam o envio de notificações para o avisar de novas informações, mesmo quando a aplicação não está a funcionar. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um emblema de alerta no ícone da aplicação, no ecrã principal. Consulte “Avisos” na página 173.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da App Store.

Introduzir um código de resgate: toque em Descarregar junto ao fundo do ecrã Destaques e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Consultar o estado das descargas de aplicações: depois de começar a descarregar uma aplicação, o respectivo ícone aparece no ecrã principal e mostra um indicador de progresso.



Se uma descarga for interrompida, o iPod touch reiniciará a descarga da próxima vez que tiver a ligação à Internet restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada com o mesmo ID Apple).

Apagar aplicações

Pode apagar as aplicações instaladas a partir da App Store. Se apagar uma aplicação, os dados associados à aplicação já não estarão disponíveis no iPod touch, a menos que reinstale a aplicação e restaure os dados a partir de uma cópia de segurança.

Pode sempre reinstalar uma aplicação e restaurar os seus dados desde que tenha efectuado uma cópia de segurança do iPod touch com o iTunes no computador. (Se tentar apagar uma aplicação que não tenha sido copiada para o seu computador, aparece um aviso.) Para recuperar os dados da aplicação, tem de restaurar o iPod touch a partir de uma cópia de segurança que contenha esses dados. Consulte “Restaurar uma cópia de segurança” na página 240.

Apagar uma aplicação da App Store:

- 1 toque e mantenha pressionado qualquer ícone de aplicação no ecrã principal, até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque no  existente no canto da aplicação que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar. Depois, carregue no botão principal .

Se não vir  no ícone da aplicação, isso significa que a aplicação não foi comprada na App Store ou que foram aplicadas restrições à eliminação de aplicações. Consulte “Restrições” na página 178.

Quando apaga uma aplicação, os dados respectivos deixam de estar acessíveis através da interface de utilizador do iPod touch, mas sem eliminação do iPod touch. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e definições, consulte “Apagar conteúdo e definições” em página 183.

Substituir uma aplicação apagada:

- *No iPod touch:* volte a comprar a aplicação (não terá custos).
- *No iTunes:* ligue o iPod touch ao computador, seleccione “iPod touch” na lista de dispositivos, clique em Aplicações e seleccione a opção junto à aplicação. Por fim, clique em Aplicar.

Escrever uma crítica

Pode escrever e enviar as suas próprias críticas sobre aplicações directamente no iPod touch.

Escrever uma crítica:

- 1 toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.
- 2 No ecrã de críticas, toque em “Escrever uma crítica”.

- 3 Seleccione o número de estrelas (1 a 5) de classificação que deseja dar à aplicação, digite a sua alcunha, um título para a crítica e, opcionalmente, comentários associados à crítica. Se já tiver escrito críticas anteriormente, o campo de alcunha já estará preenchido. Caso contrário, ser-lhe-á solicitado que crie uma alcunha de crítico.
- 4 Toque em Enviar.

É necessário ter uma sessão iniciada com a conta Apple e ter descarregado o elemento para poder enviar críticas.

Actualizar aplicações

Sempre que aceder à App Store, ela procura actualizações para as aplicações que tiver instalado antes. A App Store também verifica automaticamente, todas as semanas, se existem actualizações. O ícone da App Store mostra o número total de actualizações disponíveis para aplicações.



Se houver uma actualização disponível quando aceder à App Store, o ecrã Actualizar aparece imediatamente. As actualizações das aplicações são descarregadas e instaladas automaticamente quando decidir actualizá-las.

As actualizações de aplicações são novos lançamentos, que podem ser comprados ou descarregados através da App Store, no iPod touch ou na iTunes Store, no computador.

Actualizar uma aplicação:

- 1 no fundo do ecrã, toque em Actualizar.
- 2 Toque numa aplicação para consultar mais informações acerca da actualização.
- 3 Toque em Actualizar.

Actualizar todas as aplicações: no fundo do ecrã, toque em Actualizar e depois em “Actualizar tudo”.

Se tentar actualizar uma aplicação comprada com outra conta Apple, ser-lhe-á solicitado que forneça o ID e a palavra-passe dessa conta para poder descarregar a actualização.

Sincronizar as aplicações compradas

Quando liga o iPod touch ao computador, o iTunes sincroniza as aplicações que comprou ou descarregou com o iPod touch para a biblioteca do iTunes. Pode, assim, aceder no computador aos elementos descarregados e possui uma cópia de segurança no caso de remover do iPod touch as aplicações compradas.

São feitas cópias de segurança das aplicações descarregadas da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

As aplicações são sincronizadas com a lista Aplicações na biblioteca do iTunes. O iTunes cria a lista se esta não existir.



As definições permitem personalizar as aplicações do iPod touch, definir a data e hora, configurar a ligação de rede e introduzir outras preferências do iPod touch.

Modo de voo

O modo de voo desactiva as funcionalidades sem fios do iPod touch para evitar potenciais interferências com a operação de aviões e outros equipamentos eléctricos.

Activar o modo de voo: toque em Definições e active o modo de voo.

Quando o modo de voo está ligado, surge o ícone ✈ na barra de estado, no cimo do ecrã. Não são emitidos sinais Wi-Fi nem Bluetooth do iPod touch, ficando inactivas muitas das funcionalidades do iPod touch. Não poderá:

- fazer ou receber videochamadas FaceTime;
- enviar ou receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários ou marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe ou Microsoft Exchange;
- ver vídeos do YouTube;
- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- utilizar a iTunes Store ou a App Store;
- utilizar o Game Center.

Se for permitido pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode continuar a usar o iPod touch para:

- ouvir música e ver vídeos;
- consultar o seu calendário;
- capturar ou ver fotografias ou vídeos (iPod touch 4.ª geração);
- ouvir alarmes;
- utilizar o cronómetro ou temporizador;
- utilizar a calculadora;
- tirar notas;
- fazer gravações;
- ler mensagens de e-mail armazenadas no iPod touch

Se a ligação Wi-Fi for permitida pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode voltar a activar o Wi-Fi, o que lhe permitirá:

- fazer ou receber videochamadas FaceTime;
- enviar e receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários e marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe e Microsoft Exchange;
- ver vídeos do YouTube;
- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- utilizar a iTunes Store ou a App Store;
- utilizar o Game Center.

Também poderá ser-lhe permitido ligar o Bluetooth e utilizar dispositivos Bluetooth com o iPod touch.

Wi-Fi

As definições de Wi-Fi determinam se o iPod touch deve utilizar as redes Wi-Fi locais para estabelecer ligação à Internet.

Activar ou desactivar o Wi-Fi: seleccione Wi-Fi e active ou desactive o Wi-Fi.

Aceder a uma rede Wi-Fi: seleccione Wi-Fi, aguarde um momento até que o iPod touch detecte as redes dentro do raio de alcance, e seleccione uma rede. Se for necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder (as redes que requerem uma palavra-passe surgem com o ícone do cadeado .

Depois de aceder a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPod touch acede automaticamente a essa rede sempre que ela estiver acessível. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede que tenha usado anteriormente, o iPod touch acede à última usada.

Quando o iPod touch acede a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, na parte superior do ecrã, mostra a força do sinal. Quanto mais barras vir, mais forte é o sinal.

Definir o iPod touch para perguntar se quer aceder a uma nova rede: seleccione Wi-Fi e active ou desactive a opção “Pedir para aceder”

Quando estiver a tentar aceder à Internet, utilizando o Safari ou o Mail, por exemplo, e não estiver no raio de acção de uma rede Wi-Fi que tenha usado anteriormente, esta opção diz ao iPod touch para procurar outra rede. O iPod touch apresentará uma lista de todas as redes Wi-Fi disponíveis, para que possa escolher. (As redes que requerem palavra-passe aparecem com um ícone de cadeado.)  Se a opção “Pedir para aceder” estiver desactivada, tem de aceder manualmente a uma rede para ligar à Internet, quando não estiver disponível nenhuma rede utilizada anteriormente.

Esquecer uma rede, para que o iPod touch não aceda à mesma: escolha “Wi-Fi” e toque em  junto a uma rede a que tenha acedido anteriormente. Depois, toque em “Esquecer esta rede”.

Aceder a uma rede Wi-Fi fechada: para aceder a uma rede Wi-Fi que não aparece na lista de redes pesquisadas, seleccione Wi-Fi > Outra e introduza o nome da rede. Se a rede exigir uma palavra-passe, toque em Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a palavra-passe.

É necessário saber antecipadamente o nome da rede, a palavra-passe e o tipo de segurança, para se ligar a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem exigir que digite ou ajuste definições adicionais, tais como um ID de cliente ou um endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar.

Ajustar as definições para ligar a uma rede Wi-Fi: escolha “Wi-Fi” e toque em  junto a uma rede.

VPN

Esta definição aparece quando tem uma ligação VPN configurada no iPod touch, permitindo-lhe activar ou desactivar a ligação VPN. Consulte “Rede” na página 175.

Avisos

Esta definição aparece ao abrir uma aplicação (como o Game Center) que utiliza o serviço de avisos por Push da Apple.

Os avisos por Push indicam a existência de novas informações, mesmo se a aplicação não estiver activada. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um sinal numerado no ícone da aplicação, no ecrã principal.



Pode desactivar os avisos se não quiser ser notificado ou para poupar a carga da bateria.

Activar ou desactivar todos os avisos: toque em Avisos e active ou desactive os avisos.

Activar ou desactivar os sons, alertas ou emblemas de uma aplicação: toque em Avisos, seleccione uma aplicação da lista e escolha os tipos de aviso que pretende activar ou desactivar.

Sons

Ajustar o volume dos alertas: seleccione Sons e arraste o nivelador. Ou então, se a opção “Regular com botões” estiver activa, use os botões de volume na lateral do iPod touch. Os botões de volume não afectam o volume dos alertas, se tiver uma música ou vídeo em reprodução.

Permitir que os botões de volume alterem o volume dos alertas: escolha Sons e active “Regular com botões”.

Definir o toque do FaceTime: seleccione Sons > Toque.

Definir sons de aviso e efeitos sonoros: Escolha Geral > Sons e ligue ou desligue os elementos.

Pode definir o iPod touch para reproduzir um som, sempre que:

- Receber uma mensagem de e-mail
- Enviar uma mensagem de e-mail
- Receber um alerta de evento do calendário
- Bloquear o iPod touch
- Digitar no teclado

Brilho

O brilho do ecrã afecta a duração da bateria. Escureça o ecrã para aumentar o tempo de utilização da bateria do iPod touch, ou utilize o Auto-brilho.

Ajustar o brilho do ecrã: seleccione Brilho e arraste o nivelador.

Definir se o iPod touch deve ajustar o brilho automaticamente: seleccione Brilho e active ou desactive a opção “Auto-brilho”. Se o brilho automático estiver ligado, o iPod touch ajusta o brilho do ecrã em função das actuais condições de iluminação, através do sensor de luz ambiente integrado.

Papel de parede

As definições do papel de parede permitem-lhe definir que uma imagem ou fotografia deve ser usada como papel de parede do ecrã bloqueado ou do ecrã principal (iPod touch 3.ª geração ou mais recente). Consulte “Adicionar papel de parede” na página 31.

Geral

As definições gerais incluem a rede, a partilha, a segurança e outras definições do iOS. Aí também pode encontrar informações sobre o seu iPod touch e repor várias definições do iPod touch.

Informações

Seleccione Geral > Informações, para obter informações acerca do iPod touch, incluindo:

- Número de músicas, vídeos, fotografias e aplicações
- Capacidade total de armazenamento
- Espaço disponível
- Versão do software
- modelo e números de série;
- Endereços Wi-Fi e Bluetooth
- Informações sobre termos e condições
- Informação regulamentar

Rede

Utilize as definições da rede para configurar uma ligação VPN (rede virtual privada) ou aceder às definições de Wi-Fi.

Adicionar uma nova configuração VPN: seleccione Geral > Rede > VPN > Adicionar configuração VPN.

As ligações VPN utilizadas em organizações permitem a comunicação segura de informação privada através de uma rede não privada. É possível que tenha de configurar a ligação VPN, por exemplo, para aceder ao seu e-mail de trabalho no iPod touch.

O iPod touch pode ligar a redes VPN que utilizam os protocolos L2TP, PPTP ou Cisco IPsec.

Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar. Na maior parte dos casos, se configurou uma ligação VPN no seu computador, pode utilizar as mesmas definições de VPN no iPod touch.

Depois de introduzir as definições de VPN, aparece um botão VPN no menu Definições que pode usar para activar ou desactivar a ligação VPN.

A ligação VPN pode ser também automaticamente configurada com um perfil de configuração. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 19.

Alterar uma configuração VPN: seleccione Geral > Rede > VPN e toque na configuração que pretende actualizar.

Activar ou desactivar VPN: escolha VPN. Depois, toque para activar ou desactivar a VPN.

Apagar uma configuração VPN: seleccione Geral > Rede > VPN, toque na seta azul junto ao nome da configuração, e toque em “Apagar VPN”, no fundo do ecrã de configuração.

Bluetooth

O iPod touch pode ligar-se sem fios a auscultadores Bluetooth, para ouvir música. Consulte “Dispositivos Bluetooth” na página 41.

Também pode ligar o teclado Apple sem fios através de Bluetooth. Consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 36.

Activar ou desactivar o Bluetooth: seleccione Geral > Bluetooth e active ou desactive o Bluetooth.

Serviço de localização

O serviço de localização permite que aplicações como Mapas e aplicações de terceiros baseadas na localização recolham e utilizem dados indicando a sua localização. Os dados de localização recolhidos pela Apple não contêm nenhuma informação pessoal. O local aproximado é determinado utilizando informações das redes Wi-Fi locais (se tiver ligado o Wi-Fi).

Quando uma aplicação está a utilizar o serviço de localização, surge na barra de estado o ícone .

Todas as aplicações que utilizem o serviço de localização aparecem no ecrã de definições do serviço de localização, indicando se este está activado ou desactivado em cada uma das aplicações.  aparece ao lado de cada aplicação que tiver solicitado dados sobre a sua localização nas últimas 24 horas. Se não quiser utilizar esta funcionalidade, pode desactivar o serviço de localização para todas as aplicações ou apenas para algumas. Se desactivar o serviço de localização, ser-lhe-á pedido para activá-lo quando uma aplicação tentar utilizar esta funcionalidade.

Activar ou desactivar o serviço de localização para todas as aplicações: seleccione Geral > “Serviço de localização” e active ou desactive o serviço de localização.

Activar ou desactivar o serviço de localização para algumas aplicações: active ou desactive o serviço de localização para aplicações individuais.

Se tiver aplicações de terceiros no iPod touch, que utilizem o serviço de localização, deve analisar os termos e política de privacidade do produtor dessa aplicação, para compreender como é que ela utiliza os dados de localização.

Para poupar bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade.

Pesquisa Spotlight

A definição “Pesquisa Spotlight” permite-lhe definir as áreas de conteúdo abrangidas pela pesquisa e reordenar os resultados.

Definir as áreas de conteúdo abrangidas pela pesquisa:

- 1 seleccione Geral > Pesquisa Spotlight.
- 2 Toque num elemento para o activar ou desactivar.
Todas as categorias de pesquisa estão seleccionadas por predefinição.

Definir a ordem das categorias dos resultados da pesquisa:

- 1 seleccione Geral > Pesquisa Spotlight.
- 2 Toque em  junto a um elemento. Depois, desloque-o para cima ou para baixo.

Bloqueio automático

Bloquear o iPod touch desliga o ecrã para conservar a bateria e para impedir a utilização acidental do iPod touch.

Definir o período de tempo até que o iPod touch se bloqueie: seleccione Geral > “Bloqueio automático” e escolha o tempo.

Bloqueio por código

Por predefinição, o iPod touch não pede nenhum código para se desbloquear.

No iPod touch 3.ª geração ou mais recente, definir um código activa a protecção dos dados. Consulte “Funcionalidades de segurança” na página 44.

Importante: no iPod touch 3.ª geração, tem ainda de restaurar o software iOS para activar a protecção de dados. Consulte “Restaurar o iPod touch” na página 240.

Definir um código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, introduza uma palavra-passe de quatro dígitos e volte a digitá-la para a confirmar. O iPod touch pede que introduza a palavra-passe para desbloquear ou para visualizar as definições do bloqueio por código.

Desactivar o bloqueio por código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código, toque em “Desactivar código”, e depois volte a digitar o código.

Alterar o código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código e toque em “Alterar código”. Digite novamente o código actual, e depois digite e volte a digitar o novo código.

Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPod touch. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPod touch” na página 239.

Definir quanto tempo demora até ser pedido o código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, e digite o seu código. Toque em “Pedir código”, e depois escolha durante quanto tempo o iPod touch deve estar bloqueado antes de ser necessário digitar um código para o desbloquear.

Activar ou desactivar o código simples: seleccione Geral > “Bloqueio por código” e active ou desactive “Código simples”.

Um código simples é um número com 4 dígitos. Para aumentar a segurança, desactive “Código simples” e utilize um código mais comprido com uma combinação de números, letras, sinais de pontuação e caracteres especiais.

Apagar dados após dez tentativas de código falhadas: Seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código e toque para activar a opção “Apagar dados”.

Após dez tentativas de código falhadas, todas as definições são repostas e todos os dados e informações são apagados através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifragem AES de 256 bits).

Restrições

É possível definir restrições de utilização para algumas aplicações e para o conteúdo do iPod, no iPod touch. Pode, por exemplo, impedir que músicas explícitas apareçam nas listas de reprodução, ou desactivar por completo o acesso ao YouTube.

Activar restrições:

- 1 Seleccione Geral > Restrições e toque em “Activar restrições”.
- 2 Introduza um código de quatro dígitos.
- 3 Volte a introduzir o código.

Desactivar restrições: seleccione Geral > Restrições, e introduza o código. Toque em “Desactivar restrições” e volte a digitar o código.

Importante: Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPod touch a partir do iTunes. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPod touch” na página 239.

Definir restrições para aplicações: defina as restrições que pretende, tocando para activar ou desactivar os controlos individuais. Por predefinição, todos os controlos estão activos (sem restrições). Toque num elemento para desactivá-lo e restringir o respectivo uso.



Safari

O Safari é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá usar o Safari para navegar na Internet ou aceder a web clips. Outras aplicações de terceiros podem permitir navegar na Internet mesmo que o Safari esteja desactivado.



YouTube

O YouTube é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal.



Câmara

A câmara é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá tirar fotografias.



FaceTime

Não poderá fazer nem receber videochamadas FaceTime.(iPod touch 4.ª geração).



iTunes

A iTunes Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode pré-visualizar, comprar nem descarregar conteúdos.



Ping

Não pode aceder ao Ping nem às suas funcionalidades.



Instalação de aplicações

A App Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode instalar aplicações no iPod touch.



Apagar aplicações

Não é possível apagar aplicações no iPod touch. O símbolo  não aparece nos ícones das aplicações quando personaliza o ecrã principal.



Local

As actuais definições do serviço de localização e da aplicação Encontrar iPhone (nas contas MobileMe, em "Mail, Contactos, Calendário") estão bloqueadas e não as pode alterar.



Contas

As actuais definições de "Mail, Contactos, Calendário" estão bloqueadas e não pode adicionar, modificar ou apagar contas.

Limitar compras dentro das aplicações: desactive a opção “Compras integradas”. Quando activada, esta funcionalidade permite-lhe comprar conteúdos ou funcionalidades adicionais através das aplicações descarregadas da App Store.

Definir restrições de conteúdo: toque em “Classificações de” e seleccione um país na lista. Pode então definir restrições através do sistema de classificações desse país, para as seguintes categorias de conteúdos:

- Música e podcasts
- Filmes
- Programas de TV
- Aplicações

Nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir apenas filmes com a classificação PG ou inferior, toque em Filmes e depois, na lista, seleccione PG.

Os conteúdos que restringir não serão apresentados no iPod touch.

Nota: Nem todos os países ou regiões têm sistemas de classificação.

Limitar jogos multi-jogador: desactive os jogos multi-jogador.

Quando os jogos multi-jogador estão desactivados, não pode pedir um desafio, nem enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.

Limitar a adição de amigos: desactive “Adicionar amigos”.

Quando a opção “Adicionar amigos” está desactivada, não pode enviar nem receber pedidos de amizade no Game Center. Se activar a opção “Jogos multi-jogador”, pode continuar a jogar com os seus amigos actuais.

Data e hora

Estas definições aplicam-se à hora tal como aparece na barra de estado, na parte superior do ecrã, nos relógio e calendários.

Definir se o iPod touch deve apresentar o relógio de 24 ou 12 horas: seleccione Geral > “Data e hora” e ligue ou desligue a opção do formato de 24 horas. (O formato de 24 horas pode não estar disponível em todos os países ou regiões.)

Definir a data e a hora: seleccione Geral > Data e hora. Toque em “Fuso horário” e escreva o nome de uma cidade conhecida, no fuso horário que deseja. Toque no botão de “Data e hora” e depois toque em “Definir data e hora” para introduzir a data e a hora.

Teclado

Activar ou desactivar as maiúsculas automáticas: seleccione Geral > Teclado, e active ou desactive a opção “Maiúscula automática”.

Por predefinição, o iPod touch coloca em maiúscula as palavras que se seguem a um sinal de pontuação que finalize uma frase ou depois de carregar em Return.

Activar ou desactivar a correcção automática: seleccione Geral > Teclado, e active ou desactive a opção “Correcção automática”.

Regra geral, se o teclado predefinido para o idioma seleccionado tiver um dicionário, o iPod touch sugere correcções ou a conclusão de palavras à medida que escreve.

Activar ou desactivar a correcção ortográfica: seleccione Geral > Teclado, e active ou desactive a opção “Corrigir ortografia”.

A correcção ortográfica sublinha as palavras mal escritas à medida que escreve. Toque na palavra sublinhada para ver as correcções sugeridas. A correcção de ortografia está activa por predefinição.

Definir se o bloqueio de maiúsculas deve estar activo: seleccione Geral > Teclado, e ligue ou desligue a opção “Bloquear maiúsculas”.

Se o bloqueio de maiúsculas estiver activo e der dois toques na tecla Shift ⇧ do teclado, todas as letras que digitar surgem em maiúsculas. A tecla Shift fica azul enquanto o bloqueio de maiúsculas estiver activo.

Activar ou desactivar o atalho “.”: seleccione Geral > Teclado e active ou desactive o atalho “.”.

O atalho “.” permite-lhe dar um duplo toque na barra de espaços para digitar um ponto final seguido de um espaço, quando está a digitar texto. Está activado por predefinição.

Adicionar teclados internacionais:

- 1 Seleccione Geral > Teclado > Teclados internacionais.

O número de teclados activos aparece antes da seta para a direita.

- 2 Toque em “Adicionar teclado...” e escolha um teclado.

Pode adicionar tantos quanto quiser. Para mais informações sobre como utilizar os teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 231.

Editar a sua lista de teclados: Seleccione Geral > Teclado > Teclados internacionais, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:

- *Para apagar um teclado,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista,* desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Alterar a disposição de um teclado: em Definições, seleccione Geral > Teclado > “Teclados internacionais” e escolha um teclado. É possível fazer selecções distintas para os teclado de software no ecrã e de hardware externos, para cada idioma.

A disposição do teclado de software determina a disposição do teclado que aparece no ecrã do iPod touch. A disposição de teclas de hardware determina a interpretação das teclas dispostas num teclado Apple sem fios que esteja ligado ao iPod touch.

A definição “Editar dicionário do utilizador” só surge se activar um dos seguintes teclados:

- Chinês - simplificado (pinyin)
- Chinês - tradicional (pinyin)
- Chinês - tradicional (zhuyin)
- Japonês (romaji)
- Japonês (dez teclas)

Adicionar uma palavra ao dicionário: em Definições, escolha Geral > Teclado > Editar dicionário do utilizador. Toque em +, toque no campo Palavra e digite uma palavra. Depois, toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e digite a entrada.

É possível ter várias entradas para cada palavra, consoante os teclados que tenha activado.

Consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 231.

Internacional

Utilize as definições em Internacional para definir o idioma para o iPod touch, activar e desactivar teclados em diferentes idiomas e definir os formatos de data, hora e número de telefone para o país ou região onde se encontra.

Definir o idioma que o iPod touch deve utilizar: seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione o idioma que pretende utilizar e toque em OK.

Definir o idioma para o controlo por voz do iPod touch: seleccione Geral > Internacional > “Controlo por voz” e depois toque no idioma (iPod touch 3.ª geração ou mais recente).

Adicionar teclados internacionais:

- 1 Seleccione Geral > Internacional > Teclados.

O número de teclados activos aparece junto à seta para a direita.

- 2 Toque em “Adicionar teclado...” e escolha um teclado.

Pode adicionar tantos quanto quiser. Para mais informações sobre como utilizar os teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 231.

Editar a sua lista de teclados: seleccione Geral > Internacional > Teclados, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:

- *Para apagar um teclado,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista,* desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Alterar a disposição de um teclado: em Definições, seleccione Geral > Internacional > Teclados e escolha um teclado. É possível fazer selecções distintas para os teclado de software no ecrã e de hardware externos, para cada idioma.

A disposição do teclado de software determina a disposição do teclado que aparece no ecrã do iPod touch. A disposição do teclado de hardware determina a disposição virtual num teclado Apple sem fios ligado ao iPod touch.

Definir os formatos de data, hora e número de telefone: seleccione Geral > Internacional > “Formato regional” e escolha a região onde se encontra.

O formato regional também determina o idioma utilizado para os dias e meses que aparecem nas aplicações nativas do iPod touch.

Definir o formato do calendário: seleccione Geral > Internacional > Calendário, e escolha o formato.

Acessibilidade

Para activar as funcionalidades de acessibilidade (iPod touch 3.ª geração ou mais recente), seleccione Acessibilidade e escolha as funcionalidades pretendidas. Consulte Capítulo 27, “Acessibilidade,” na página 211.

Perfis

Esta definição aparece se instalar um ou mais perfis no iPod touch. Toque em Perfis para ver informações sobre perfis instalados.

Repor o iPod touch

Repor todas as definições: seleccione Geral > Repor, e toque em “Repor todas as definições”.

Todas as preferências e definições são repostas. As informações como contactos, calendários e multimédia (por exemplo, músicas e vídeos) não são afectadas.

Apagar todo o conteúdo e definições: ligue o iPod touch ao computador ou a um transformador. Seleccione Geral > Repor, e toque em “Apagar conteúdo e definições”.

Esta acção repõe todas as definições e apaga todos os dados e informações através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifragem AES de 256 bits).

Repor as definições de rede: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor as definições de rede”.

Quando repõe as definições de rede, a lista de redes anteriormente utilizadas e as definições de VPN não instaladas por um perfil de configuração são removidas. O Wi-Fi é desactivado e novamente activado, desligando-o de qualquer rede a que esteja ligado. As definições de Wi-Fi e “Pedir para aceder a redes” mantêm-se activas.

Para remover as definições de VPN instaladas por um perfil de configuração, seleccione Definições > Geral > Perfil e, em seguida, seleccione o perfil e toque em Remover.

Repor o dicionário do teclado: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor o dicionário do teclado”.

Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, basta rejeitar as palavras que o iPod touch lhe sugere enquanto digita texto. Toque numa palavra para rejeitar a correção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A reposição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que tiver adicionado.

Repor a disposição do ecrã principal: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor disposição do ecrã principal”.

Repor os avisos de localização: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor avisos de localização”.

Os avisos de localização são pedidos efectuados por aplicações (por exemplo, Mapas) para utilizar o serviço de localização. O iPod touch apresenta um aviso de localização relativo a uma aplicação da primeira vez que essa aplicação efectuar um pedido de utilização do serviço de localização. Se responder ao pedido tocando em “Cancelar”, o pedido não voltará a ser efectuado. Para repor os avisos de localização para voltar a receber um pedido para cada aplicação, toque em “Repor avisos de localização”.

Música

As definições de música aplicam-se às músicas, aos podcasts e aos audiolivros.

Activar ou desactivar a opção “Abanar para mudar”: seleccione Música e active ou desactive “Abanar para mudar”. Quando a opção “Abanar para mudar” está activa, pode abanar o iPod touch para activar o modo aleatório e mudar imediatamente a música que está em reprodução.

Definir o iTunes para reproduzir músicas ao mesmo nível de som: no iTunes, seleccione iTunes > Preferências (se estiver a utilizar um Mac) ou Editar > Preferências (se estiver a utilizar um computador com Windows). Depois, clique em Reprodução e seleccione “Ajuste de som”.

Configurar o iPod touch para utilizar as definições de volume do iTunes (ajuste de volume): Escolha Música e ligue o ajuste de som.

Utilizar o equalizador para personalizar o som no iPod touch: Escolha Música > EQ e escolha uma definição.

Definir um limite de volume para músicas e vídeos: seleccione Música > “Limite de volume” e arraste o nivelador para ajustar o volume máximo.

Toque em “Bloquear limite de volume” para atribuir um código, evitando assim posteriores alterações desta definição.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch.

Mostrar letras de músicas e informação sobre os podcasts: seleccione Música e active a opção “Letras / Informação”.

Vídeo

As definições de vídeo só se aplicam ao conteúdo em vídeo, incluindo filmes alugados. É possível definir de onde se deve retomar a reprodução de vídeos que se iniciara anteriormente, activar ou desactivar as legendas e configurar o iPod touch para reproduzir os vídeos na TV.

Definir o ponto para retomar a reprodução dos vídeos: seleccione Vídeo > “Iniciar a reprodução” e seleccione se deseja que os vídeos que já começou a ver sejam reproduzidos desde o início ou a partir do ponto em que ficou.

Activar ou desactivar as legendas: seleccione Vídeo e active ou desactive as legendas.

Nota: Nem todos os conteúdos de vídeo são codificados com legendagem opcional.

Saída de TV

Utilize estas definições para controlar como é que o iPod touch reproduz vídeos na TV.

Activar ou desactivar o ecrã panorâmico: seleccione Vídeo e active ou desactive o ecrã panorâmico.

Definir o sinal de TV como NTSC ou PAL: seleccione Vídeo > “Sinal de TV” e seleccione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são normas internacionais de difusão de TV. O iPod touch apresenta vídeo NTSC 480p/PAL 576p quando é ligado a um televisor, com um cabo AV por componentes; ou vídeo NTSC 480i/PAL 576i, com um cabo AV composto. O televisor pode utilizar NTSC ou PAL, conforme o local onde o tenha comprado. Se não tem a certeza de qual deve usar, consulte a documentação fornecida com a TV.

Para obter mais informações acerca da utilização do iPod touch para reproduzir os vídeos na TV, consulte “Ver vídeos numa TV” na página 69.

Fotografias

Utilize as definições de diaporamas para definir como são apresentadas as fotografias.

Definir a duração de apresentação de cada diapositivo: seleccione Fotografias > “Exibir cada diapositivo” e seleccione a duração.

Definir um efeito de transição: seleccione Fotografias > Transição, e escolha um efeito de transição.

Definir se as apresentações devem ser repetidas: seleccione Fotografias e ligue ou desligue a opção Repetir.

Definir se as fotografias devem aparecer aleatoriamente ou por ordem: seleccione Fotografias e active ou desactive a opção Aleatório.

FaceTime

Utilize as definições do FaceTime para activar ou desactivar o FaceTime, iniciar ou terminar sessão no FaceTime, ou ver e alterar as informações da conta.

Activar ou desactivar o FaceTime: seleccione FaceTime, inicie sessão (se ainda não tiver iniciado) e, em seguida, toque em Activo ou Desactivado.

Iniciar sessão no FaceTime:seleccione FaceTime, introduza o seu nome e palavra-passe, e toque em “Iniciar sessão”.

Criar um ID Apple novo para utilizar com o FaceTime: seleccione FaceTime e toque em “Criar conta”, depois siga as instruções no ecrã. Se o botão “Criar conta” não for apresentado, provavelmente já iniciou sessão. Termine a sessão e volte a tentar.

Ver informações da conta: seleccione FaceTime, toque em Conta e depois em “Ver conta”.

Adicionar outros endereços de e-mail: seleccione FaceTime e toque em “Adicionar outro e-mail”, depois introduza o endereço de e-mail. É enviado um e-mail de confirmação para esse endereço. Siga as instruções apresentadas no e-mail de confirmação, para concluir o processo.

Remover um endereço: seleccione FaceTime, toque no endereço e depois em “Remover este e-mail”. Se não forem apresentados endereços, inicie sessão no FaceTime e volte a tentar.

Terminar sessão no FaceTime: seleccione FaceTime, toque em Conta e depois em Sair.

Notas

Utilize as definições da aplicação Notas para alterar o tipo de letra usado nas notas, e para definir a conta predefinida das notas que criar no iPod touch.

Alterar o tipo de letra: escolha Notas e seleccione o tipo de letra que pretende usar.

Definir a conta predefinida para criar notas: escolha Notas e toque em “Conta predefinida”. Em seguida, seleccione uma conta ou toque em “No meu iPod touch” se não quiser que as notas criadas no iPod touch sejam sincronizadas com uma conta.

Store

Utilize as definições da Store para iniciar sessão numa conta Apple, criar uma nova conta Apple ou editar uma existente. Se tiver várias contas Apple, pode utilizar as definições da Store para terminar a sessão numa das contas e iniciar sessão noutra.

Por predefinição, a conta Apple que aparece nas definições de Store é aquela a que acedeu quando sincronizou o iPod touch com o computador. Visite www.apple.com/pt/legal/itunes/ww/ para consultar os termos e condições da iTunes Store.

Iniciar sessão numa conta Apple: escolha Store e toque em “Iniciar sessão”. Depois, toque em “Introduzir ID Apple existente” e digite o seu ID Apple e a palavra-passe.

Ver e editar a informação da sua conta: escolha Store, toque no seu ID Apple e depois toque em “Ver ID Apple”. Toque num elemento para o editar. Para alterar a palavra-passe da conta, toque no campo “ID Apple”.

Iniciar sessão utilizando um ID Apple diferente: escolha Store e toque em Sair, depois toque em “Iniciar sessão”.

Criar um ID Apple: escolha Store e toque em “Iniciar sessão”, depois toque em “Criar novo ID Apple” e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Mail, Contactos e Calendários

Utilize as definições de Mail, Contactos, Calendário para configurar contas e activar alguns serviços específicos (por exemplo, correio, contactos, calendários, marcadores e notas) no iPod touch:

- Microsoft Exchange (correio, contactos e calendários)
- MobileMe (correio, contactos, calendários, marcadores, notas e Encontrar iPod touch)
- Google (correio, calendários e notas)
- Yahoo! (correio, calendários e notas)
- AOL (correio e notas)
- Outros sistemas de e-mail POP e IMAP
- Contas LDAP ou CardDAV para Contactos
- Contas CalDAV ou iCalendar (.ics) para Calendários

Contas

A secção Contas permite-lhe configurar contas no iPod touch. As definições que aparecem dependem do tipo de conta que configurar. O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema deverá fornecer-lhe as informações que precisa de introduzir.

Para mais informações, consulte:

- “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 20
- “Adicionar contactos” na página 194
- “Assinar calendários” na página 119

Alterar as definições de uma conta: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, depois seleccione uma conta e faça as alterações que desejar.

As alterações que faça às definições de uma conta no iPod touch não são sincronizadas com o computador, pode portanto configurar as contas para funcionarem com o iPod touch sem afectar as definições de conta no computador.

Deixar de utilizar um serviço de conta: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, escolha uma conta e desactive um serviço de conta (por exemplo, correio, calendários ou notas).

Se um serviço de conta estiver desactivado, o iPod touch não apresenta nem sincroniza informação com esse serviço até que volte a activá-lo.

Ajustar definições avançadas: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, depois seleccione uma conta e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para definir se os rascunhos, as mensagens enviadas e as mensagens eliminadas são armazenadas no iPod touch ou remotamente no servidor de e-mail (apenas para contas IMAP), toque em Avançadas e escolha Rascunhos, “Mensagens enviadas” ou “Mensagens apagadas”.*

Se armazenar mensagens no iPod touch, pode vê-las mesmo que o iPod touch não esteja ligado à Internet.

- *Para definir o tempo que as mensagens permanecem no iPod touch até serem removidas definitivamente do Mail, toque em Avançadas e em Remover, depois seleccione um período de tempo: nunca, após um dia, uma semana ou um mês.*
- *Para ajustar as definições do servidor de e-mail, toque em “Nome do servidor”, “Nome do utilizador” ou “Palavra-passe”, sob “Servidor de recepção de correio” ou “Servidor de envio de correio”. Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.*
- *Para ajustar as definições de SSL e palavra-passe, toque em Avançadas. Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.*

Apagar uma conta do iPod touch: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, depois seleccione uma conta, percorra o ecrã para baixo e toque em “Apagar conta”.

Apagar uma conta significa que não poderá continuar a aceder a essa conta com o iPod touch. Todos os e-mails e contactos, calendários e marcadores sincronizados com a conta são removidos do iPod touch. Contudo, apagar uma conta não remove do seu computador a conta nem a informação associada à mesma.

Obter dados

Esta definição permite-lhe activar ou desactivar a funcionalidade Push para as contas MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, e quaisquer outras contas compatíveis, no iPod touch. As contas Push enviam informações novas para o iPod touch sempre que essas informações surgirem no servidor (pode haver algum tempo de espera). Para obter ou sincronizar dados por Push, o iPod touch tem de aceder a uma rede Wi-Fi que esteja ligada à Internet. Pode querer desactivar a funcionalidade Push para suspender a recepção de e-mails e de outras informações, ou para poupar a carga da bateria.

Quando a funcionalidade Push está desactivada e em contas que não a suportam, ainda é possível resgatar os dados, ou seja, o iPod touch pode consultar o servidor e ver se existe informação nova disponível. Utilize a definição “Obter dados” para determinar com que frequência os dados são pedidos. Para conseguir uma duração máxima da bateria, não o faça muitas vezes.

Activar a funcionalidade Push: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e toque no botão para activar a funcionalidade Push.

Definir o intervalo para obter dados: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e seleccione então a frequência com que pretende obter dados para todas as contas.

Para conservar a vida útil da bateria, obtenha dados com menos frequência.

Se desactivar a funcionalidade Push ou se a definir manualmente no ecrã “Obter dados”, essas definições substituirão as definições individuais das contas.

Mail

As definições do Mail, salvo indicação em contrário, aplicam-se a todas as contas que tenha configurado no iPod touch.

Para activar ou desactivar os sons de aviso para mensagens novas ou enviadas, utilize as definições Geral > Sons.

Definir o número de mensagens apresentadas no iPod touch: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Mostrar e escolha uma definição.

Pode optar por ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para descarregar mais mensagens quando estiver no Mail, percorra o ecrã até ao fundo da caixa de entrada e toque em “Carregar mais mensagens”.

Nota: No caso das contas Microsoft Exchange, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e escolha a conta Exchange. Toque em “Dias a sincronizar” e escolha o número de dias de e-mail que pretende sincronizar com o servidor.

Definir quantas linhas de cada mensagem são apresentadas na lista de mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Pré-visualizar e escolha uma definição.

Pode optar por ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, é possível percorrer visualmente a lista das mensagens na caixa de correio e receber uma ideia do tema de cada uma.

Definir um tamanho de letra mínimo para as mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Tamanho da letra” e escolha Pequeno, Médio, Grande, Maior ou Gigante.

Definir se o iPod touch deve mostrar as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois active ou desactive “Mostrar Para/Cc”.

Se a opção Mostrar classificação Para/Cc estiver ligada, surgem as indicações **To** ou **Cc** junto de cada mensagem da lista, indicando se a mensagem lhe foi enviada directamente ou se é apenas para tomar conhecimento.

Definir se o iPod touch deve confirmar se pretende apagar uma mensagem: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, nas definições do Mail, active ou desactive “Perguntar ao apagar”.

Definir se o iPod touch carrega automaticamente imagens remotas: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e active ou desactive “Carregar imagens”.

Definir se as mensagens de correio devem ser organizadas por tema: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e active ou desactive “Organizar por tema”.

Definir se o iPod touch deve enviar-lhe uma cópia de cada mensagem que enviar: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois active ou desactive “Bcc sempre para mim”.

Adicionar uma assinatura às suas mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Assinatura, e digite uma assinatura.

É possível definir o iPod touch para adicionar uma assinatura (por ex., uma citação predilecta, ou o nome, cargo e número de telefone) no fim de todas as mensagens que enviar.

Definir a conta de e-mail predefinida: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Conta predefinida” e seleccione uma conta.

Esta definição determina a partir de que conta uma mensagem deve ser enviada, quando cria uma mensagem noutra aplicação do iPod touch (por exemplo, ao enviar uma fotografia a partir das Fotografias ou ao tocar no endereço de e-mail de uma empresa nos Mapas). Para enviar essa mensagem de outra conta, toque no campo De na mensagem e escolha outra conta.

Contactos

Definir de que forma são organizados os contactos: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois, em Contactos, toque em “Ordenar por” e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para ordenar primeiro pelo nome*, toque em Nome, Apelido.
- *Para ordenar primeiro pelo apelido*, toque em Apelido, Nome.

Definir de que forma são apresentados os contactos: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois, em Contactos, toque em “Ver por” e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para mostrar o nome primeiro*, toque em Nome, Apelido.
- *Para mostrar o apelido primeiro*, toque em Apelido, Nome.

Calendários

Definir se deve ser emitido um aviso quando receber um convite para uma reunião: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, em Calendário, toque na opção “Aviso novo convite” para activá-la.

Definir a antiguidade dos eventos do calendário no iPod touch: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Sincronizar, e escolha um período de tempo.

Activar a gestão de fuso horário do calendário: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Gestão de fuso horário”, e active a gestão de fuso horário. Seleccione um fuso horário para os calendários, tocando em “Fuso horário” e introduzindo o nome de uma cidade principal.

Quando a gestão de fuso horário está activa, o Calendário apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário da cidade seleccionada. Quando a gestão de fuso horário está inactiva, o Calendário apresenta os eventos no fuso horário da sua localização actual, conforme determinado pela hora da rede.

Definir um calendário predefinido: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, em Calendário, toque em “Calendário predefinido” para escolher o calendário predefinido para novos eventos. Esta definição aparece quando se sincroniza mais de um calendário com o iPod touch.

Importante: Se estiver em viagem, o iPod touch poderá não apresentar eventos nem avisos sonoros à hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte “Data e hora” na página 180.

Notas

A definição de conta predefinida surge quando configura mais de uma conta para sincronização de notas.

Defina a que conta é atribuída uma nota nova: seleccione “Mail, Contactos, Calendários” e, em Notas, toque em “Conta predefinida” e escolha uma conta.

Safari

As definições do Safari permitem seleccionar o motor de pesquisa da Internet, definir opções de segurança e, para os programadores, activar a depuração.

Geral

Seleccionar um motor de pesquisa: seleccione Safari > “Motor de pesquisa” e selecione o motor de pesquisa que deseja utilizar.

Pode definir o Safari para preencher formulários da Internet automaticamente utilizando as informações de contacto, e/ou os nomes e as palavras-passe digitadas anteriormente.

Activar o preenchimento automático: seleccione Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar as informações dos contactos,* active “Usar contactos”, depois seleccione “Os meus dados” e selecione o contacto que pretende usar.

O Safari usa as informações dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.

- *Para utilizar as informações de nomes e palavras-passe, active “Nomes e palavras-passe”.*
Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente as informações quando torna a visitar o website.
- *Para remover toda a informação do preenchimento automático, toque em “Eliminar tudo”.*

Segurança

Por predefinição, o Safari está configurado para mostrar as funcionalidades da Web, tais como filmes, animações e aplicações web. Pode mudar as definições de segurança para ajudar a proteger o iPod touch contra possíveis riscos de segurança provenientes da Internet.

Alterar as definições de segurança: seleccione Safari. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para ser avisado ao visitar sites potencialmente fraudulentos, active a opção “Fraude - avisos”.*
O aviso de fraude protege contra sites potencialmente fraudulentos na Internet. Quando visita um site suspeito, o Safari emite um aviso e não carrega a página.
- *Para activar ou desactivar o JavaScript, active ou desactive a opção JavaScript.*
O JavaScript permite aos programadores da web controlar elementos das páginas — por exemplo, uma página que use JavaScript pode mostrar a data e hora actuais ou fazer com que a página de destino de uma ligação surja numa janela sobreposta à actual.
- *Para bloquear ou permitir janelas pop-up, active ou desactive a opção “Bloquear pop-ups”.* O bloqueio de janelas pop-up só impede as que aparecem quando fecha uma página, ou quando a abre digitando o endereço. Não bloqueia as janelas pop-up que se abrem quando toca numa ligação.
- *Para definir se o Safari deve aceitar cookies, toque em “Aceitar cookies” e escolha Nunca, “Dos visitados” ou Sempre.*
Um cookie é um pedaço de informação que um website coloca no iPod touch para que esse website possa se recordar de si quando o visitar outra vez. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para si, com base nas informações que tiver fornecido.
Algumas páginas não funcionam correctamente a menos que o iPod touch esteja definido para aceitar cookies.
- *Para apagar uma base de dados, toque em “Bases de dados” e depois em Editar. Toque em  junto a uma base de dados. Depois toque em Apagar.*
Algumas aplicações web usam bases de dados para armazenar informação no iPod touch.

- *Para apagar o histórico de páginas web visitadas*, toque em “Apagar histórico”.
- *Para apagar todos os cookies do Safari*, toque em “Apagar cookies”.
- *Para apagar a cache do navegador*, toque em “Apagar cache”.

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas, para que elas se abram mais depressa, da próxima vez que as visitar. Se, ao abrir uma página, esta não mostrar conteúdo novo, pode ser necessário limpar a cache.

Programador

A consola de depuração pode ajudá-lo a resolver erros nas páginas web. Se estiver activa, a consola aparece quando ocorre um erro numa página web.

Activar ou desactivar a consola de depuração: seleccione Safari > Programador e active ou desactive a consola de depuração.

Nike + iPod

Utilize as definições de Nike + iPod para activar e personalizar a aplicação Nike + iPod. Consulte Capítulo 25, “Nike + iPod,” na página 200.



Acerca da aplicação Contactos

Os contactos fazem com que seja fácil manter-se a par dos amigos e colegas. Pode adicionar contactos directamente no iPod touch, ou sincronizar os contactos a partir das aplicações no computador. Se tiver uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange com a opção de Contactos activa, ou uma conta CardDAV compatível, pode sincronizar os seus contactos “over the air” sem ter de ligar o iPod touch ao computador.

Adicionar contactos

Pode adicionar contactos ao iPod touch das seguintes formas:

- No iTunes, sincronize os contactos do Google ou do Yahoo! ou sincronize-os com as aplicações no seu computador (consulte “Painéis de definições do iPod touch no iTunes” na página 49)
- Configure uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange no iPod touch, com a opção de Contactos activa (consulte “Configurar contas MobileMe” na página 21 ou “Configurar contas Microsoft Exchange” na página 22)
- Instale um perfil que configure uma conta Exchange, com a opção de Contactos activa (consulte www.apple.com/pt/iphone/business)
- Configure uma conta LDAP ou CardDAV no iPod touch
- Introduza os contactos directamente no iPod touch

O número de contactos que pode adicionar é limitado apenas pelo espaço de memória do iPod touch.

Configurar uma conta LDAP ou CardDAV:

- 1 Em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário” e depois em “Conta nova”
- 2 Toque em Outra e depois em “Adicionar conta LDAP” ou “Adicionar conta CardDAV”

- 3 Digite os dados da sua conta e toque em Seguinte para verificar a conta.
- 4 Toque em Guardar.

Quando tiver configurado uma conta LDAP, pode ver e pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua empresa ou organização. O servidor aparece como um novo grupo nos Contactos. Uma vez que os contactos LDAP não são descarregados para o iPod touch, é necessário ter uma ligação à Internet para lhes aceder. Verifique junto do administrador do sistema quais as definições específicas para a conta e outros requisitos (como, por exemplo, VPN).

Quando configura uma conta CardDAV, os contactos da conta são sincronizados “over the air” com o iPod touch. Se disponível, também poderá pesquisar os contactos no servidor CardDAV da sua empresa ou organização.

Pesquisar contactos

Pode procurar pelo nome próprio, apelido e nome da empresa dos seus contactos no iPod touch. Se tiver uma conta Microsoft Exchange configurada no iPod touch, poderá também ser possível pesquisar os contactos da sua organização, na lista global de endereços (GAL) da empresa. Se tiver uma conta LDAP configurada no iPod touch, pode pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua organização. Se tiver uma conta CardDAV, pode pesquisar os contactos sincronizados com o iPod touch, ou os contactos pesquisáveis num servidor CardDAV compatível.

Pode procurar pelo nome próprio, apelido e nome da empresa. Enquanto escreve no campo de pesquisa, os contactos com informações correspondentes aparecem imediatamente.

Pesquisar contactos: em Contactos, toque no campo de pesquisa, no topo de qualquer lista de contactos, e escreva o nome que pretende pesquisar. (Para se deslocar rapidamente até ao início da lista, toque na barra de estado.)

Pesquisar uma lista GAL: toque em Grupos, toque em Directórios no fundo da lista, e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar nem guardar contactos da lista GAL no iPod touch.

Pesquisar num servidor LDAP: toque em Grupos, toque no nome do servidor LDAP e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar nem guardar contactos LDAP no iPod touch.

Pesquisar um servidor CardDAV: Toque em Grupos, toque no grupo CardDAV pesquisável, no fundo da lista, e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar os contactos CardDAV pesquisáveis a partir do servidor, mas pode editar os contactos CardDAV sincronizados no iPod touch.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem os contactos. Consulte “Pesquisar” na página 39.

Gerir contactos no iPod touch

Adicionar um contacto ao iPod touch: toque em Contactos e em **+**.

Apagar um contacto	Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar. Desloque para baixo e toque em "Apagar contacto".
Introduzir uma pausa breve (dois segundos) num número	Toque em +** e depois em Pausa. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é guardado.

Editar informação de contactos: Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar.

- *Adicionar informação:* preencha um campo vazio.
- *Adicionar um endereço:* toque em **+** Adicionar endereço.
- *Adicionar um campo não mostrado:* toque em **+** Adicionar campo.
- *Mudar o toque de chamada para o contacto:* toque no campo de toque de chamada e seleccione um toque. Para usar o toque de chamada predefinido das definições Som, seleccione Predefinição.
- *Apagar um elemento:* toque em **-** e depois em Apagar.

Pode modificar as etiquetas de campo tocando na etiqueta e seleccionando uma diferente. Para criar uma etiqueta personalizada, desloque-se para o fundo da lista e toque em "Adicionar etiqueta personalizada".

Se sincronizar etiquetas no seu computador e também sem usar fios, poderá associar contactos para criar um contacto unificado.

Relacionar um contacto: em modo de edição, toque em **+** "Relacionar Contacto" e seleccione um contacto.

Consulte "Contactos unificados" na página 198.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Toque em Contactos, e depois seleccione um contacto.
- 2 Toque em Editar e em "Adicionar fotografia" ou numa fotografia já existente.
- 3 Toque em Fotografia e escolha uma fotografia.
- 4 Arraste e dimensione a fotografia como desejar.
- 5 Toque em Usar (nova fotografia) ou Escolher (fotografia existente).

Utilizar informações de contactos

Pode utilizar o conteúdo do ecrã de informações de um contacto para:

- Criar uma mensagem de e-mail no Mail, endereçada ao contacto
- Abrir a página principal do contacto no Safari
- Encontrar a localização do contacto na aplicação Mapas e obter indicações
- Partilhar as informações do contacto com outras pessoas
- Adicionar um número de telefone do contacto à sua lista de favoritos

Utilizar o ecrã de informação de um contacto: toque em Contactos e escolha um contacto. Depois, toque num elemento.



■) surge no botão FaceTime se tiver feito uma chamada FaceTime com esse contacto anteriormente.

Contactos unificados

Quando sincroniza contactos com várias contas, poderá ter entradas para a mesma pessoa em mais de uma conta. Para evitar a acumulação de contactos redundantes na lista Contactos do iPod touch, os contactos guardados em contas diferentes que tenham o mesmo nome e apelidos são relacionados e apresentados como um único *contacto unificado* (a menos que tenham nomes do meio diferentes). Ao visualizar um contacto unificado, o título Informação aparece na parte superior do ecrã. Os contactos unificados só aparecem na lista Contactos.



As contas de origem de um contacto unificado são apresentadas na parte inferior do ecrã, em “Fichas relacionadas”.



Ver informações de contacto de uma conta de origem: toque numa das contas de origem.

Desrelacionar um contacto: toque em Editar, toque em  e depois em Desrelacionar.

Relacionar um contacto: toque em Editar, depois toque em  e escolha um contacto.

Se relacionar contactos com nomes ou apelidos diferentes, os nomes dos contactos individuais não mudam, mas apenas um dos nomes aparecerá na ficha unificada. Para escolher o nome que pretende ver na ficha unificada, toque na ficha relativa ao nome que prefere e toque em “Usar este nome na ficha unificada”.

Os contactos relacionados não são agrupados. A menos que edite um contacto unificado, os contactos das contas de origem permanecem distintos e inalterados. Se alterar as informações de um contacto unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem em que essa informação já existia. Se adicionar informação a um contacto unificado, essa informação será adicionada ao contacto de cada conta de origem.

As informações sobre os contactos relacionados também aparecem na parte inferior do ecrã de informações de um contacto quando este é visualizado a partir de uma conta de origem específica (e não a partir da lista Contactos), o que lhe permite ver o ecrã de informações e o contacto relacionado de cada conta de origem.



Activar a aplicação Nike + iPod

Quando é activada em Definições, a aplicação Nike + iPod aparece no ecrã principal. Com um sensor Nike + iPod (vendido separadamente), a aplicação Nike + iPod fornece um feedback falado da velocidade, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada. Pode enviar os dados dos seus treinos para o website nikeplus.com, onde pode acompanhar o seu progresso, estabelecer objectivos e participar em desafios.



Activar ou desactivar o Nike + iPod: em Definições, seleccione Nike + iPod e active ou desactive Nike + iPod. Quando o Nike + iPod é activado, o ícone da aplicação aparece no ecrã principal.

Consulte a documentação Nike + iPod para mais informações sobre como configurar e utilizar a aplicação Nike + iPod.

Ligar um sensor

Da primeira vez que iniciar uma sessão de treino, ser-lhe-á pedido para activar o sensor. Esta acção liga automaticamente o sensor com o iPod touch. Também pode utilizar as definições Nike + iPod para ligar um sensor ao iPod touch.

A aplicação Nike + iPod só pode estar ligada a um sensor de cada vez. Para utilizar um sensor diferente, utilize as definições Nike + iPod para fazer uma ligação a um novo sensor.

Ligar um sensor ao iPod touch:

- 1 Coloque o sensor Nike + iPod no sapato.
- 2 Nas Definições do iPod touch, seleccione Nike + iPod > Sensor.
- 3 Toque em “Ligar novo” e comece a andar segundo as instruções.
- 4 Toque em OK quando o sensor estiver ligado.

Fazer exercício com Nike + iPod

Depois de activar o Nike + iPod e de colocar o sensor Nike + iPod no sapato preparado para Nike+, já poderá utilizar a aplicação Nike + iPod para fazer exercício.

Fazer exercício com Nike + iPod:

- 1 Na aplicação Nike + iPod do iPod touch, toque em “Sessões de treino” e seleccione um tipo de exercício.
- 2 Dependendo do treino escolhido, poderá ser necessário estabelecer objectivos por tempo, distância ou calorías.
- 3 Seleccione uma lista de reprodução ou outra opção de áudio e comece a sessão de treino.
- 4 Quando terminar a sessão de treino, toque em “Acabar treino”.

Para ligar o “Feedback falado” ou outras opções, consulte “Definições da aplicação Nike + iPod” na página 202.

Como enviar “Sessões de treino” para Nikeplus.com

Quando ligar o iPod touch ao iTunes pela primeira vez depois de uma sessão de treino, ser-lhe-á apresentada a possibilidade de enviar automaticamente as suas sessões de treino para Nike+ ao fazer a sincronização do iPod touch. Clique em Enviar para enviar a sessão de treinos para nikeplus.com e definir o iTunes para enviar automaticamente as futuras sessões de treino quando fizer a sincronização do iPod touch com o iTunes.

Se clicar em “Não enviar”, poderá configurar o iTunes para fazer o envio mais tarde.

Configure o iTunes para enviar automaticamente as sessões de treino para nikeplus.com quando fizer a sincronização do iPod touch com o iTunes:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
- 2 No iTunes, clique em Nike + iPod na parte superior do ecrã e seleccione “Enviar sessões de treino para nikeplus.com automaticamente”.
- 3 Clique “Visitar nikeplus.com” ou clique em Visitar na caixa de diálogo que aparece.
- 4 Clique em “Guardar corridas” e aceda à sua conta (ou registe-se, se ainda não o fez).

Enviar sessões de treino para nikeplus.com sem utilizar fios através do iPod touch:

- 1 Na aplicação Nike + iPod do iPod touch, toque em Histórico.
Certifique-se de que o iPod touch está ligado à Internet.
- 2 Toque em “Enviar a Nike+”.
- 3 Escreva o seu endereço de e-mail e a palavra-passe da sua conta nikeplus.com e toque em “Aceder a Nike +”.

Se não tem uma conta nikeplus.com, toque em “Aceder a Nike+” para criar uma.

Para ver as suas sessões de treino em nikeplus.com, aceda à sua conta e siga as instruções do ecrã.

Como calibrar o Nike + iPod

A aplicação Nike + iPod é calibrada com uma sessão de treino terminada. Só pode calibrar sessões de treino com uma distância de quatrocentos metros ou mais.

Calibrar o iPod touch:

- 1 Corra ou ande uma distância conhecida e toque em “Acabar treino”.
- 2 Toque em Calibrar, digite a distância e toque em OK.

Repor a calibragem predefinida da aplicação Nike + iPod: em Definições, seleccione Nike + iPod e toque em “Repor calibragem”.

Definições da aplicação Nike + iPod

Em Definições, seleccione Nike + iPod para activar e ajustar as definições para a aplicação Nike + iPod.

Escolher uma PowerSong: seleccione PowerSong e escolha uma música da sua biblioteca.

Activar ou desactivar o feedback falado: seleccione “Feedback falado” e escolha uma voz masculina ou feminina para acompanhar o treino, ou Não para desligar o feedback falado.

Definir uma preferência para as distâncias: seleccione Distância e depois escolha Milhas ou Quilómetros para medir a distância percorrida no treino.

Definir o seu peso: seleccione Peso, e deslize o dedo para ajustar o seu peso.

Definir a orientação do ecrã: seleccione “Bloquear ecrã” e depois escolha a sua orientação de ecrã preferida.

Configurar o sensor Nike + iPod: seleccione Sensor, depois siga as instruções no ecrã para configurar o sensor (vendido separadamente).

Pode utilizar um comando Nike+ compatível (vendido separadamente) para controlar o Nike + iPod sem utilizar fios. Antes de utilizar um comando pela primeira vez, deve configurá-lo no iPod touch.

Configurar o comando Nike + iPod: seleccione Comando, depois siga as instruções no ecrã para configurar o comando (produto de outros fabricantes, vendido separadamente).

Repor a calibragem predefinida da aplicação Nike + iPod: toque em “Repor calibragem”.



Acerca do iBooks

O iBooks é uma forma fantástica de ler e comprar livros. Descarregue da App Store a aplicação gratuita iBooks para poder aceder a todo o tipo de livros, dos clássicos aos best sellers, a partir da iBookstore integrada. Depois, quando descarregar um livro, ele aparecerá na sua estante.

Também pode adicionar à estante livros em formato ePub e documentos PDF através do iTunes. Depois, toque num livro ou PDF para começar a ler. O iBooks memoriza o ponto onde parou a leitura, para que a possa retomar facilmente. Uma vasta gama de opções facilita a leitura dos livros.

Nota: a aplicação iBooks e a iBookstore podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou regiões.



Disponível na iBookstore. A disponibilidade dos títulos está sujeita a alterações.

Para descarregar a aplicação iBooks e utilizar a iBookstore, necessita de uma ligação à Internet e de uma conta Apple. Se não tiver uma conta da Apple ou se pretender efectuar compras com outra conta da Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 186.

Sincronizar livros e documentos PDF

Utilize o iTunes para sincronizar os seus livros e documentos PDF entre o iPod touch e o computador. Basta ligar o iPod touch ao computador e seleccionar os elementos que pretende sincronizar no painel Livros.

Pode sincronizar os livros comprados ou descarregados da iBookstore. Também pode adicionar à biblioteca do iTunes livros em formato ePub não protegidos por direitos de autor e documentos PDF. Há vários websites que disponibilizam livros em formato ePub e PDF.

Sincronizar um livro ePub ou um PDF com o iPod touch: descarregue o livro ou PDF utilizando o computador. Em seguida, no iTunes, seleccione Ficheiro > “Adicionar à biblioteca” e escolha o ficheiro. Ligue o iPod touch ao computador, seleccione o livro ou PDF no painel Livros do iTunes e, em seguida, sincronize o iPod touch.

Se um PDF não aparecer no painel Livros, terá de alterar o tipo de ficheiro no iTunes. Procure o PDF na sua biblioteca do iTunes, seleccione-o e escolha Ficheiro > Informações. Na secção Opções da janela de informações sobre o ficheiro, seleccione Livro no menu instantâneo “Tipo de conteúdo” e clique em OK.

Utilizar a iBookstore

Na aplicação iBooks, toque em Loja para abrir a iBookstore. Depois, pode navegar pelos livros em destaque ou pelos mais vendidos e procurar livros por autor ou tema. Se encontrar um livro de que goste, pode comprá-lo e depois descarregá-lo.

Nota: Nem todas as funcionalidades da iBookstore estão disponíveis em todas as regiões.

Obter mais informações: Na iBookstore, é possível ler o resumo de um livro, ler ou escrever uma crítica e descarregar uma amostra do livro antes de o comprar.

Comprar um livro: procure o livro pretendido, toque no preço e depois em Comprar. Aceda à sua conta Apple e toque em OK. Alguns livros poderão estar disponíveis para descarga gratuita.


A compra é debitada na sua conta da Apple. Se fizer mais compras durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Caso já tenha comprado um livro e pretenda descarregá-lo novamente, toque em Compras na iBookstore e procure o livro na lista. Em seguida, toque em Redownload (Voltar a descarregar).

Os livros que comprar serão sincronizados com a biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPod touch com o computador. Assim, poderá ter disponível uma cópia de segurança caso apague o livro do iPod touch.

Ler livros

Ler um livro é muito fácil. Vá à estante e toque no livro que quer ler. Se não vir o livro que procura, toque no nome da actual colecção no cimo do ecrã para ir para outras colecções.

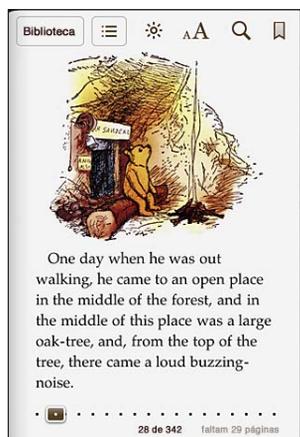

Virar de página: toque junto da margem esquerda ou direita de uma página ou passe os dedos no ecrã para a esquerda ou para a direita. Para mudar a direcção em que a página vira quando toca na margem esquerda, vá a Definições > iBooks.

Ir para uma página específica: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos. Arraste o controlo de navegação visível no fundo do ecrã para a página pretendida para que seja apresentada.

Ir para o índice: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos e depois toque em . Toque numa entrada para saltar para essa página, ou toque em Retomar para voltar à página actual.

Adicionar ou remover um marcador: toque no botão da fita para definir um marcador. É possível definir vários marcadores. Para eliminar um marcador, toque no marcador que pretende eliminar. Não é necessário definir um marcador quando fecha um livro; o iBooks memoriza e apresenta a página onde interrompeu a leitura quando voltar a abrir o livro.

Adicionar, remover ou editar um destaque: toque e mantenha o dedo sobre qualquer palavra até que apareça seleccionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a selecção. Depois, toque em Destacar. Para remover um destaque, toque no texto destacado e depois em "Remover destaque". Para mudar a cor de um destaque, toque no texto destacado, toque em Cores e seleccione uma cor no menu.

Adicionar, remover ou editar uma nota: toque e mantenha o dedo sobre qualquer palavra até que apareça seleccionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a selecção. Depois, toque em Nota. Escreva algum texto e toque no botão OK. Para ver uma nota, toque no indicador que aparece na margem junto ao texto destacado. Para remover uma nota, toque no texto destacado e depois em “Apagar nota”. Para alterar a cor de uma nota, toque no texto destacado. Depois, toque em Cores e seleccione uma cor no menu.

Ver todos os marcadores, destaques e notas: para ver os marcadores, destaques e notas que adicionou, toque em . Depois, toque em Marcadores. Para ver uma nota, toque no respectivo indicador.

Ampliar uma imagem: dê dois toques na imagem.

Se quiser ler um livro deitado, pode usar o bloqueio da orientação para impedir que o ecrã rode se rodar o iPod touch. Consulte “Visualizar em orientação vertical ou horizontal” na página 27.

Ler documentos PDF

Pode usar o iBooks para ler documentos PDF. Vá à estante e toque em Colecções. Seleccione uma colecção e depois toque no PDF que deseja ler.

Virar de página: passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

Ampliar uma página: junte os dedos no ecrã para ampliar e depois percorra a página até encontrar a parte que procura.

Ir para uma página específica: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos. Em seguida, arraste os controlos de navegação apresentados no fundo da página até aparecer o número de página pretendido, ou toque numa miniatura para saltar para essa página.

Adicionar ou remover um marcador: toque no botão da fita para definir um marcador. É possível definir vários marcadores. Para eliminar um marcador, toque no marcador que pretende eliminar.

Não é necessário definir um marcador quando fecha um PDF; o iBooks memoriza e apresenta a página onde interrompeu a leitura quando voltar a abri-lo.

Ir para o índice: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos e depois toque em . Toque numa entrada para saltar para essa página, ou toque em Retomar para voltar à página actual. Se o autor não tiver definido um índice, pode tocar no ícone de uma página para saltar para essa página.

Alterar o grafismo de um livro

Para fazer alterações ao grafismo de um livro, aceda aos controlos tocando na zona central da página.

Alterar o tipo ou o tamanho da letra: toque em AA e depois, na lista apresentada, toque em A ou em A para reduzir ou aumentar o tamanho da letra. Para mudar o tipo de letra, toque em “Tipos de letra” e escolha um na lista apresentada. A alteração do tipo e tamanho da letra também modifica a formatação do texto.

Alterar o brilho: toque em ☼ para regular o brilho.

Alterar a cor da página e da letra: toque em AA e depois active a opção Sépia para alterar a cor da página e do tipo de letra. Esta definição aplica-se a todos os livros.

Pode alterar o modo como o iBooks justifica o texto dos parágrafos em Definições > iBooks.

Procurar livros e documentos PDF

Para encontrar um livro rapidamente na estante, pode procurar pelo nome do autor ou pelo título. Também pode pesquisar o conteúdo de um livro para encontrar todas as referências a uma palavra ou frase que lhe interesse. Também pode pesquisar na Wikipedia ou no Google para procurar outros recursos relacionados.

Procurar um livro: vá à estante. Se for necessário, mude para a coleção em que pretende pesquisar. Toque na barra de estado para se deslocar para a parte superior do ecrã, e depois toque na lupa. Escreva uma palavra que faça parte do título de um livro ou do nome do autor, e toque em Pesquisar. Os livros correspondentes à pesquisa são apresentados na estante.

Pesquisar num livro: abra um livro e toque na zona central da página para fazer aparecer os controlos. toque na lupa, escreva os termos a pesquisar e toque em Pesquisar. Toque num resultado na lista para ir para essa página do livro.

Para fazer a pesquisa no Google ou na Wikipedia, toque em “Pesquisar no Google” ou em “Pesquisar na Wikipedia”. O Safari abre-se e apresenta o resultado.

Para procurar uma palavra num livro rapidamente, toque na palavra sem levantar o dedo e depois toque em Pesquisar.

Procurar o significado de uma palavra

Pode procurar o significado de uma palavra utilizando o dicionário.

Procurar uma palavra: seleccione uma palavra num livro e toque em Dicionário no menu apresentado. Os dicionários podem não estar disponíveis para todos os idiomas.

Ouvir a leitura de um livro

caso sofra de alguma deficiência visual, pode utilizar o VoiceOver para ouvir a leitura de um livro. Consulte “VoiceOver” na página 212.

Alguns livros podem não ser compatíveis com o VoiceOver.

Imprimir e enviar um PDF por e-mail

Pode usar a aplicação iBooks para enviar uma cópia de um PDF por e-mail, ou imprimir parte ou a totalidade do PDF numa impressora suportada.

Enviar um PDF por e-mail: abra o PDF, depois toque em  e escolha “Enviar por e-mail”. Surge uma mensagem nova com o PDF anexado. Depois de endereçar e escrever a sua mensagem, toque em Enviar.

Imprimir um PDF: abra o PDF, depois toque em  e escolha Imprimir. Selecciona uma impressora, escolha o intervalo de páginas e o número de cópias, e toque em Imprimir. Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 37.

Só é possível imprimir ou enviar por e-mail os documentos PDF. Estas opções não estão disponíveis para os livros ePub.

Organizar a estante

A estante permite navegar pelos seus livros e documentos PDF. Também é possível organizar os elementos em colecções.

Ordenar a estante: na estante, toque na barra de estado para ir para a parte superior do ecrã, depois toque em  e seleccione um método de ordenar entre as opções apresentadas no fundo do ecrã.

Reorganizar os elementos na estante: toque num livro ou PDF sem levantar o dedo e arraste-o para outro sítio na estante.

Apagar um elemento da estante: vá à estante e toque em Editar. Toque em cada livro ou PDF que pretende apagar para fazer aparecer um visto. Depois, toque em Apagar. Quando concluir, toque em OK. Se apagar um livro que comprou, pode voltar a descarregá-lo a partir das Compras da iBookstore. Caso tenha sincronizado o dispositivo com o computador, o livro também estará na biblioteca do iTunes.

Criar, alterar o nome ou apagar uma colecção: toque no nome da colecção que está a ver (por exemplo, Livros ou PDFs) para fazer aparecer a lista de colecções. Toque em Nova para adicionar uma colecção. Para pagar uma colecção, toque em Editar, depois toque em  e em Apagar. Não é possível editar nem remover as colecções integradas Livros e PDFs. Para editar o nome de uma colecção, toque nele. Quando concluir, toque em OK.

Mover um livro ou PDF para uma colecção: vá à estante e toque em Editar. Toque em cada livro ou PDF que pretende mover para fazer aparecer um visto. Depois, toque em Mover e seleccione uma colecção. Os elementos não podem pertencer a mais de uma colecção em simultâneo. Quando adiciona um livro ou um PDF à estante pela primeira vez, ele é colocado na colecção Livros ou PDFs. Depois, pode movê-lo para outra colecção. Por exemplo, poderá criar colecções para leitura de estudo ou profissional, bem como para consulta ou leitura de lazer.

Ver uma colecção: toque no nome da actual colecção no cimo do ecrã e, depois, escolha outra na lista apresentada.

Sincronização de marcadores e notas

O iBooks guarda os marcadores, as notas e as informações sobre a página actual na sua conta Apple para que estejam sempre actualizados e possa completar a leitura de um livro utilizando vários dispositivos. No caso dos documentos PDF, são sincronizados os marcadores e a informação sobre a página actual.

Activar ou desactivar a sincronização de marcadores: vá a Definições > iBooks e active ou desactive a opção “Sincronizar marcadores”.

É necessário ter uma ligação activa à Internet para sincronizar as definições. O iBooks sincroniza as informações sobre todos os livros, quando abre ou sai da aplicação. A informação relativa a livros individuais também é sincronizada quando abre ou fecha um livro.

Funcionalidades de acesso universal

Além de todas as funcionalidades que fazem com que o iPod touch seja facilmente utilizado por qualquer pessoa, as funcionalidades de acessibilidade facilitam a utilização do (iPod touch 3.ª geração ou mais recente) por parte de utilizadores com necessidades especiais a nível visual, auditivo e/ou físico. Estas funcionalidades de acessibilidade incluem:

- VoiceOver
- Zoom
- Texto grande
- Branco sobre preto
- Áudio mono
- Enunciar
- Suporte para ecrãs Braille

Com excepção do VoiceOver, estas funcionalidades de acessibilidade funcionam com todas as aplicações do iPod touch, incluindo aplicações de terceiros descarregadas da App Store. O VoiceOver funciona com todas as aplicações pré-instaladas no iPod touch e com muitas aplicações de terceiros.

Para obter mais informações acerca das funcionalidades de acessibilidade do iPod touch, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Cada funcionalidade de acessibilidade pode ser ligada ou desligada nas definições de acessibilidade do iPod touch. Também é possível activar e desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes quando o iPod touch estiver ligado ao computador.

Activar e desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos.
- 3 No painel Sumário, clique em “Configurar acesso universal”, na secção Opções.

- 4 Selecciona as funcionalidades de acessibilidade que pretende utilizar e clique em OK.



A funcionalidade “Texto grande” só pode ser activada ou desactivada nas definições do iPod touch. Consulte “Texto grande” na página 228.

É ainda possível activar ou desactivar as legendas nas definições de Vídeo. Consulte “Vídeos” na página 67.

VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPod touch sem o ver. O VoiceOver enuncia os elementos no idioma seleccionado nas definições de Internacional, que podem ser determinadas pelas definições dos formatos regionais.

Nota: O VoiceOver está disponível em muitos idiomas, mas não em todos.

O VoiceOver descreve todos os elementos apresentados no ecrã à medida que são seleccionados. Quando um elemento é seleccionado, fica rodeado por um rectângulo preto (para benefício dos utilizadores que podem ver o ecrã) e o VoiceOver diz o nome ou descreve o elemento. Ao rectângulo preto chama-se cursor do VoiceOver. Se for seleccionado texto, o VoiceOver lê o texto. Se um controlo (como um botão ou um comutador) for seleccionado e estiver activada a opção “Enunciar pistas”, o VoiceOver poderá enunciar a acção do elemento ou fornecer instruções ao utilizador. Por exemplo, “dê dois toques para abrir”.

Quando entra num novo ecrã, o VoiceOver emite um som e depois, automaticamente, selecciona e enuncia o primeiro elemento no ecrã (normalmente o elemento no canto superior esquerdo). O VoiceOver também informa quando o ecrã muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueado ou desbloqueado.

Configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPod touch. Quando o VoiceOver está activado, tem de utilizar os gestos do VoiceOver para funcionar com o iPod touch, mesmo para desactivar novamente o VoiceOver e voltar ao funcionamento normal.

Activar ou desactivar o VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão de ligar/desligar o VoiceOver.

Também é possível definir que um toque triplo no botão principal activa ou desactiva o VoiceOver. Consulte “Triplo clique no botão principal” na página 229.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Activar ou desactivar as pistas enunciadas: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão para ligar/desligar a opção “Enunciar pistas”. Quando a opção “Enunciar pistas” está ligada, o VoiceOver pode dizer-lhe qual a acção do elemento ou fornecer-lhe instruções: por exemplo, “dê um duplo toque para abrir”. A opção de enunciar pistas está ligada, por predefinição.

Definir a velocidade de enunciação do VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e regule o nivelador da velocidade de enunciação.

Adicionar velocidade de enunciação ao rotor: em Definições, escolha Geral > Acessibilidade e toque em “Incluir no rotor” para activar esta opção.

É possível seleccionar o tipo de feedback que obtém quando digita. Pode definir o VoiceOver para enunciar caracteres, palavras, ambos ou nada. Se seleccionar um feedback de caracteres e de palavras, o VoiceOver enuncia cada carácter à medida que é digitado, enunciando depois a palavra toda quando esta é terminada com a introdução de um espaço ou sinal de pontuação.

Seleccionar feedback da digitação: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Enunciar ao digitar. Pode escolher entre Caracteres, Palavras, “Caracteres e palavras” ou Nada para os teclados de software e para teclados Apple sem fios (consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 36).

<p>Usar fonética</p>	<p>Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque para activar a opção “Usar fonética”.</p> <p>Utilize esta opção quando estiver a escrever ou a ler carácter-a-carácter, pois ajuda a ter a noção correcta de quais os caracteres que já foram enunciado. Quando a opção “Usar fonética” está ligada, o VoiceOver diz primeiro a letra e, depois, diz uma palavra que comece por essa letra. Por exemplo, se digitar a letra “f”, o VoiceOver diz “efe” e, um momento mais tarde, “foxtrot”.</p>
<p>Mudança de tom</p>	<p>Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque para activar a opção “Mudança de tom”.</p> <p>O VoiceOver utiliza um tom mais agudo quando é introduzida uma letra; e um tom mais grave quando apaga uma. O VoiceOver também utiliza um tom mais agudo quando diz o primeiro elemento de um grupo (por ex., uma lista ou uma tabela) e um tom mais grave quando diz o último elemento de um grupo.</p>

Por predefinição, o VoiceOver utiliza o idioma que estiver definido para o iPod touch. É possível configurar um idioma diferente para o VoiceOver.

Definir o idioma que o iPod touch deve utilizar: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione em seguida o idioma e toque em OK. Alguns idiomas podem ser determinados pelas definições dos formatos regionais. Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Formato da região”, seleccionando em seguida o formato.

Definir o idioma que o VoiceOver deve utilizar: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Controlo por voz” e depois toque no idioma.

Se alterar o idioma do iPod touch, pode ser necessário voltar a definir o idioma do VoiceOver.

Defina as opções do rotor para navegação na Web: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor web. Toque para seleccionar ou anular a selecção das opções. Para alterar a posição de um elemento na lista, toque no ☰ junto ao elemento. Depois, arraste-o para cima ou para baixo.

Selecione os idiomas disponíveis no rotor de idiomas: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > “Rotor de idiomas” e toque para seleccionar o(s) idioma(s) que pretende ver no rotor de idiomas. Para alterar a posição de um idioma na lista, toque em ☰ junto ao idioma e arraste-o para cima ou para baixo.

O rotor de idiomas está sempre disponível quando tiver seleccionado mais do que um idioma.

Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está activado, os gestos padrão de toque no ecrã produzem efeitos diferentes. Estes e alguns outros gestos permitem a movimentação pelo ecrã e o controlo dos elementos individuais quando são seleccionados. Os gestos do VoiceOver utilizam dois ou três dedos para tocar ou deslizar. Para obter os melhores resultados quando utilizar gestos de dois ou três dedos, esteja descontraído e deixe que os dedos toquem no ecrã com algum espaço entre eles.

Pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver está activado, dando um duplo toque e mantendo o dedo no ecrã. Uma série de sinais sonoros indica que os gestos normais estão activados. E permanecem em efeito até que levante o dedo. Então poderá retomar os gestos do VoiceOver.

Pode utilizar várias técnicas para introduzir gestos para o VoiceOver. Por exemplo, pode introduzir um toque com dois dedos, utilizando dois dedos de uma mão ou um dedo de cada mão. Pode utilizar também os polegares. Muitas pessoas consideram o gesto “toque de dividir” particularmente eficaz: em vez de escolher um elemento e fazer um duplo toque, é possível tocar um elemento com um dedo e mantê-lo pressionado, e depois tocar no ecrã com outro dedo. Experimente técnicas diferentes para descobrir qual é a mais indicada para si.

Se os gestos não funcionarem, experimente fazer movimentos mais rápidos, especialmente para fazer os gestos de duplo toque e passar o dedo rapidamente. Para o movimento de passar o dedo, experimente “varrer” o ecrã com um ou mais dedos rapidamente. Quando o VoiceOver está ligado, surge o botão “Treino do VoiceOver”, que lhe permite treinar os gestos do VoiceOver antes de prosseguir.

Treinar gestos: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e depois toque em “Treino do VoiceOver”. Quando concluir o treino, toque em OK.

Se não puder ver o botão para treinar os gestos do VoiceOver, certifique-se de que o VoiceOver está ligado.

Resumo dos principais gestos do VoiceOver:

Navegar e ler

- *Toque:* enunciar um elemento.
- *Passar rapidamente os dedos para a direita ou para a esquerda:* seleccionar o elemento seguinte ou o anterior.
- *Passar rapidamente os dedos para cima ou para baixo:* depende do controlo do rotor definido. Consulte “Controlo do rotor” na página 216.
- *Tocar com dois dedos:* parar a enunciação do elemento actual.
- *Passar rapidamente dois dedos para cima:* ler tudo desde o início do ecrã.
- *Passar rapidamente dois dedos para baixo:* ler tudo a partir da posição actual.

- *“Leitura” com dois dedos:* desloque dois dedos para um lado e para o outro três vezes rapidamente (fazendo um “z”), para fazer desaparecer um alerta ou voltar ao ecrã anterior.
- *Passar rapidamente três dedos para cima ou para baixo:* percorrer uma página de cada vez.
- *Passar rapidamente três dedos para a direita ou para a esquerda:* ir para a página seguinte ou anterior (por ex., ecrã principal, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos:* enunciar o estado da deslocação (que páginas ou linhas estão visíveis).
- *Tocar com quatro dedos na parte superior do ecrã:* seleccionar o primeiro elemento na página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior do ecrã:* seleccionar o último elemento na página.
- *Passar rapidamente quatro dedos para cima:* seleccionar o primeiro elemento do ecrã.
- *Passar rapidamente quatro dedos para baixo:* seleccionar o último elemento do ecrã.

Activar

- *Dois toques:* activar o elemento seleccionado.
- *Três toques:* dar dois toques num elemento.
- *Toque de dividir:* uma forma alternativa de escolher um elemento e fazer duplo toque, que consiste em tocar num elemento com um dedo e depois tocar no ecrã com outro, para activar um elemento.
- *Toque num elemento com um dedo, toque no ecrã com outro dedo (“toque separado”):* activar o elemento.
- *Dois toques e manter (1 segundo) + gesto padrão:* utilize um gesto padrão.
O gesto de dois toques e manter faz com que o iPod touch interprete o gesto seguinte como um gesto padrão. Por exemplo, pode dar dois toques e manter, depois, sem levantar o dedo, arrastar o dedo para fazer deslizar um botão.
- *Dois toques com dois dedos:* reproduzir ou fazer pausa no iPod, YouTube, Dictafone ou Fotografias. Iniciar ou pausar a gravação no Dictafone. Iniciar ou parar o cronómetro.
- *Toque duplo com três dedos:* desactivar ou activar o som do VoiceOver.
- *Três toques com três dedos:* activar ou desactivar a cobertura de ecrã.

Controlo do rotor

O controlo do rotor é um marcador virtual que pode utilizar para alterar os resultados dos gestos de passar rapidamente os dedos para cima e para baixo, quando o VoiceOver está ligado.

Funcionamento do rotor: Rode dois dedos no ecrã do iPod touch para “girar” o disco e seleccionar as opções.

A definição actual surge no ecrã e é lida em voz alta.



O efeito do rotor depende do que estiver a fazer. Por exemplo, se estiver a ler uma mensagem de e-mail que tenha recebido, pode utilizar o rotor para alternar entre ouvir o texto palavra-a-palavra ou carácter-a-carácter, dando um piparote com os dedos para cima ou para baixo. Se estiver a ver uma página web, é possível utilizar a definição do rotor para ouvir todo o texto (seja palavra-a-palavra, seja carácter-a-carácter) ou para saltar de um elemento para outro de um certo tipo, como títulos ou ligações.

As listas que se seguem mostram as opções disponíveis para os rotores, conforme o contexto da tarefa em curso.

Ler texto

Seleccionar e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Navegar numa página web

Seleccionar e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha
- Título
- Hiperligação
- Hiperligação visitada
- Hiperligação não visitada
- Hiperligação em página
- Controlo de formulário
- Tabela
- Linha (ao percorrer uma tabela)
- Lista
- Ponto de referência
- Imagem

- Texto estático

Ampliar ou reduzir o zoom

Introduzir texto

Deslocar o ponto de inserção e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Seleccionar edição de funções

Seleccionar o idioma

Utilizar um controlo (como, por exemplo, o controlo giratório utilizado para acertar as horas no Relógio)

Seleccionar e ouvir os valores por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Ajustar o valor do objecto de controlo.

Fala (disponível apenas com o teclado sem fios Apple)

Ajustar a fala do VoiceOver:

- Volume
- Velocidade
- Eco de digitação
- Mudança de tom
- Usar fonética

Consulte “Controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios” na página 223.

É possível seleccionar que opções de rotor aparecem para navegação na Web e organizá-las. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 213.

Utilizar o VoiceOver

Seleccionar elementos no ecrã: Arraste o dedo pelo ecrã. O VoiceOver identifica cada elemento à medida que toca nos mesmos. Pode deslocar-se sistematicamente de um elemento para o seguinte, passando rapidamente um só dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são seleccionados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para a direita, para ir para o elemento seguinte, ou para a esquerda, para ir para o elemento anterior.

Utilize os gestos de quatro dedos para seleccionar o primeiro ou último elemento de um ecrã.

- *Seleccionar o primeiro elemento de um ecrã:* passar rapidamente quatro dedos para cima.
- *Seleccionar o último elemento de um ecrã:* passar rapidamente quatro dedos para baixo.

Tocar num elemento seleccionado quando o VoiceOver está activado: dê dois toques em qualquer ponto do ecrã.

Dar um duplo toque num elemento seleccionado quando o VoiceOver está activado: dê três toques num ponto qualquer do ecrã.

Enunciar o texto de um elemento, carácter-a-carácter ou palavra-a-palavra: Com o elemento seleccionado, passe rapidamente um dedo para cima ou para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para baixo, para ler o carácter seguinte, ou para cima, para ler o carácter anterior. Utilize a fonética para que o VoiceOver também enuncie uma palavra começada pelo carácter que foi dito. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 213.

Vire o controlo do rotor para que o VoiceOver leia palavra a palavra.

Regular um nivelador: Passe um só dedo para cima, para aumentar a regulação, ou para baixo, para diminuí-la. O VoiceOver anuncia a regulação, à medida que regula o nivelador.

Deslocar uma lista ou uma área do ecrã	<p>Num movimento rápido, passe para cima ou para baixo com três dedos. Passe os dedos para baixo para avançar para a página seguinte de uma lista ou ecrã; ou passe os dedos para cima para voltar à página anterior. Ao percorrer uma lista página a página, o VoiceOver enuncia o intervalo de elementos apresentado (por exemplo, “a mostrar linhas de 5 a 10”).</p> <p>Também pode percorrer uma lista de forma contínua, em vez de página a página. Dê dois toques e mantenha o dedo. Quando ouvir uma série de sinais sonoros, pode mover o dedo para cima ou para baixo para percorrer a lista. A deslocação contínua pára quando levanta o dedo.</p>
Utilizar o índice de uma lista	<p>algumas listas têm um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser seleccionado passando entre os elementos; tem de tocar no índice directamente para o seleccionar. Com o índice seleccionado, passe com o dedo para cima ou para baixo para percorrer o índice. Também é possível dar um duplo toque e depois deslizar o dedo para cima ou para baixo.</p>
Reordenar uma lista	<p>É possível reordenar algumas listas, como os Favoritos da aplicação Telefone, e o rotor web e o rotor de idiomas nas definições de Acessibilidade. Selecciona , à direita de um elemento, dê-lhe dois toques e mantenha-o carregado até ouvir um som. Depois, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver diz o elemento que deslocou para cima ou para baixo, conforme a direcção em que o arrastar.</p>

Desbloquear o iPod touch: Selecciona o botão de desbloqueio e dê dois toques no ecrã.

Reorganizar o ecrã principal: No ecrã principal, selecciona o ícone que pretende mover. Dê dois toques e mantenha o dedo no ícone, e depois arraste-o. O VoiceOver enuncia a posição na linha e coluna à medida que arrasta o ícone. Solte o ícone quando estiver na posição pretendida. É possível arrastar vários ícones. Arraste um elemento para a extremidade esquerda ou direita do ecrã para o mover para outra página do ecrã principal. Quando tiver terminado, carregue no botão principal .

Activar o silêncio no VoiceOver	Dê dois toques com três dedos. Dê dois toques com três dedos novamente para repor o som. Para desactivar apenas os sons, coloque o interruptor de toque/silêncio em silêncio. Se tiver um teclado externo ligado, é ainda possível carregar na tecla Controlo, no teclado, para activar ou desactivar o silêncio no VoiceOver.
Parar a enunciação de um elemento	Dê um toque com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez para retomar a falar. A enunciação é automaticamente retomada quando seleccionar outro elemento.
Activar ou desactivar a cobertura de ecrã	Dê três toques com três dedos. Quando a cobertura de ecrã está ligada, o conteúdo do ecrã está activo, embora o ecrã esteja desligado.
Enunciar os elementos no ecrã a partir do cimo	Num movimento rápido, passe dois dedos para cima.
Enunciar os elementos partindo do elemento actual até ao fundo do ecrã	Num movimento rápido, passe dois dedos para baixo.

É possível ouvir informação sobre o estado do iPod touch, tocando no cimo do ecrã. Esta informação inclui a hora, estado da bateria, força do sinal da rede Wi-Fi, etc.

Escrever e editar texto

Quando acede a um campo de texto editável, é possível utilizar o teclado no ecrã ou um teclado externo ligado ao iPod touch para escrever texto.

Existem duas formas de escrever texto com o VoiceOver: dactilografia normal e “profissional”. Com a dactilografia normal, selecciona-se uma tecla e depois dá-se um duplo toque no ecrã para digitar o carácter. Com a dactilografia “profissional”, toca-se no ecrã para seleccionar uma tecla e o carácter é introduzido automaticamente quando se levanta o dedo. A dactilografia “profissional” pode ser mais rápida, mas requer mais treino do que a digitação normal.

O VoiceOver também lhe permite utilizar as funcionalidades de edição do iPod touch para cortar, copiar ou colar num campo de texto.

Escrever texto:

- 1 Seleccionar um campo de texto para fazer aparecer o teclado no ecrã.

Pode ser preciso dar um duplo toque para fazer aparecer o teclado, se este não aparecer automaticamente. O VoiceOver pode dizer-lhe se o campo de texto “está em edição” ou se necessita de “dar um duplo toque para editar”.

Se o campo já contiver texto, o ponto de inserção aparece no princípio ou no fim do texto. Dê dois toques outra vez para deslocar o ponto de inserção para o lado oposto. O VoiceOver indica a posição do ponto de inserção.

2 Utilize o teclado para digitar caracteres:

- *Dactilografia*: selecione uma tecla no teclado, passando rapidamente um dedo para a esquerda ou para a direita e depois dê dois toques para introduzir o carácter. Ou desloque o dedo pelo o teclado para seleccionar uma tecla e, enquanto mantém um dedo na tecla, toque no ecrã com outro dedo para introduzir o carácter. O VoiceOver enuncia a tecla quando esta é seleccionada e novamente quando o carácter é introduzido.
- *Dactilografia profissional*: toque numa tecla do teclado para a seleccionar; depois, levante o dedo para digitar o carácter. Se tocar na tecla errada, desloque o dedo sobre o teclado até seleccionar a tecla que deseja. O VoiceOver enuncia o carácter para cada tecla à medida que lhe toca, mas não digita nenhum carácter enquanto não levantar o dedo.

Nota: A dactilografia “profissional” só funciona nas teclas que efectivamente introduzem texto. Utilize a dactilografia normal para as demais teclas, como Shift, Delete e Return.

O VoiceOver diz-lhe quando acha que escreveu mal uma palavra.

Escolher dactilografia normal ou “profissional”: com o VoiceOver ligado e uma tecla seleccionado no teclado, utilize o rotor para seleccionar o modo de dactilografia. Depois, passe os dedos para cima ou para baixo.

Mover o ponto de inserção: utilize o rotor para escolher entre mover o ponto de inserção por carácter, por palavra ou por linha. Por predefinição, o VoiceOver move o ponto de inserção carácter-a-carácter.

Num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo, para deslocar o ponto de inserção no texto para a frente ou para trás. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se desloca e enuncia o carácter pelo qual se desloca o ponto de inserção.

Ao mover o ponto de inserção palavra-a-palavra, o VoiceOver enuncia cada palavra à medida que passa por ela. Ao avançar, o ponto de inserção é colocado no final da palavra atravessada, antes do espaço ou da marca de pontuação que lhe suceda. Ao recuar, o ponto de inserção é colocado no final da palavra *anterior* à palavra atravessada, antes do espaço ou da marca de pontuação que lhe suceda. Para mover o ponto de inserção para além da marca de pontuação, até ao fim da palavra ou frase, utilize o rotor para regressar ao modo carácter-a-carácter.

Ao mover o ponto de inserção linha-a-linha, o VoiceOver enuncia cada linha à medida que passa por ela. Ao avançar, o ponto de inserção é colocado no início da linha seguinte (excepto quando alcança a última linha de um parágrafo, situação em que o ponto de inserção é deslocado para o final da linha que acaba de ser enunciada). Ao recuar, o ponto de inserção é colocado no início da linha que é enunciada.

Apagar um carácter: seleccione . Depois dê um duplo toque ou um toque de dividir. Tem de o fazer, mesmo que esteja no modo de dactilografia “profissional”. Para apagar vários caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla de apagar. Depois, toque no ecrã uma vez com outro dedo, por cada carácter que queira apagar. O VoiceOver enuncia cada carácter que é apagado. Se a opção de mudança de tom estiver activada, o VoiceOver enuncia os caracteres apagados com uma tonalidade mais grave.

Seleccionar texto: defina o rotor a editar, passe os dedos para cima ou para baixo para escolher Seleccionar ou “Seleccionar tudo” e depois dê um duplo toque. Se escolher Seleccionar, quando der um duplo toque será seleccionada a palavra mais próxima do ponto de inserção. Se escolher “Seleccionar tudo”, será seleccionada a totalidade do texto.

Junte ou afaste os dedos, para reduzir ou aumentar a selecção.

Cortar, copiar ou colar: certifique-se de que o rotor está definido para edição. Com o texto seleccionado, num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e depois dê dois toques.

Desfazer: abane o iPod touch, passe o dedo para cima ou para baixo com um movimento rápido para escolher a acção a desfazer e depois dê dois toques.

Digitar uma letra com acento: No modo de dactilografia normal, seleccione uma letra simples. Depois dê dois toques e mantenha o dedo pressionando a letra até ouvir um som que indica o aparecimento de caracteres alternativos. Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita, para fazer a selecção e ouvir as opções. Retire o dedo para introduzir a selecção actual.

Alterar o idioma em que está a escrever: defina o rotor de idioma. Depois passe os dedos para cima ou para baixo. Escolha “idioma predefinido” para utilizar o idioma definido nas definições internacionais.

Nota: O rotor de idiomas só surge se tiver seleccionado mais de um idioma na definição do rotor de idiomas do VoiceOver. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 213.

Controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios

Pode controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios emparelhado com o iPod touch. Consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 36.

Os comandos de teclado VoiceOver permitem-lhe navegar pelo ecrã, seleccionar elementos, ler o conteúdo do ecrã, ajustar o rotor e efectuar outras acções do VoiceOver. Todos os comandos do teclado, excepto um, incluem Controlo + Opção, combinação abreviada na tabela abaixo como “VO”.

A ajuda do VoiceOver enuncia as teclas ou comandos do teclado à medida que os digita. Pode utilizar a ajuda do VoiceOver para conhecer a disposição do teclado e as acções efectuadas pelas combinações de teclas.

Comandos do teclado do VoiceOver

VO = Controlo + Opção

Ler tudo, começando na posição actual	VO + A
Ler desde o início	VO + B
Mover para a barra de estado	VO + M
Carregar no botão principal.	VO + H
Seleccionar o elemento anterior ou seguinte	VO + seta para a direita / VO + seta para a esquerda
Tocar num elemento	VO + barra de espaços
Dar dois toques com dois dedos.	VO + “-”
Seleccionar o elemento de rotor anterior ou seguinte	VO + seta para cima / VO + seta para baixo
Seleccionar o elemento de fala anterior ou seguinte do rotor	VO + Comando + seta para a esquerda / VO + Comando + seta para a direita
Ajustar o elemento de fala do rotor	VO + Comando + seta para cima / VO + Comando + seta para baixo
Activar ou desactivar o silêncio no VoiceOver	VO + S
Activar ou desactivar a cobertura de ecrã	VO + Shift + S
Activar ajuda do VoiceOver	VO + K
Voltar ao ecrã anterior ou desactivar a ajuda do VoiceOver	Esc

Navegação rápida

Active a navegação rápida para controlar o VoiceOver com as teclas das setas. Por predefinição, a navegação rápida está desactivada.

Ligar ou desligar a navegação rápida	Seta para a esquerda / Seta para a direita
Seleccionar o elemento anterior ou seguinte	Seta para a direita ou seta para a esquerda
Seleccionar o elemento seguinte ou o elemento anterior da definição do rotor	Seta para cima ou seta para baixo
Seleccionar o primeiro ou o último elemento	Controlo + seta para cima / Controlo + seta para baixo
Tocar num elemento	Seta para cima / Seta para baixo
Deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.	Opção + seta para cima / Opção + seta para baixo / Opção + seta para a esquerda / Opção + seta para a direita
Mudar o rotor	Seta para cima / Seta para a esquerda; ou seta para cima / seta para a direita

Também pode usar as teclas numéricas do teclado Apple sem fios para introduzir números na Calculadora.

Utilizar o Safari

Quando usa o Safari para pesquisar na Web com o VoiceOver ligado, o rotor "Resultados da pesquisa" permite-lhe ouvir a lista de sugestões para pesquisa.

Pesquisar a web:

- 1 seleccione o campo de pesquisa e escreva o que pretende pesquisar.
- 2 Seleccione "Resultados da pesquisa" utilizando o rotor.
- 3 Passe rapidamente o dedo para a direita ou para a esquerda para percorrer a lista para baixo ou para cima e ouvir as sugestões de termos de pesquisa.
- 4 Dê dois toques no ecrã para pesquisar o termo actual na Web.

Utilizar a aplicação Mapas

Com o VoiceOver, pode ampliar ou reduzir o zoom, seleccionar alfinetes e obter informação acerca dos locais.

Ampliar ou reduzir o zoom: Utilize o rotor para escolher o modo de zoom, e depois passe o dedo para cima ou para baixo, num movimento rápido, para ampliar ou reduzir o zoom.

Seleccionar um alfinete: Toque num alfinete, ou passe com o dedo para a esquerda ou direita para mover de um elemento para outro.

Obter informação acerca de um local: Com um alfinete seleccionado, dê dois toques para visualizar o sinalizador de informação. Passe com um dedo para a esquerda ou direita e depois dê dois toques para visualizar a página de informação.

Editar gravações

Pode usar os gestos do VoiceOver para encurtar gravações do Dictafone.

Encurtar uma gravação: No ecrã do Dictafone, seleccione o botão à direita da gravação que pretende encurtar e dê dois toques. Depois, seleccione "Encurtar gravação" e dê dois toques. Seleccione o princípio ou fim da ferramenta de encurtar. Num movimento rápido, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver indica a quantidade de tempo que a gravação será encurtada se usar a posição actual. Para encurtar, seleccione "Encurtar gravação" e dê dois toques.

Usar um ecrã Braille com o VoiceOver

Configurar um ecrã Braille

É possível utilizar um ecrã Braille Bluetooth, actualizável, para ler a saída do VoiceOver em Braille. Além disso, os ecrãs Braille com teclas de entrada e outros controlos podem ser usadas para controlar iPod touch quando é ligado o VoiceOver. O iPod touch é compatível com diversos ecrãs Braille sem fios. Para consultar uma lista dos ecrãs Braille suportados, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Configurar um ecrã Braille:

- 1 Ligue o ecrã Braille.
- 2 No iPod touch, active o Bluetooth.
Em Definições, escolha Geral > Bluetooth. Depois, toque no comutador do Bluetooth.
- 3 Em Definições, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille. Depois, escolha o ecrã Braille.

Activar ou desactivar o Braille contraído: Em Definições, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille. Depois, toque no comutador de Braille contraído.

Escolher um idioma

O ecrã Braille utiliza o idioma definido para o controlo por voz. Por predefinição, esse é o idioma definido no iPod touch, em Definições > Internacional > Idioma. Pode utilizar as definições de idioma do VoiceOver para seleccionar um idioma diferente para o VoiceOver e para o ecrã Braille.

Definir o idioma que o VoiceOver deve utilizar: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > "Controlo por voz" e depois toque no idioma.

Se alterar o idioma do iPod touch, pode ser necessário voltar a definir o idioma do VoiceOver e do ecrã Braille.

Controlar o VoiceOver com o ecrã Braille

É possível configurar a célula mais à esquerda ou mais à direita do ecrã Braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O histórico de anúncios contém um mensagem por ler
- A mensagem actual do histórico de anúncios ainda não foi lida
- A leitura do VoiceOver foi silenciada
- A bateria do iPod touch está fraca (menos de 20% de carga)
- O iPod touch está na horizontal
- O ecrã está desligado
- A linha actual contém mais texto à esquerda
- A linha actual contém mais texto à direita

Definir se é a célula mais à esquerda ou mais à direita que mostra informações de estado: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > “Célula de estado” e toque em Esquerda ou Direita.

Consultar uma descrição expandida da célula de estado: No ecrã Braille, carregue no botão de encaminhamento da célula de estado.

Zoom

Muitas das aplicações do iPod touch permitem ampliar e reduzir elementos específicos. Por exemplo, pode dar dois toques ou utilizar o gesto de abrir os dedos para expandir as colunas das páginas web no Safari.

O zoom é uma funcionalidade de acessibilidade que permite ampliar o ecrã inteiro de qualquer aplicação que esteja a utilizar, para que o utilizador possa ver o que é apresentado no ecrã.

Activar ou desactivar o zoom: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > Zoom e toque no botão de ligar/desligar o zoom.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Ampliar ou reduzir o zoom: Dê dois toques no ecrã com três dedos. Por predefinição, o ecrã é ampliado em 200%. Se mudar o nível de ampliação manualmente (com o gesto de tocar e arrastar descrito a seguir), o iPod touch usa automaticamente esse nível de ampliação quando ampliar usando os dois toques com três dedos.

Aumentar a ampliação: Com três dedos, toque e arraste em direcção à parte superior do ecrã (para aumentar a ampliação) ou em direcção à parte inferior do ecrã (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante ao de dois toques, excepto que os dedos não levantam ao segundo toque; em vez disso, arraste os dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode fazê-lo apenas com um dedo.

Deslocar pelo ecrã: Quando este ampliado, arraste ou passe rapidamente três dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode arrastar apenas com um dedo, de modo a ter uma maior visibilidade do ecrã. Mantenha só um dedo próximo do limite do ecrã, para percorrer lentamente esse lado da imagem no ecrã. Desloque o dedo mais para o limite do ecrã, para percorrer mais depressa. Quando abre um novo ecrã, o zoom dirige-se sempre para o centro superior do ecrã.

Ao usar o Zoom com um teclado Apple sem fios (consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 36), a imagem no ecrã segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro do ecrã.

Texto grande

A funcionalidade "Texto grande" permite aumentar o texto das mensagens de alerta, e das aplicações Calendário, Contactos, Mail, Mensagens e Notas. É possível optar por texto de 20, 24, 32, 40, 48 ou 56 pontos.

Definir o tamanho do texto: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade, toque em "Texto grande" e depois toque no tamanho de texto pretendido.

Branco sobre preto

Utilize a funcionalidade de branco sobre preto para inverter as cores do ecrã do iPod touch. Tal pode facilitar a leitura do ecrã. Quando a funcionalidade de branco sobre preto está ligada, o ecrã fica com o aspecto de um negativo fotográfico.

Inverter as cores do ecrã: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão "Branco sobre preto".



Áudio mono

A funcionalidade "Áudio mono" combina o som dos canais esquerdo e direito num sinal mono reproduzido nos dois lados. Esta funcionalidade permite que os utilizadores com deficiência auditiva num ouvido ouçam o sinal sonoro completo com o outro ouvido.

Activar ou desactivar "Áudio mono": em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão "Áudio mono".

Enunciar

A funcionalidade Enunciar permite a enunciação de texto auto-preenchido, como as correcções ao texto e as sugestões feitas pelo iPod touch enquanto o utilizador digita.

Activar ou desactivar a opção Enunciar: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão Enunciar.

A funcionalidade Enunciar funciona também com o VoiceOver ou com o zoom.

Triplo clique no botão principal

O triplo clique no botão principal é uma forma fácil de activar ou desactivar algumas das funcionalidades de acessibilidade premindo o botão principal  rapidamente três vezes. Pode definir o triplo clique no botão principal para activar ou desactivar o VoiceOver, activar ou desactivar o fundo preto, ou apresentar as opções para:

- Activar ou desactivar o VoiceOver
- Activar ou desactivar o Branco sobre preto
- Activar ou desactivar o zoom

O triplo clique no botão principal está desactivado por predefinição.

Definir a função de triplo clique no botão principal: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > “Triplo clique” e escolha a função pretendida.

Legendas e outras funcionalidades úteis

Muitas funcionalidades do iPod touch ajuda a tornar o iPod touch acessível a todos os utilizadores, incluindo os com necessidades especiais a nível visual ou auditivo.

Legendagem opcional

É possível activar a legendagem dos vídeos, nas definições do iPod. Consulte “Vídeo” na página 185.

Nota: Nem todos os conteúdos de vídeo são codificados com legendagem opcional.

Controlo por voz

O controlo por voz (iPod touch 3.ª geração ou mais recente) permite-lhe controlar a reprodução de música no iPod utilizando comandos vocais. Consulte “Utilizar o controlo por voz no iPod” na página 62.

Teclados panorâmicos

Várias aplicações permitem rodar o iPod touch quando digita, de modo a poder usufruir de um teclado maior:

- Mail
- Safari
- Notas
- Contactos

Conversar por mensagens instantâneas (MI)

A App Store disponibiliza muitas aplicações para mensagens via Internet (MI), como o AIM, BeejiveIM, ICQ e o Yahoo! Messenger, que estão optimizadas para o iPod touch.

Tamanho mínimo da letra para as mensagens de e-mail

Para melhorar a legibilidade, defina um tamanho de letra mínimo para o texto das mensagens de e-mail: grande, extra grande ou gigante. Consulte “Mail” na página 189.

Acesso universal no Mac OS X

Usufua das funcionalidades de acesso universal do Mac OS X, quando utiliza o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da biblioteca do iTunes com o iPod touch. No Finder, seleccione Ajuda > Ajuda Mac e pesquise “acesso universal”.

Para obter mais informações acerca do iPod touch e das funcionalidades de acessibilidade do Mac OS X, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Os teclados internacionais permitem-lhe escrever texto em muitos idiomas diferentes, incluindo asiáticos e idiomas que se escrevem da direita para a esquerda.

Adicionar teclados

Para digitar texto em idiomas diferentes no iPod touch utilizam-se teclados distintos. Por predefinição, só está disponível o teclado do idioma inicialmente definido para o iPod touch (nas definições de Internacional). Para ter outros teclados/idiomas à disposição, utilize as definições de Teclado.

Adicionar um teclado:

- 1 Em Definições, escolha Geral > Teclado > Teclados internacionais.

O número antes da seta indica o número de teclados que estão activos.

- 2 Toque em “Novo teclado”. Depois escolha um teclado na lista.

Repita estes passos para adicionar mais teclados. Alguns idiomas têm vários teclados disponíveis.

Para ver uma lista de teclados suportados pelo iPod touch, consulte www.apple.com/pt/ipodtouch/specs.html.

Editar a sua lista de teclados: Selecciona Geral > Teclado > Teclados internacionais, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:

- *Para apagar um teclado*, toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista*, desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Mudar de teclado

Para digitar texto noutra idioma, utilize um teclado diferente.

Trocar de teclado enquanto digita: Toque em . Quando toca no símbolo, surge por um instante o nome do teclado activado.

É ainda possível tocar e manter pressionado  para visualizar uma lista dos teclados disponíveis. Para escolher um teclado na lista, deslize o dedo para o nome do teclado e depois levante-o.



Toque, ou toque e mantenha o dedo, para mudar de teclado

Muitos teclados incluem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

Escrever letras, números ou símbolos não visíveis no teclado: Toque e mantenha premeida a letra, número ou símbolo relacionados e depois deslize o dedo para escolher uma variação. Num teclado tailandês, por exemplo, pode seleccionar números nativos tocando e mantendo premido o algarismo árabe relacionado.

Chinês

Pode utilizar os teclados para escrever em chinês com métodos de introdução distintos, incluindo pinyin, cangjie, wubi hua e zhuyin. E também pode escrever caracteres chineses no ecrã com o dedo.

Escrever em pinyin chinês simplificado ou tradicional

Utilize o teclado QWERTY para digitar pinyin para caracteres chineses. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para seleccioná-lo, ou continue a digitar pinyin para ver mais opções.

Se continuar a digitar pinyin sem espaços, surgem sugestões de frases.

Escrever em cangjie chinês

Utilize o teclado para construir caracteres chineses a partir das teclas de componentes cangjie. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para o escolher, ou continue a escrever até cinco componentes para ver mais opções de caracteres.

Escrever com traços de chinês simplificado (wubi hua)

Utilize o teclado para construir caracteres chineses, utilizando até cinco traços segundo a sequência de escrita correcta: Da esquerda para a direita, de cima para baixo, de fora para dentro e de dentro para o traço de fecho (por exemplo, o carácter chinês 圈 (círculo) deve iniciar-se com o traço vertical, |).

À medida que escreve, os caracteres chineses sugeridos vão aparecendo (em primeiro lugar, os de uso mais frequente). Toque num carácter para o escolher.

Se não sabe exactamente qual é o traço correcto, digite um asterisco (*). Para ver mais opções de caracteres, escreva outro traço ou percorra a lista de caracteres.

Toque na tecla equivalente (匹配) para mostrar só os caracteres que correspondem exactamente ao que escreveu. Por exemplo, se escrever 一一 (um um) e tocar na tecla equivalente (匹配), surge como correspondência exacta 二 (dois), que é menos usado.

Escrever em zhuyin chinês tradicional

Utilize o teclado para introduzir letras zhuyin. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter sugerido para o seleccionar; ou continue a digitar letras zhuyin para ver mais opções. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado modifica-se, apresentando mais letras.

Se continuar a digitar zhuyin sem espaços, surgem sugestões de frases.

Escrever em chinês simplificado ou tradicional (caligrafia)

Escreva caracteres chineses directamente no ecrã com o dedo. À medida que escreve os traços de carácter, o iPod touch reconhece-os e mostra numa lista os caracteres possíveis, com a correspondência mais próxima no cimo. Quando escolhe um carácter, os caracteres seguintes mais prováveis aparecem na lista como escolhas adicionais.

É possível obter alguns caracteres complexos escrevendo dois ou mais caracteres componentes. Por exemplo, escreva 魚 (peixe) e depois 巖 (eriçar), para obter 鱻 (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) que aparece na lista de caracteres com uma seta ao lado. Toque no carácter para substituir os caracteres que escreveu.


Na caligrafia chinesa simplificada, os caracteres romanos também são reconhecidos.

Converter entre chinês simplificado e chinês tradicional

Selecione o carácter ou os caracteres que deseja converter. Depois toque em Substituir. Consulte “Editar texto: cortar, copiar e colar” na página 35.

Desenhar caracteres chineses

Quando os formatos de caligrafia chinesa simplificada ou tradicional estão activos, pode digitar os caracteres chineses com o dedo, como indicado:

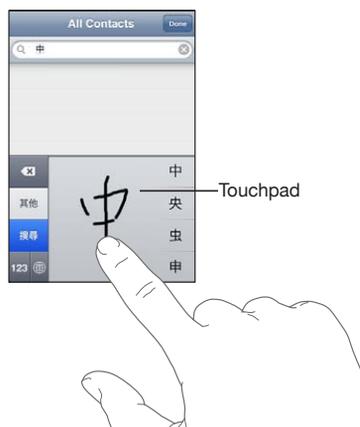

Japonês

Pode escrever em japonês com os teclados kana, QWERTY ou emoji. Também pode digitar smileys japoneses.

Escrever em kana japonês

Utilize o teclado kana para seleccionar as sílabas. Para ver mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e seleccione outra sílabas ou palavra na janela.

Escrever em QWERTY japonês

Utilize o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas japonesas. À medida que digita, aparecem as sílabas sugeridas. Toque na sílabas para seleccioná-la.

Escrever caracteres (pictogramas) emoji

Utilize o teclado emoji. Disponível apenas em modelos de iPod touch comprados e utilizados no Japão.

Digitar smileys japoneses

Utilizando o teclado japonês kana, toque na tecla “^_^”.

Utilizando o teclado japonês romaji (QWERTY, disposição japonesa), toque na tecla de números . Depois toque na tecla “^_^”.

Utilizando os teclados de chinês pinyin (simplificado ou tradicional) ou zhuyin (tradicional), toque na tecla de símbolos . Depois toque na tecla “^_^”.

Coreano

Utilize o teclado coreano de 2 conjuntos para escrever letras hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, toque e mantenha premida a letra, e depois deslize o dedo para seleccionar a letra dupla.

Vietnamita

Toque e mantenha pressionado um carácter para ver as marcas diacríticas disponíveis. Depois deslize para seleccionar a que deseja.

Também pode digitar as seguintes sequências de teclas para introduzir diacríticos:

- aa — â (a com acento circunflexo)
- aw — ă (a com caron)
- ee — ê (e com acento circunflexo)
- oo — ô (o com acento circunflexo)
- ow — ơ (o com gancho)
- w — ư (u com gancho)
- dd — đ (d com traço)
- as — á (a com acento agudo)
- af — à (a com acento grave)
- ar — â (a com ponto de interrogação)
- ax — ã (a com subida tonal)
- aj — ạ (a com queda tonal)

Criar dicionários

Ao usar determinados teclados chineses ou japoneses, pode criar um dicionário de pares de palavras/entradas. Ao digitar uma palavra do dicionário enquanto usa um teclado suportado, a entrada associada é substituída pela palavra. O dicionário está disponível para os teclados seguintes:

- Chinês - simplificado (pinyin)
- Chinês - tradicional (pinyin)
- Chinês - tradicional (zhuyin)
- Japonês (romaji)
- Japonês (dez teclas)

Adicionar uma palavra ao dicionário: em Definições, escolha Geral > Teclado > Editar dicionário do utilizador. Toque no +, toque no campo Palavra e introduza a palavra, depois toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e introduza a entrada.

É possível ter várias entradas para cada palavra, dependendo dos teclados que estão activos.

Remover uma palavra do dicionário: toque na palavra na lista “Dicionário do utilizador” e depois toque em “Apagar palavra”.

Site da Apple de suporte para o iPod touch

Toda a informação de suporte encontra-se disponível online em www.apple.com/pt/support/ipodtouch. Também pode utilizar o serviço Express Lane para obter suporte personalizado (não disponível em todos os países ou regiões). Vá a expresslane.apple.com.

Reiniciar e repor o iPod touch

Se algo não estiver a funcionar devidamente, experimente reiniciar o iPod touch, obrigando uma aplicação a terminar ou repor o iPod touch.

Reiniciar o iPod touch: mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir a seta vermelha. Para desligar o iPod touch, faça deslizar a seta para a direita. Para voltar a ligar o iPod touch, carregue o botão de ligar/desligar e suspender/acordar e mantenha-o carregado até que apareça o logótipo da Apple.

Se não for possível desactivar o iPod touch ou se o problema persistir, pode ser necessário repor o iPod touch. Deverá ser feita uma reposição apenas se desligar e ligar o iPod touch não resolver o problema.

Forçar a saída de uma aplicação: carregue e mantenha assim o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até que surja uma seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal  até sair da aplicação.

É ainda possível remover uma aplicação da lista de aplicações recentes, para forçá-la a terminar a execução. Consulte “Abrir e alternar entre aplicações” na página 24.

Repor o iPod touch: carregue e mantenha assim ao mesmo tempo o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal, durante pelo menos dez segundos, até que surja o logótipo da Apple.

Fazer uma cópia de segurança do iPod touch

O iTunes cria cópias de segurança das definições, de aplicações e dados descarregados, e de outras informações no iPod touch. É possível utilizar uma cópia de segurança para restaurar estes itens no iPod touch, depois de um restauro de software ou de transferir informações para outro iPod touch. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPod touch” na página 239.

Fazer uma cópia de segurança do iPod touch ou restaurá-la não é o mesmo que sincronizar conteúdo e outros itens (como músicas, podcasts, fotografias, vídeos e aplicações, que descarrega através do iTunes) com a biblioteca do iTunes. As cópias de segurança incluem as definições, aplicações e dados descarregados e outras informações presentes no iPod touch. Depois de restaurar o iPod touch, é necessário sincronizá-lo outra vez para voltar a ter a música, os vídeos, as fotografias, as aplicações e outro conteúdo no iPod touch. Consulte “Restaurar uma cópia de segurança” na página 240.

São efectuadas cópias de segurança das aplicações descarregadas da App Store da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

Criar uma cópia de segurança

O iTunes cria uma cópia de segurança do iPod touch quando efectua uma das seguintes operações:

- Sincronizar com o iTunes
Por predefinição, o iTunes sincroniza o iPod touch sempre que liga o iPod touch ao computador. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 48. O iTunes não faz automaticamente uma cópia de segurança de um iPod touch que não esteja configurado para se sincronizar com esse computador. É ainda possível sincronizar manualmente, clicando em Sincronizar, no iTunes. Note que o iTunes só cria uma cópia de segurança de cada vez que o iPod touch é ligado ao computador, antes da primeira sincronização que tenha lugar. Se fizer uma nova sincronização, o iTunes não cria outra cópia de segurança.
- Actualizar o iPod touch
O iTunes faz uma cópia de segurança do iPod touch antes de actualizar o iPod touch, mesmo que não esteja configurado para sincronizar o iTunes nesse computador.
- Restaurar o iPod touch (se optar por uma cópia de segurança)
O iTunes pergunta-lhe se deseja fazer uma cópia de segurança do iPod touch antes de o restaurar.

Para obter mais informações acerca de cópias de segurança, incluindo as definições e informações que são armazenadas numa, visite support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_PT.

Remover uma cópia de segurança

Pode remover uma cópia de segurança do iPod touch na lista de cópias de segurança do iTunes. Pode desejar fazê-lo, por exemplo, se uma das cópias de segurança tiver sido criada no computador de outra pessoa.

Remover uma cópia de segurança:

- 1 No iTunes, abra as preferências do iTunes.
 - *Mac*: Seleccione iTunes > Preferências.
 - *Computador com Windows*: Seleccione Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa de estar ligado).
- 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende remover e clique em “Apagar cópia de segurança”.
- 4 Confirme que deseja remover a cópia de segurança seleccionada, clicando em “Apagar cópia de segurança”.
- 5 Clique em OK para fechar a janela de preferências do iTunes.

Actualizar e restaurar o software do iPod touch

É possível utilizar o iTunes para actualizar ou restaurar o software do iPod touch.

- *Se efectuar uma actualização*, o software do iPod touch é actualizado. As suas aplicações descarregadas, definições e dados não são afectados.

Nota: Em alguns casos, uma actualização poderá envolver também o restauro do iPod touch.

- *Se efectuar um restauro*, a versão mais recente do software do iPod touch é reinstalada, as predefinições são repostas e todos os dados armazenados no iPod touch são apagados, incluindo os descarregados: aplicações, músicas, vídeos, contactos, fotografias, informações do calendário e quaisquer outros dados. Se tiver efectuado uma cópia de segurança do iPod touch com o iTunes no seu computador, poderá restaurar os dados a partir da cópia de segurança no fim do processo de restauro.

Os dados eliminados já não estão disponíveis através da interface de utilizador do iPod touch, mas não são apagados do iPod touch. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repôr o iPod touch” na página 183.

Se utilizar um auricular Bluetooth com o iPod touch e restaurar as definições, tem de emparelhar o dispositivo Bluetooth com o iPod touch outra vez, para o utilizar.

Para obter mais informações acerca de como actualizar e restaurar o software do iPod touch, visite support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_PT.

Actualizar o iPod touch

Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Actualizar o iPod touch:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.
- 3 Clique em “Procurar actualizações”. O iTunes indica-lhe se está disponível alguma versão mais recente do software do iPod touch.
- 4 Clique em Actualizar para instalar a versão mais recente do software.

Restaurar o iPod touch

Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Restaurar o iPod touch:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod touch na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.
- 3 Clique em “Procurar actualizações”. O iTunes indica-lhe se está disponível alguma versão mais recente do software do iPod touch.
- 4 Clique em Restaurar. Siga as instruções apresentadas no ecrã, para concluir o processo de restauro. Durante o restauro, é recomendado que efectue a cópia de segurança do iPod touch, quando tal opção lhe for dada.

Quando o software do iPod touch tiver sido restaurado, é possível configurá-lo como um iPod touch novo, ou restaurar a música, os vídeos, os dados das aplicações e outro conteúdo, a partir de uma cópia de segurança.

Após restaurar uma cópia de segurança, os dados anteriores deixam de estar acessíveis através da interface de utilizador do iPod touch, mas não foram apagados do iPod touch. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repor o iPod touch” na página 183.

Restaurar uma cópia de segurança

Pode restaurar as definições, os dados das aplicações e outras informações a partir de uma cópia de segurança, ou utilizar esta funcionalidade para transferir estes itens para outro iPod touch. Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Importante: Restaurar uma cópia de segurança não é a mesma coisa que restaurar o iPod touch a partir do painel Sumário do iTunes. Consulte “Restaurar o iPod touch” na página 240. Restaurar uma cópia de segurança não restaura completamente o software do iPod touch. Além disso, restaurar o iPod touch a partir de uma cópia de segurança restaura todos os dados da cópia de segurança, incluindo os dados das aplicações. Se escolher uma cópia de segurança antiga, o restauro a partir da mesma poderá substituir os dados das aplicações por dados desactualizados.

Se restaurar o iPod touch a partir de uma cópia de segurança de outro iPhone ou iPod touch, algumas palavras-passe e definições podem não ser restauradas. (E algumas palavras-passe e definições adicionais podem ser criadas pelo restauro, sem que isso garanta que todas o tenham sido, se a cópia de segurança estiver cifrada.) Para obter mais informações acerca das definições e informações que são armazenadas numa cópia de segurança, visite support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_PT.

Restaurar o iPod touch a partir de uma cópia de segurança:

- 1 Ligue o iPod touch ao computador com que normalmente o sincroniza.
- 2 No iTunes, faça Controlo + clique em iPod touch na lista de dispositivos e seleccione “Restaurar a partir da cópia de segurança” no menu que aparece.
- 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende restaurar no menu instantâneo e depois clique em Restaurar.

Se a cópia de segurança estiver cifrada, digite a palavra-passe.

Informações sobre segurança, software e serviços

Esta tabela descreve onde pode obter informações relacionadas com o iPod touch sobre segurança, software e serviços.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Como utilizar o iPod touch em segurança	Consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch para obter as informações mais recentes sobre segurança e regulamentos.
iPod touch - assistência técnica e suporte, sugestões, fóruns e descargas de software Apple	Visite www.apple.com/pt/support/ipodtouch .
As informações mais recentes sobre o iPod touch	Visite www.apple.com/pt/ipodtouch .

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Como utilizar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Para obter online um guia de iniciação ao iTunes (pode não estar disponível em todos os países e regiões), visite www.apple.com/pt/support/itunes .
Criar um ID Apple	Visite appleid.apple.com/pt_PT .
MobileMe	Visite www.me.com .
Como utilizar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda do iPhoto.
Como utilizar a aplicação Contactos no Mac OS X	Abra a aplicação Contactos e escolha Ajuda > Ajuda de Contactos.
Como utilizar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda do iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book ou Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação fornecida com as aplicações.
Como obter assistência ao abrigo da garantia	Comece por seguir os conselhos deste manual e os recursos online. Depois, visite www.apple.com/pt/support ou consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em support.apple.com/pt_PT/manuals/ipodtouch .
Serviço de substituição de baterias	Para mais informações, visite www.apple.com/pt/support/ipod/service/battery .

Utilizar o iPod touch em ambiente empresarial

Visite www.apple.com/pt/iphone/business para mais informações acerca das funcionalidades empresariais do iPod touch, incluindo:

- Microsoft Exchange
- Instalação de perfis de configuração
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Informações sobre reciclagem e eliminação

O iPod tem de ser eliminado devidamente, em conformidade com a legislação nacional e os regulamentos locais. Como este produto contém uma bateria, tem de ser eliminado separado do lixo doméstico. Quando o iPod alcançar o final da vida útil, contacte a Apple ou as autoridades locais, para obter informações sobre as opções de reciclagem.

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: www.apple.com/pt/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Substituição de baterias: a bateria recarregável do iPod touch só deve ser substituída por um prestador de serviços autorizado. Para obter informações sobre serviços de substituição de baterias, visite: www.apple.com/pt/support/ipod/service/battery

União Europeia — Informações de eliminação:



este símbolo significa que, em conformidade com as leis nacionais e regulamentos locais, o produto deve ser reciclado separado do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais. Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente. A recolha e a reciclagem separadas do produto no momento da eliminação contribuem para a conservação dos recursos naturais e garantem que é reciclado de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Brasil — Informação sobre descarte:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

A Apple e o ambiente

A Apple reconhece a sua responsabilidade em minimizar os impactos ambientais da sua actividade e produtos. Para mais informações, consulte: www.apple.com/pt/environment

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logótipo da Apple, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, o logótipo "Made for iPod", Numbers, Pages, QuickTime, Safari e Spotlight são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

AirPrint, iPad, Multi-Touch e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk e iTunes Store são marcas de serviços da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

App Store, iBookstore, iTunes Extras e MobileMe são marcas de serviços da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registada da Cisco nos EUA e noutros países, sendo usada sob licença.

Ping é uma marca registada da Karsten Manufacturing Corporation e é utilizada nos EUA sob licença.

O kit desportivo Nike + iPod é abrangido por um ou mais números de patentes dos EUA 6 018 705; 6 052 654; 6 493 652; 6 298 314; 6 611 789; 6 876 947 e 6 882 955, quer isoladamente, quer quando utilizado em conjunto com um leitor de multimédia iPod com a funcionalidade Nike + iPod.

A marca Bluetooth® e o respectivo logótipo são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Apple Inc. é efectuada sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais ou marcas registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ ou noutros países.

Outros nomes de produtos e de empresas mencionados podem ser marcas comerciais das respectivas empresas.

A menção de produtos de outros fabricantes destina-se a fins promocionais apenas e não constitui aval nem recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade relativamente ao desempenho ou à utilização destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, caso existam, realizam-se directamente entre os vendedores e os possíveis utilizadores. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação contida neste manual é correcta. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de escrita.

PO019-2027/2011-03